

# 秘笈换油

大家好，今天阿福为大家演示如何更换变速器油



用清洗剂清洗换油机


2



连接管路

3

准备工具及材料，做好车辆保护，拆除底部护板

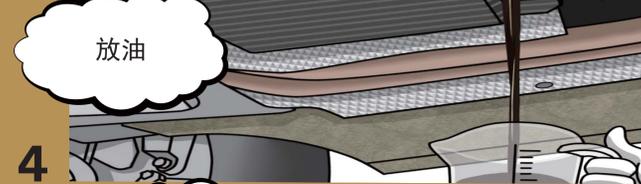

放油

4



拆换油底壳及滤清器

5



检查油量

8



千万记住要有少量油溢出哦

9



加入新油

6



使用换油机进行循环更换油品

7



路试无异常后安装护板完成交车

10

## 注意事项：

- 操作前请对车况进行全面的了解及检查，这一点非常重要；
- 可根据实际情况酌情选择操作方式；
- 如不使用设备操作，则可按照第1-4-5-6-8-9-10步骤（拆换油底壳重力更换）或第1-4-6-8-9-10步骤（仅重力更换）进行操作；
- 油量检查需要在启动发动机、多次换挡并在适合的油温状态下进行；
- 为了保护变速器、延长变速器的寿命，建议在在进行保养换油时尽可能更换滤清器！



MOTION AND MOBILITY