



Alfa Romeo 147 (937) / 156 (932) / GT (937) / ...

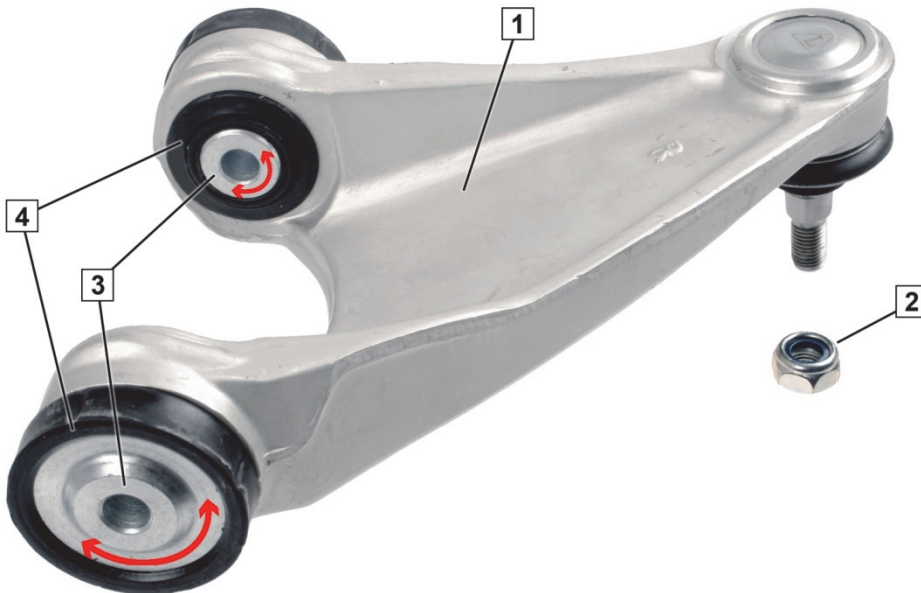


Fig. 1: Braccio trasversale

- 1 Braccio trasversale
- 2 Dado autobloccante
- 3 Parte centrale in metallo
- 4 Supporto di gomma



La parte centrale in metallo (3) non è vulcanizzata con il supporto in gomma (4). La parte centrale in metallo è pertanto ruotabile. Ciò è previsto nella costruzione.

Durante il montaggio utilizzare sempre un dado nuovo autobloccante (2) e serrare con la coppia di serraggio prescritta.

Rispettare le indicazioni del produttore dei veicoli.



www.zf.com/serviceinformation