



Alfa Romeo 147 (937) / 156 (932) / GT (937) / ...

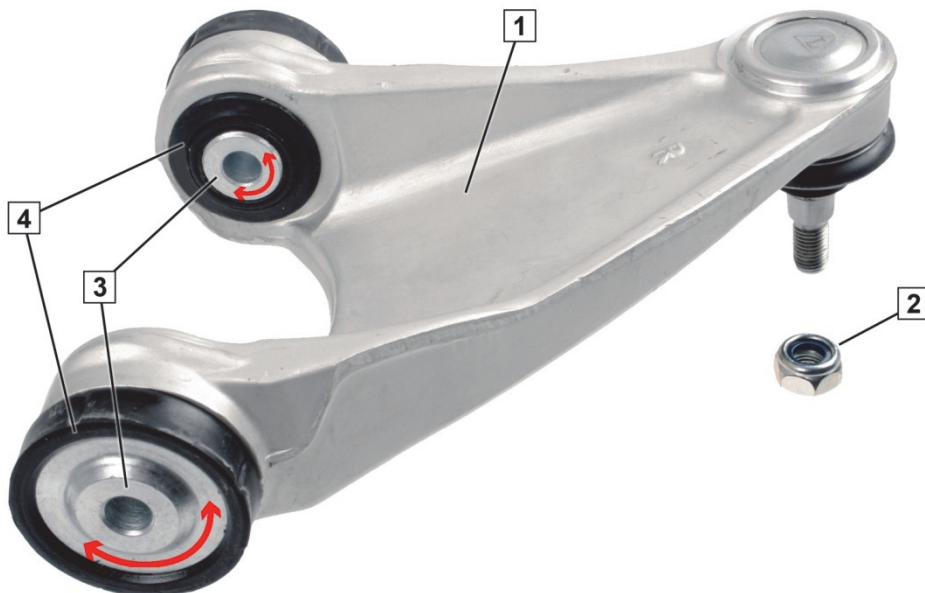



Fig. 1: Braço de controlo transversal

- 1 Braço de controlo transversal
- 2 Porca autoblocante
- 3 Núcleo metálico
- 4 Apoio de borracha

 O núcleo metálico (3) não está vulcanizado com o apoio de borracha (4). O núcleo metálico é, por isso, rotativo. Este facto foi previsto na construção.
Na montagem usar sempre uma porca autoblocante (2) nova e apertar com o torque de aperto prescrito.
Seguir as indicações do fabricante do veículo.



www.zf.com/serviceinformation