




Audi / SEAT / Škoda / Volkswagen

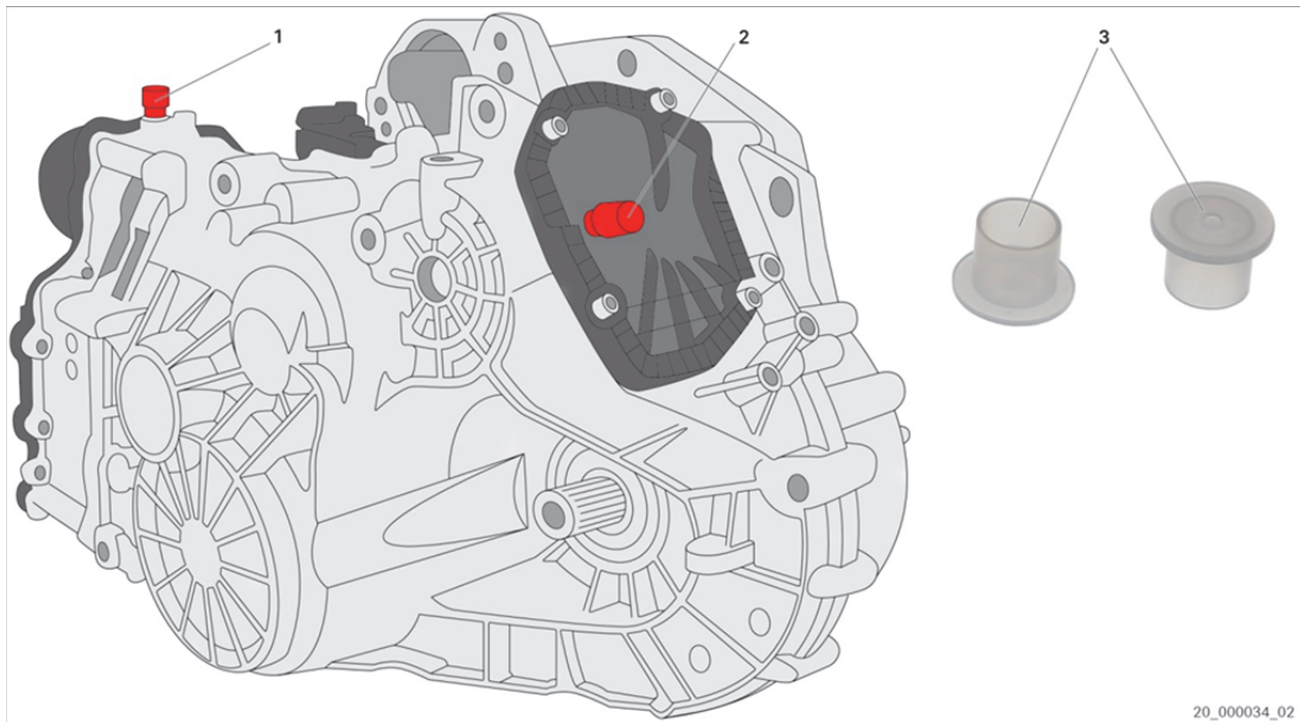

Фиг. 1: Скоростна кутия с двоен съединител

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | Обезвъздушаване Мехатроника | 2 | Обезвъздушаване Скоростна кутия |
| 3 | Запушваща тапа | | |

СЪОБЩЕНИЕ

Възможни са повреди на мехатрониката или скоростната кутия чрез загуба на масло при демонтаж, транспорт и монтаж.

→ Предотвратяване загуба на масло при демонтаж, транспорт и монтаж на скоростната кутия.



Ремонтите на двойния маховик (ZMS) или двойния съединител могат да се извършват само при демонтирана скоростна кутия. Ремонтът е възможен само в специализиран сервиз. Вземете под внимание данните от производителя.

Преди демонтирането на скоростната кутия

Отстранете обезвъздушителните капачки на обезвъздушител Мехатроника (1) и на обезвъздушител Скоростната кутия (2) и ги заменете със запушващи тапи (3).

След монтирането на скоростната кутия

Отстранете запушващите тапи (3) и ги заменете чрез обезвъздушителните капачки на обезвъздушител Мехатроника (1) и обезвъздушител Скоростна кутия (2). Проверете обезвъздушителните капачки за повреди. Заменете повредените обезвъздушителни капачки с нови.

→ Спазвайте сервизната информация: Комплект съединител за DSG скоростна кутия с двоен съединител (сух триещ съединител), 12471 BG



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation