




奥迪 / 西雅特 / 斯柯达 / 大众

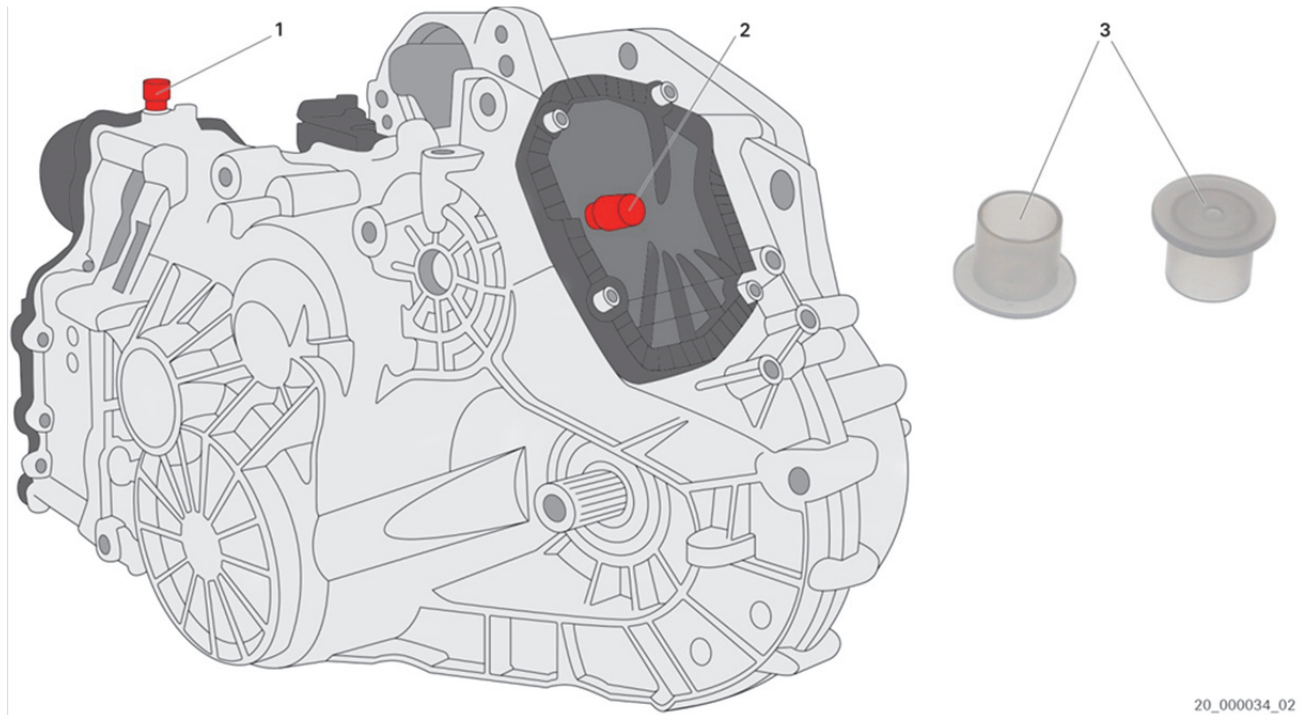

图示 1: 双离合变速器

- |   |          |   |         |
|---|----------|---|---------|
| 1 | 机电单元透气装置 | 2 | 变速器透气装置 |
| 3 | 螺塞       |   |         |

### 公告

在拆卸、运输和安装时发生的漏油可能导致机电单元和变速器受到损伤。

→ 避免在变速器的拆卸、运输和安装过程中发生漏油。



仅可在变速器已拆卸的状态下进行双质量飞轮 (DMF) 或双离合器的维修。仅可借助专用工具进行维修。请注意汽车制造商的说明。

### 拆卸变速器之前

取下机电单元透气装置 (1) 和变速器透气装置 (2) 上的透气帽, 使用螺塞 (3) 将其替换。

### 安装变速器之后

取下螺塞 (3), 使用机电单元透气装置 (1) 和变速器透气装置 (2) 上的透气帽将其替换。检查透气帽是否破损。使用新件替换受损的透气帽。

→ 请注意服务信息: DSG 双离合变速器 (干式离合器) 专用离合器套装, 12471 ZH



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)