




Audi / SEAT / Skoda / Volkswagen

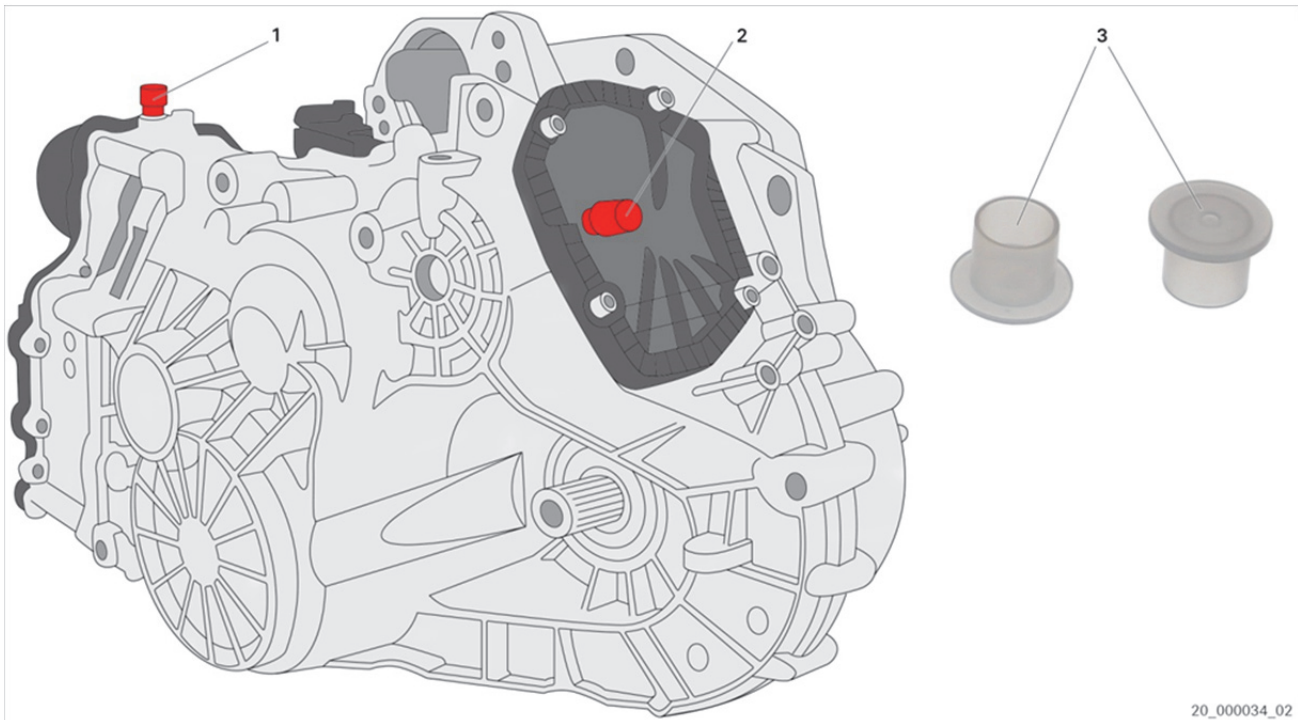

Kuva 1: Kaksoiskytkinvaihteisto

- |   |                           |   |                         |
|---|---------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Mekatroniikan ilmanpoisto | 2 | Vaihteiston ilmanpoisto |
| 3 | Sulkutulpat               |   |                         |

### ILMOITUS

Esinevahingot mahdollisia mekatroniikassa ja vaihteistossa, jos öljyä häviää irrotuksen, kuljetuksen tai asennuksen aikana.

→ Vältä öljyhävikkiä vaihteiston irrotuksen, kuljetuksen ja asennuksen aikana.



Kaksimassavauhtipyörään tai kaksoiskytkimeen voidaan tehdä korjauksia vain vaihteiston ollessa irrotettuna. Korjaus on mahdollista vain erikoistyökälulla. Ota huomioon ajoneuvon valmistajan ilmoittamat tiedot.

#### Ennen vaihteiston irrotusta

Poista suojakorkit mekatroniikan ilmanpoistosta (1) ja vaihteiston ilmanpoistosta (2) ja laita niiden tilalle sulkutulpat (3).

#### Vaihteiston asennuksen jälkeen

Poista sulkutulpat (3) ja laita mekatroniikan ilmanpoiston (1) ja vaihteiston ilmanpoiston (2) suojakorkit takaisin paikalleen. Tarkasta, ettei suojakorkeissa ole vaurioita. Vaihda vaurioituneiden suojakorkkien tilalle uudet.

→ Ota huomioon huoltotiedot: Kytkinsarja DSG-kaksoiskytkinvaihteistoon (kuivana käyvä kytkin), 12471 FI



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)