



Audi / SEAT / Škoda / Volkswagen

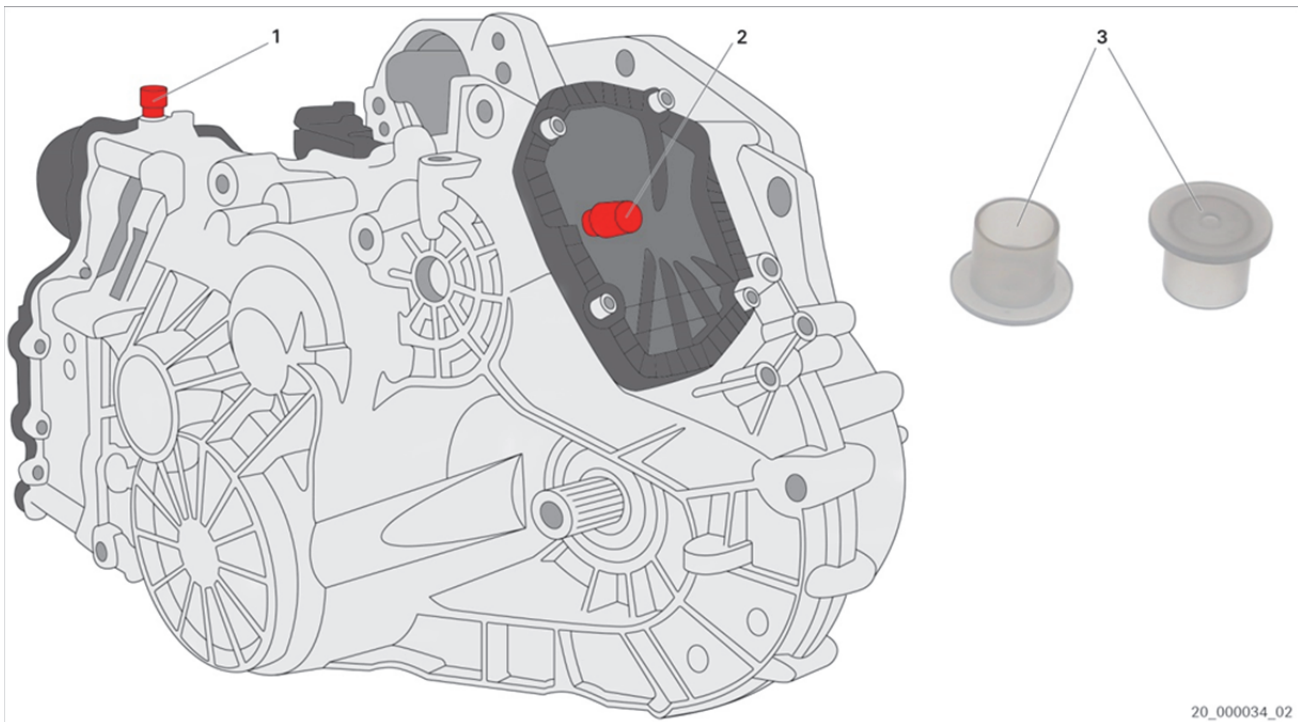


Fig. 1: Dobbel-clutch girkasse

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------|
| 1 | Ventilering mekatronisk system | 2 | Ventilering gir |
| 3 | Plugg | | |

VARSEL

Oljelekk ved demontering, transport og montering kan føre til materielle skader på mekatronisk system og gir.

→ Unngå oljelekk når giret demonteres, transporteres og monteres.



Reparasjoner på todelt svinghjul eller dobbel-clutch kan kun foretas når giret er demontert. Reparasjonen kan kun foretas med spesialverktøy. Følg anvisningene fra kjøretøyprodusenten.

Før giret demonteres

Ta av ventilasjonshettene for ventileringen av det mekatroniske systemet (1) og ventileringen av giret (2) og erstatt dem med pluggene (3).

Når giret er montert

Ta av pluggene (3) og erstatt dem med ventilasjonshettene for ventileringen av det mekatroniske systemet (1) og ventileringen av giret (2). Kontroller ventilasjonshettene for skader. Skadde ventilasjonshetter må skiftes ut med nye.

→ Se serviceinformasjon: Clutch-sett for DSG dobbel-clutch girkasse (tørrgående clutch), 12471 NO



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation