



Audi / SEAT / Škoda / Volkswagen

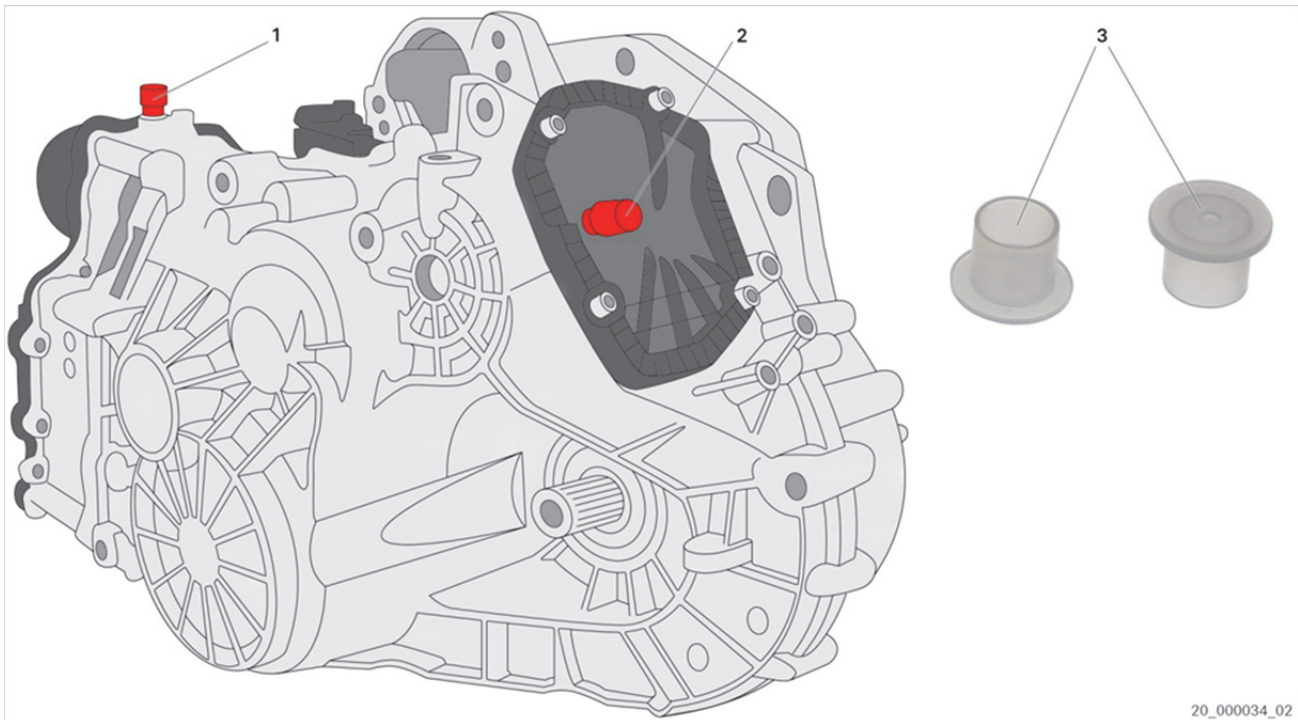


Fig. 1 Transmissão de embreagem dupla

- | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| 1 | Respiro mecatrônica | 2 | Respiro transmissão |
| 3 | Bujão | | |

AVISO

Risco de danos materiais à mecatrônica e transmissão pela perda de óleo na desmontagem, transporte e montagem.

→ Evitar perda de óleo na desmontagem, transporte e montagem da transmissão.



Reparos no volante de dupla massa (ZMS) ou dupla embreagem só podem ser realizados com a transmissão desmontada. O reparo só é possível com ferramenta especial. Seguir as instruções da montadora.

Antes de desmontar a transmissão

Remover as tampas de respiro da mecatrônica (1) e da transmissão (2) e substituí-las por bujões (3).

Após a montagem da transmissão

Retirar os bujões (3) e substituí-los pelas tampas de respiro da mecatrônica (1) e da transmissão (2). Verificar se as tampas de respiro não apresentam danos. Substituir tampas de respiro danificadas por novas.

→ Observar a informação de serviço: Kit de embreagem para transmissão de dupla embreagem DSG(embreagem de operação a seco), 12471 PT



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation