




smart fortwo (451) / smart forfour (454)

Mitsubishi Colt VI (Z_)

Br. artikla 3981 000 067 / 3981 000 066

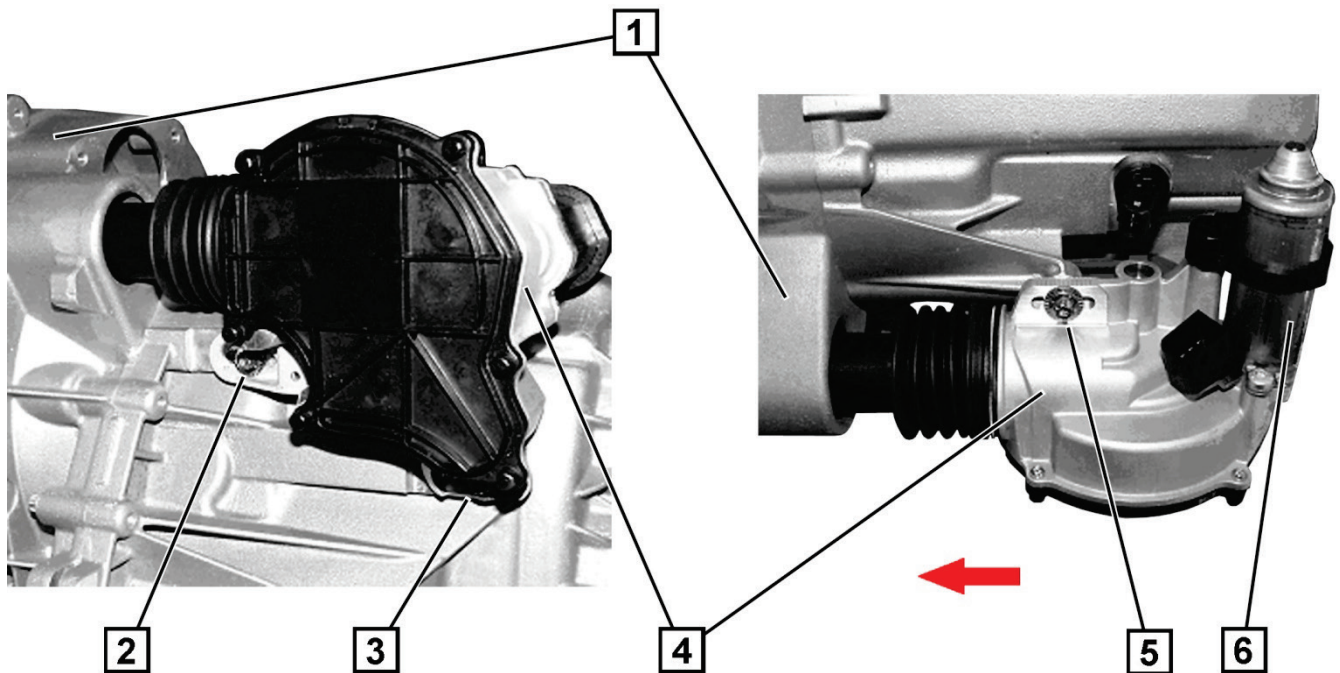

Sl. 1: aktuator spojnice: smart fortwo (451) / smart forfour (454) / Mitsubishi Colt VI (Z_)

- | | | | |
|------------------|--|----------|-------------------|
| 1 | Menjač | 4 | Aktuator spojnice |
| 2 / 3 / 5 | Šraf / duguljasta rupa sa skalom (nonijus) | 6 | Servomotor |

UPOZORENJE!



Aktuator spojnice razvija veliku snagu. Postoji rizik od gnječenja i lomova kostiju na rukama. Nemojte zahvatati u područje podešavanja aktuatora spojnice. Rukujte aktuatorom spojnice isključivo kad je ugrađen i uz protupritisak spojnice.

NAPOMENA



Nemojte hvatati aktuator spojnice za klip ili za naborani meh.

Nemojte otvarati aktuator spojnice.

Nipošto nemojte da dirate utični spoj. Statičko pražnjenje može da uništi senzoričku servomotoru.



Izgradnja aktuatora spojnice smart fortwo (451) / smart forfour (454) / Mitsubishi Colt VI (Z_)

1. Isključite paljenje.
2. Pričekajte da istekne vreme naknadnog rada upravljačkog uređaja spojnice (oko 1 minut).
3. Proverite da je spojnica kompletno zatvorena.
4. Odvojite električni utični spoj na servomotoru.
5. Otpustite šrafove (2, 3, 5) aktuatora spojnice (4).

Ugradnja aktuatora spojnice smart fortwo (451) / smart forfour (454) / Mitsubishi Colt VI (Z_)

1. Postavite aktuator spojnice (5) u zvonu spojnice (3), tako da klip sigurno nalegne na prihvat klipa isključne poluge.
2. Pričvrstite aktuator spojnice šrafovim (2, 3, 5) za menjač tako da se može pomicati. Na duguljastim rupama (2, 3, 5) nalaze se skale za podešavanje zatezne sile.
3. Pritisnite aktuator spojnice 3 oznake na skali (± 6 mm) u smeru strelice (sl. 1).
4. Pritegnite šrafove u redosledu 3 → 2 → 5 na **10 ± 1 Nm**.
5. Spojite električni utični spoj sa servomotorom.
6. Izvršite osnovnu postavku aktuatora spojnice pomoću dijagnostičkog uređaja.



www.zf.com/serviceinformation