



Pred odzračevanjem:

Preberite servisne informacije. Preverite, katera različica (A ali B) za odzračevanje je veljavna (tab. 1).

Različica	Odzračevalni nastavek (vrtljivi)	Odzračevalni nastavek (togi)
A	•	
B		•

Tab. 1: Različici odzračevanja

Pri nekaterih vozilih naprava za odzračevanje ni nameščena neposredno na glavni ali pomožni valj sklopke.

Pri teh vozilih je naprava za odzračevanje na drugem mestu hidravličnega sistema.

Različica A

Odzračite hidravlični sistem: Odprite odzračevalni nastavek..



Sl. 1: Primer za različico A



Sl. 2: Primer za različico A

1 Odzračevalni nastavek (vrtljivi)




Različica B

Odzračite hidravlični sistem: Povlecite hidravlični vod za eno zarezo.



Sl. 3: Primer za različico B

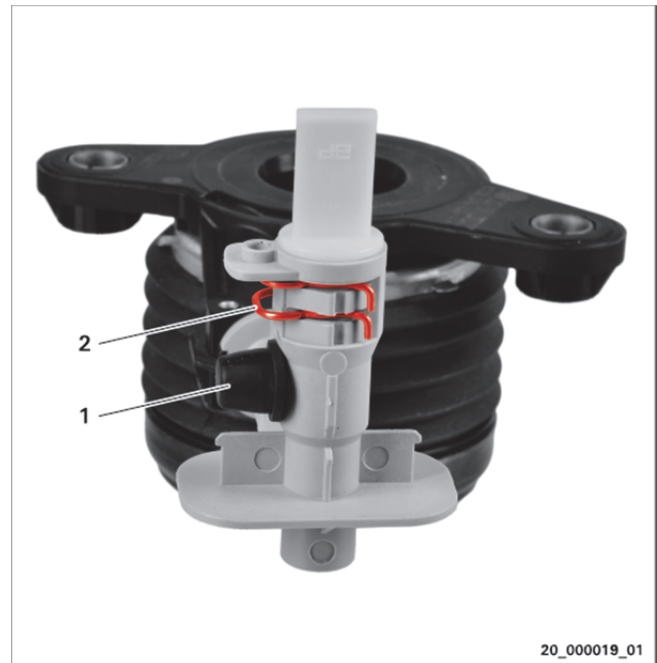

Sl. 4: Primer za različico B

1 Odzračevalni nastavek (togi)

2 Vpenjalna sponka

Odzračevanje hidravličnega sistema

POZOR

Nevarnost zastrupitve zaradi strupene tekočine.
Možne so lažje do zmerne telesne poškodbe.

- ⇒ Izogibajte se stiku s kožo in očmi.
- ⇒ Tekočine ne pijte.
- ⇒ Nosite zaščitna očala, zaščitne rokavice in zaščitna oblačila.

OBVESTILO

Zaradi uporabe napačne tekočine lahko pride do grotne škode.
 ⇒ Uporabite tekočino z ustreznimi specifikacijami.

Upoštevajte podatke proizvajalca vozila.

