




smart fortwo (451) / smart forfour (454)

Mitsubishi Colt VI (Z_)

Kat. št. 3981 000 067 / 3981 000 066

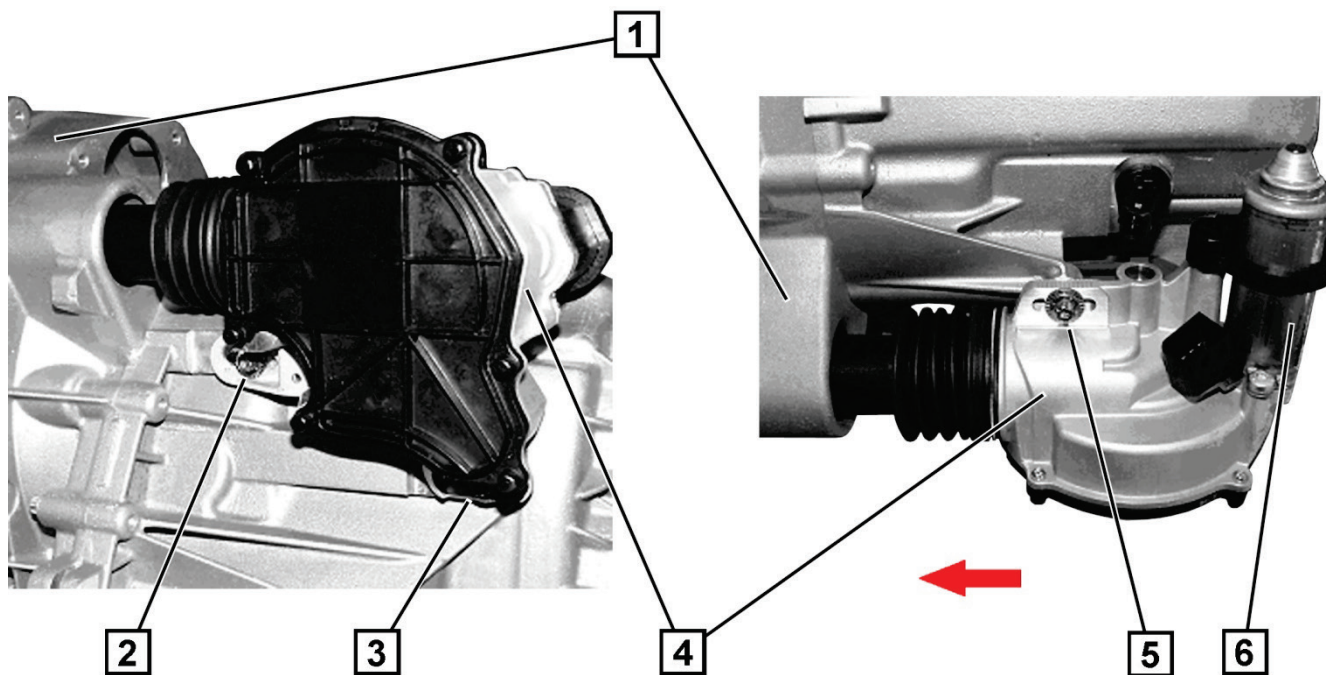

Sl. 1: Akuator sklopke: smart fortwo (451)/smart forfour (454)/Mitsubishi Colt VI (Z_)

- | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------|
| 1 | Menjalnik | 4 | Aktuator sklopke |
| 2 / 3 / 5 | Vijak/dolga luknja s skalo (Nonius) | 6 | Nastavitveni motor |

OPOZORILO!



Aktuator sklopke razvije veliko moč. Obstaja nevarnost zmečkanim in zlomov kosti na rokah. Ne prijemajte v nastavitveno območje akuatorja sklopke.

Aktuator sklopke pritisnite izključno takrat, ko je v vgrajenem stanju s protitlakom sklopke.

NAPOTEK



Aktuatorja sklopke **ne** prijemajte za dročnik ali manšeto.

Aktuatorja sklopke **ne** odpirajte.

Nikoli se ne dotikajte vtičnih spojev. S statičnim nabojem lahko uničite senzoriko akuatorja.



Demontaža aktuatorja sklopke smart fortwo (451)/smart forfour (454)/ Mitsubishi Colt VI (Z_)

1. Izklopite vžig.
2. Počakajte, da se izteče čas podaljšane teka krmilne naprave menjalnika (pribl. 1 minuto).
3. Prepričajte se, da je sklopka v celoti zaprta.
4. Ločite vtične spoje na nastavitvenem motorju.
5. S Odvijte vijake (2, 3, 5) aktuatorja sklopke (4).

Vgradnja aktuatorja sklopke smart fortwo (451)/smart forfour (454)/ Mitsubishi Colt VI (Z_)

6. Aktuator sklopke (5) pozicionirajte v zvonec sklopke (3) tako, da dročnik varno nalega na nastavek za dročnik na vzvodu za vklapljanje.
7. Aktuator sklopke z vijaki (2, 3, 5) pritrdite na menjalnik, tako da ga je mogoče premikati. Na dolgih luknjah (2, 3, 5) so skale za nastavitev vpenjalne moči.
8. 3 oznake na skali (± 6 mm) aktuatorja sklopke pritisnite v smeri puščice (sl. 1).
9. Privijte vijake v vrstnem redu 3 → 2 → 5 z navorom **10 ±1 Nm**.
10. Povežite vtične spoje z nastavitvenim motorjem.
11. Z diagostično napravo izvedite osnovno nastavitev aktuatorja sklopke.



www.zf.com/serviceinformation