




Scania / MAN / Steyr

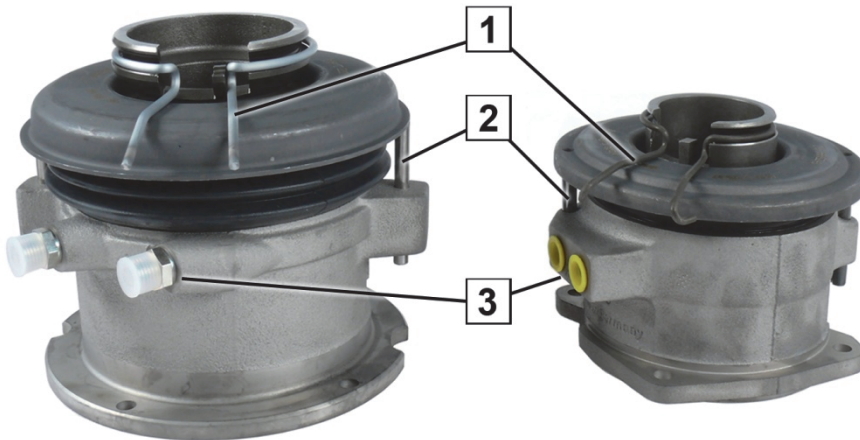

Afb.1: CSC Scania

Afb.2: CSC MAN / Steyr

Afb.3: Kerfstiften instellen

- 1 Lastring
- 2 Kerfstift
- 3 Aansluiting: Hydraulisch bedieningssysteem

AANWIJZING



Bij de inbouw van een nieuwe koppeling moet de concentrische nemercilinder (CSC) worden vervangen.

Stel de CSC vóór de inbouw van de transmissie correct in. De CSC kan alleen in de ontkoppelingsskring van de drukgroep vastklikken, wanneer de kerfstiften correct zijn ingesteld.

CSC instellen

- Kerfstiften (2) gelijkmatig tot aan de eindstand drukken (afb.3).

Transmissie monteren en functie van de koppeling controleren

- De lastring (1) moet bij de montage van de transmissie hoorbaar in de ontkoppelingssring van de drukgroep vastklikken.
- Controleer of de lastring (1) van de CSC in de ontkoppelingssring van de drukgroep is vastgeklikt.
- Hydraulisch bedieningssysteem van de koppeling ontluchten.
- Koppelingsspedaal indrukken en de functie van de koppeling controleren.
- Koppeling ont koppelt alleen, wanneer de CSC vast met de ont koppelingssring van de drukgroep is verbonden.

AANWIJZING



Hogere krachtsinspanning bij het eerste indrukken van het pedaal is normaal. De kerfstiften (2) worden in de werkstand gebracht wanneer het koppelingsspedaal voor de eerste keer wordt ingedrukt.

Instelprocedure herhalen, wanneer de lastring van de CSC bij het indrukken van het koppelingsspedaal uit de ont koppelingssring van de drukgroep wordt getrokken.



www.zf.com/serviceinformation