



### Scania / MAN / Steyr

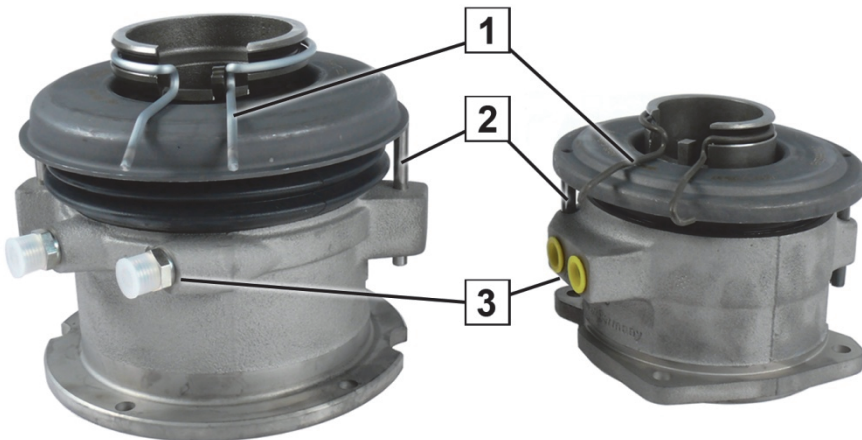


Fig.1: CSC Scania

Fig.2: CSC MAN / Steyr



Fig.3: Innstilling av riflepinne

- 1 Lastring
- 2 Riflepinne
- 3 Tilkobling: Hydraulisk betjeningssystem

#### HENVISNING



Skift ut den konsentriske slavesylinderen (CSC) ved montering av en ny clutch. Innstill CSC korrekt før monteringen av giret. CSC kan bare gripe inn ved korrekt innstilling av riflepinne i trykkplatens utløsering.

#### Still inn CSC

- Trykk riflepinne (2) jevnt inntil endeosisjonen (fig.3).

#### Monter gir og kontroller clutchens funksjon

- Lastringen (1) må gripe inn hørbart på trykkplatens utløsering ved monteringen av giret.
- Kontroller at lastringen (1) til CSC har grepet inn i trykkplatens utløsering.
- Avluft clutchens hydrauliske betjeningssystem.
- Trå på clutchpedal og kontroller clutchens funksjon.
- Clutchen kobler bare ut når CSC er fast forbundet med trykkplatens utløsering.

#### HENVISNING



Øket kraftforbruk ved første betjening er normalt. Riflepinne (2) beveges ved første betjening av clutchpedalen i arbeidsposisjonen.

Gjenta innstillingsprosessen dersom lastringen til CSC trekkes ut av trykkplatens utløsering når clutchpedalen betjenes.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)