


Kuva 1: Itsekeskittävä irrotinlaakeri. Laakeri keskitettynä ja ei keskitettynä (esimerkki).

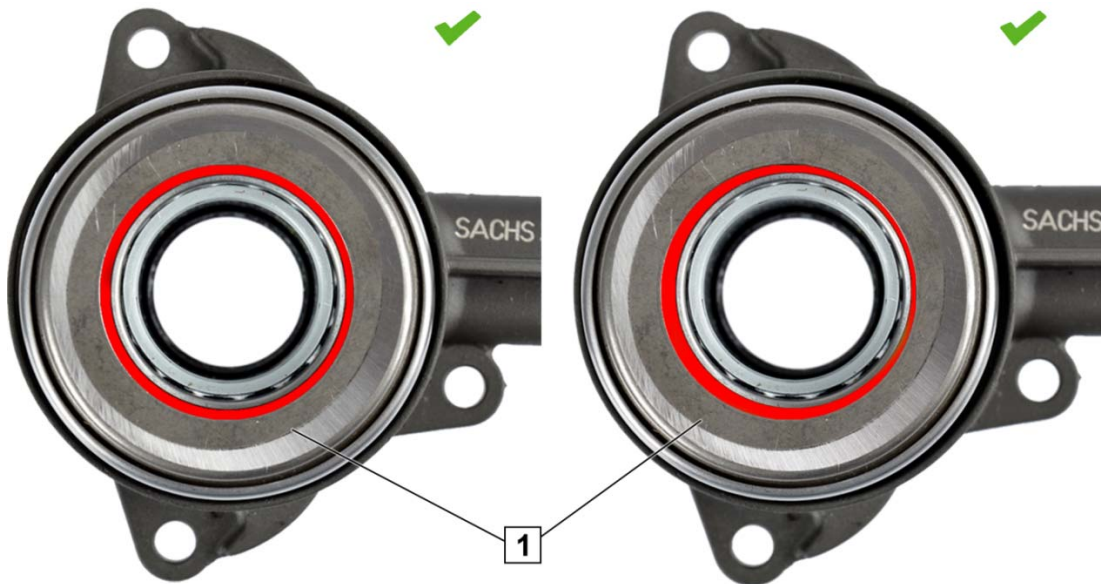

Kuva 2: CSC itsekeskittävä. Laakeri keskitettynä ja ei keskitettynä (esimerkki).

1 Laakeri

Itsekeskitys

Sekä painettuihin että vedettyihin kytkimiin on saatavissa itsekeskittävä irrotinlaakeri ja keskusirrotin (CSC). Itsekeskitys tasaa moottorin ja vaihteen välisiä toleransseja, joita ei voida välttää.

Laakeri (1) ei toimitustilassa ole ehkä keskitetty (kuva 1 oikealla; kuva 2 oikealla)

Se ei ole virhe. Irrotinlaakeri tai CSC voidaan siitä huolimatta asentaa.

Asennuksen jälkeen paina kytkintä moottorin ollessa käynnissä. → Laakeri (1) keskityy automaattisesti.



www.zf.com/serviceinformation