




Kuva 1: Toimilaitte kytkin (esimerkki)

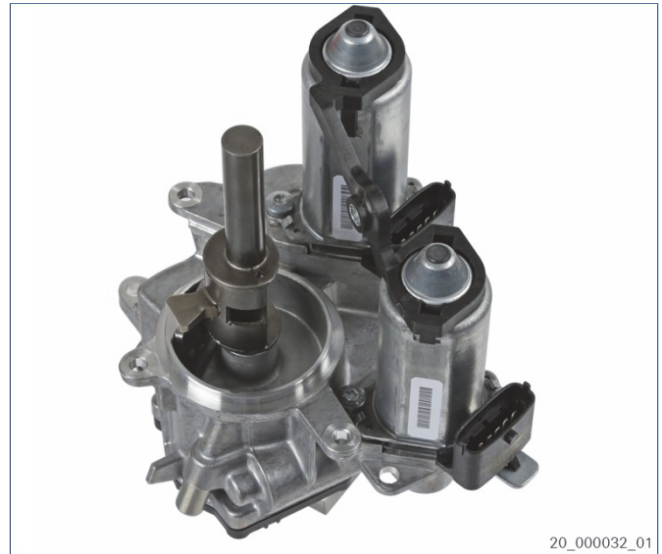

Kuva 2: Toimilaitte vaihteisto (esimerkki)



Toimilaitteet on kalibroitava asennuksen jälkeen sopivalla diagnoosilaitteella. Ota huomioon ajoneuvon valmistajan ilmoittamat tiedot.

Seuraavat viat ovat mahdollisia, jos toimilaitteita ei kalibroida asennuksen jälkeen:

- Virheilmoitus.
- Vaihteiden vaihto ei mahdollista.
- Kytkimen toiminta ei ole mahdollista tai vain rajoitetusti.

Ohjaa toimilaitteita ainoastaan asennetussa tilassa sähköisesti sopivalla diagnoosilaitteella. Älä ohjaa toimilaitteita liittämällä niihin käsin virtaa!

! HUOMIO

Puristumisvaara liikkuvista osista.
Lievät tai keskivakavat vammat mahdollisia.
→ Älä koske vaara-alueelle

ILMOITUS

Omaisuusvahingot mahdollisia sähköstaattisen purkauksen (ESD) vuoksi.
→ Ota huomioon ESD:ltä suojautuminen.
→ Älä kosketa koskettimiin.
→ Käytä sähköä johtavaa työvaatetusta.
→ Käytä ESD-kuljetussuojaa.
→ Käytä ESD-suojapakkausta.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation