



在透气前：

阅读服务信息。检查应使用哪一种透气类型（A 或 B）进行透气（表格 1）。

类型	透气嘴（可旋拧式）	透气嘴（固定式）
<b>A</b>	•	
<b>B</b>		•

表格 1：透气类型

部分车辆上的透气装置并未直接安装在从动缸或 CSC 上。  
这类车辆的透气装置位于液压系统的另一个位置。

#### 类型 A

液压系统透气：拧开透气嘴。



图示 1：类型 A 示例



图示 2：类型 A 示例

1 透气嘴（可旋拧式）




### 类型 B

液压系统透气：将液压管拉出一挡。



图示 3：类型 B 示例

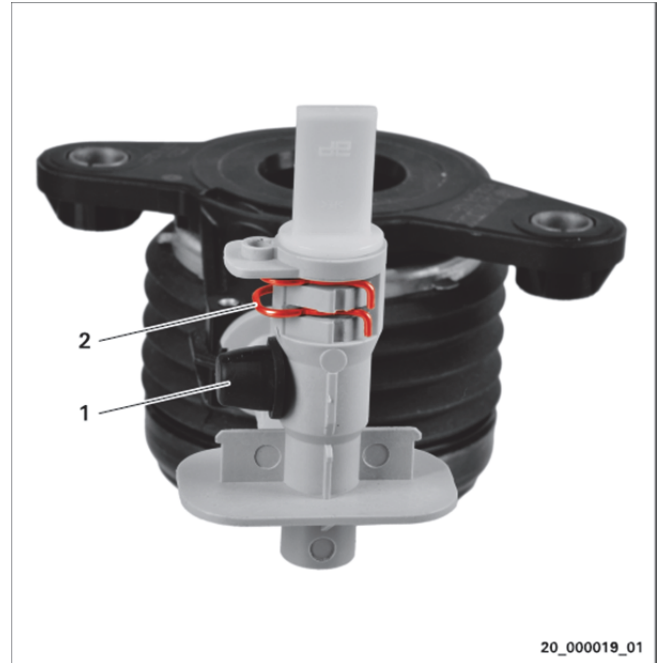

图示 4：类型 B 示例

1 透气嘴（固定式）

2 固定夹

### 液压系统透气

#### ⚠ 注意

**毒性液体导致中毒危险。**

**可能造成轻度到中度伤害。**


- ⇒ 避免接触到皮肤和眼睛。
- ⇒ 禁止饮用液体。
- ⇒ 佩戴防护眼镜和防护手套，并穿着防护服。

#### 公告

**使用错误液体可能会造成财产损失。**

- ⇒ 使用正确规格的液体。

请注意汽车制造商的说明。

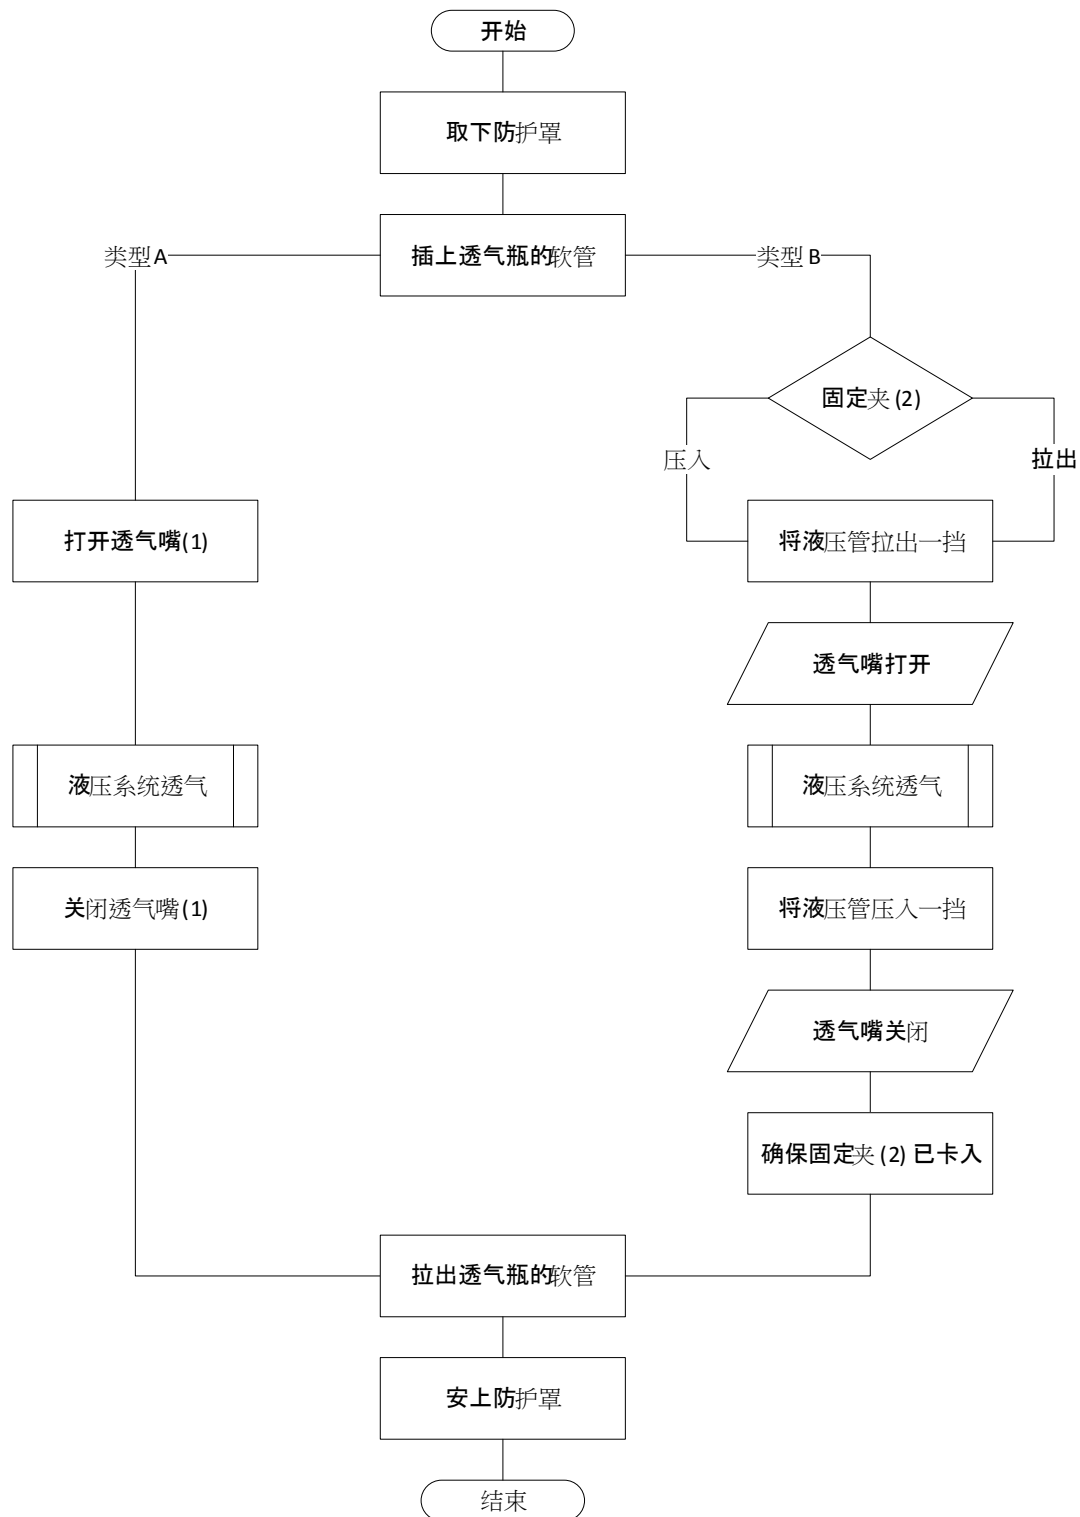

[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)