




Nr art. 35016 01

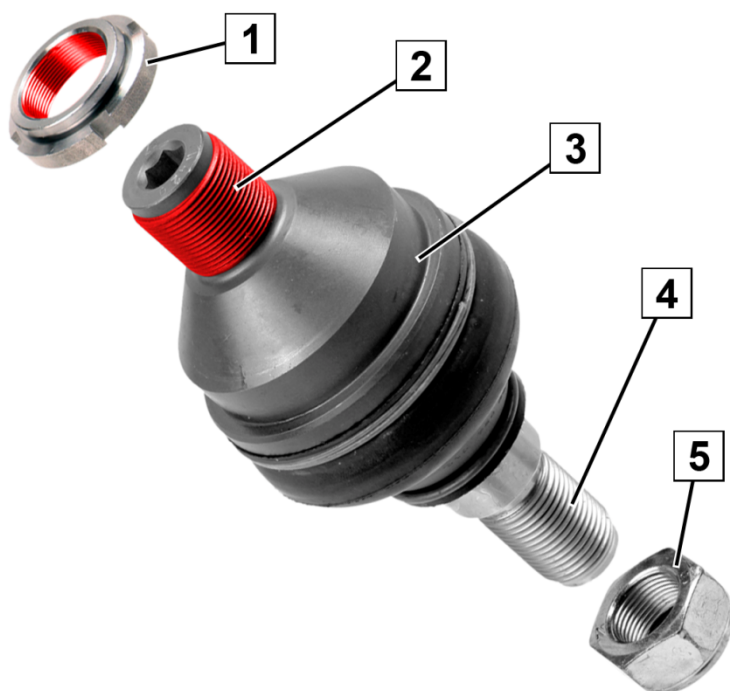

Rys. 1: Przegub nośny

- | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------|
| 1 | M20x1 Nakrętka specjalną | 4 | M18x1,5 Gwint |
| 2 | M20x1 Gwint | 5 | M18 x 1,5 Nakrętka |
| 3 | Przegub nośny | | |

OSTRZEŻENIE

Elementy mocujące (śruby, nakrętki, itp.) to elementy ważne dla bezpieczeństwa!
Zastosowanie nieodpowiednich elementów mocujących może spowodować uszkodzenia i ciężkie wypadki.

Należy upewnić się, że zostały zastosowane wyłącznie elementy mocujące o odpowiednich wymiarach i wytrzymałości!

Przegub nośny (3) należy mocować przy pomocy następujących części:

- Nakrętka (5) M18 x 1,5 (znajduje się w zestawie)
- Nakrętka specjalna (1) **M20 x 1**, nr art. 35347 01 (należy zamówić oddzielnie)

Przegub nośny należy mocować z przewidzianym momentem dokręcającym.



www.zf.com/serviceinformation