




smart fortwo (451) / smart forfour (454)

Mitsubishi Colt VI (Z_)

Til.nro 3981 000 067 / 3981 000 066

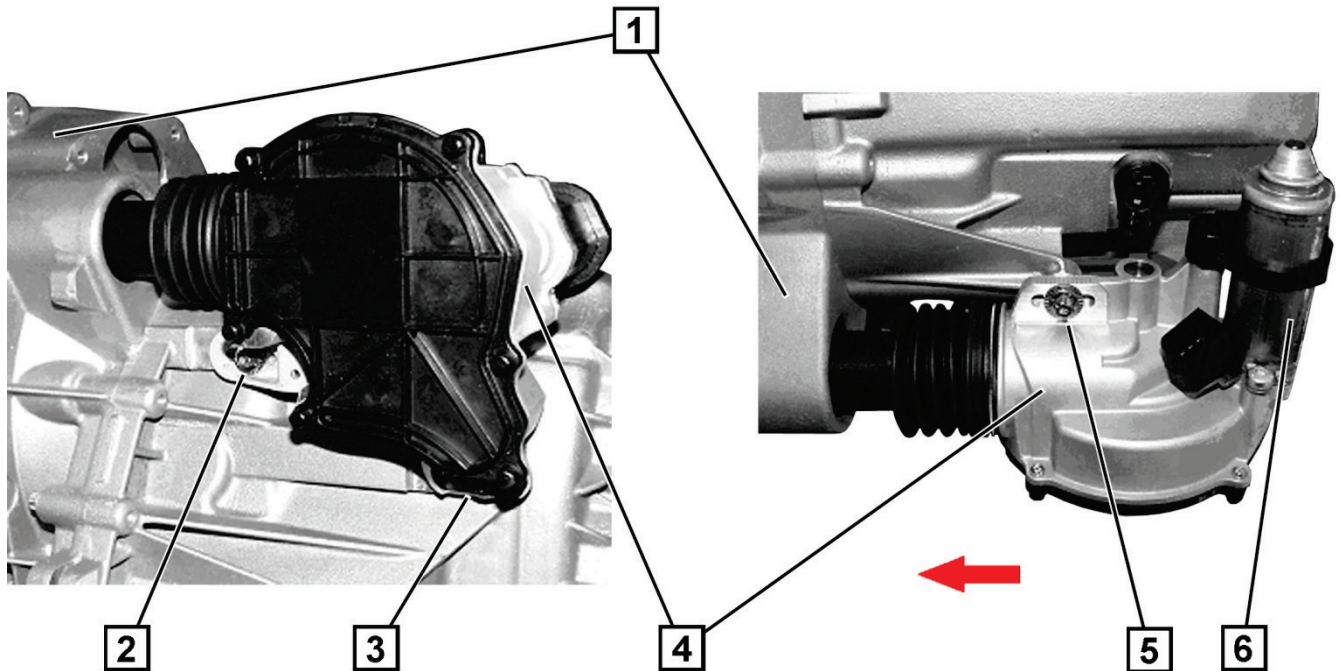

Kuva 1: Kytkimen toimilaite: smart fortwo (451) / smart forfour (454) / Mitsubishi Colt VI (Z_)

- | | | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Vaihteisto | 4 | Kytkimen toimilaite |
| 2 / 3 / 5 | Pultti / pitkä reikä, jossa asteikko | 6 | Säätömoottori |

VAROITUS!



Kytkimen toimilaite kehittää suuria voimia. Käsien puristumis- ja murtumavaara. Älä laita käsiä kytkimen toimilaitteen toiminta-alueelle.

Kytkimen toimilaitteen saa aktivoida vain asennettuna, kytkimen vastapainetta vastaan.

OHJE

Älä tartu kytkimen toimilaitteeseen työntötangosta tai suojapalkeesta.

Älä avaa kytkimen toimilaitetta.

Älä koske sähköpistokkeeseen. Säätömoottorin anturit voivat rikkoutua staattisen sähkön takia.



Kytkimen toimilaitteen irrotus, smart fortwo (451) / smart forfour (454) / Mitsubishi Colt VI (Z_)

1. Katkaise sytytysvirta.
2. Odota vaihteiston ohjausyksikön jälkikäyntiajan verran (noin 1 minuutti).
3. Varmista, että kytkin on täysin kiinni.
4. Irrota säätömoottorin sähköpistoke.
5. Avaa kytkimen toimilaitteen (4) pultit (2, 3, 5).

Kytkimen toimilaitteen asennus, smart fortwo (451) / smart forfour (454) / Mitsubishi Colt VI (Z_)

1. Kohdista kytkimen toimilaite (5) kytkinkoteloon (3) siten, että työntötanko nojaa luotettavasti irrotushaarukassa olevaan vastapintaan.
2. Kiinnitä kytkimen toimilaite vaihteistoon pulteilla (2, 3, 5) siten, että sitä voidaan siirtää. Pitkissä rei'issä (2, 3, 5) on asteikot esijännitysvoiman säätöä varten.
3. Työnnä kytkimen toimilaitetta 3 piirtovälin verran (± 6 mm) nuolen suuntaan (kuva 1).
4. Kiristä pultit järjestyksessä 3 → 2 → 5 10 ± 1 Nm momenttiin.
5. Kytke säätömoottorin sähköpistoke.
6. Suorita kytkimen toimilaitteen perussäätö testerillä.



www.zf.com/serviceinformation