

Fig. 1: Molla supplementare

Fig. 2: Attrezzo speciale

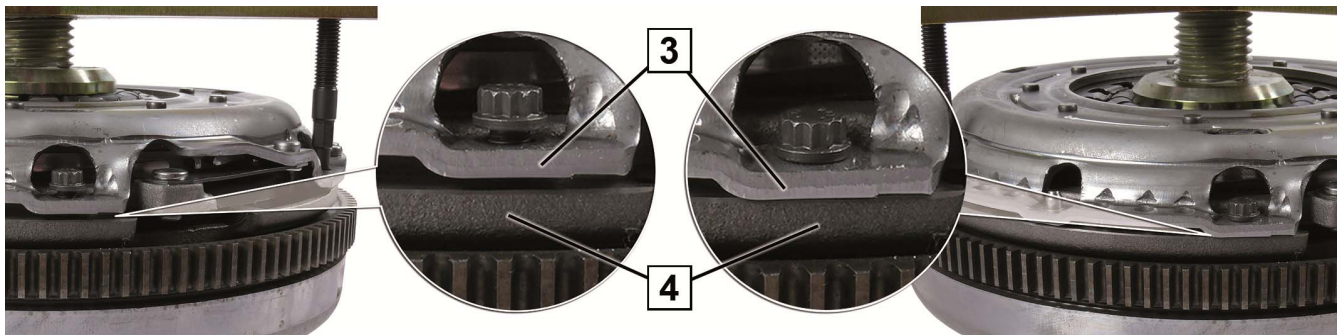


Fig. 3: Precarico dello spingidisco

- 1 Molla supplementare
- 2 Attrezzi speciali
- 3 Piastra di spinta
- 4 Volano



NOTA

Durante il montaggio la molla supplementare (1) può scivolare (Fig. 4) e pregiudicare il funzionamento della frizione.

- Pertanto occorre precaricare lo spingidisco (3) con l'attrezzo speciale (2) **solo** quanto necessario, affinché l'involucro dello spingidisco (3) aderisca uniformemente alla superficie di avvitamento del volano (4) (Fig. 3).
- **Non** continuare a ruotare l'attrezzo speciale, altrimenti la molla supplementare (1) si stacca (Fig. 4).
- Avvitare le viti di fissaggio dello spingidisco (3) con la coppia di serraggio prescritta (Rispettare le indicazioni del costruttore).



Fig. 4: Molla supplementare scivolata

Per maggiori informazioni di servizio consultare: www.zf.com/serviceinformation