




smart fortwo (451) / smart forfour (454)

Mitsubishi Colt VI (Z_)

Br. art. 3981 000 067 / 3981 000 066

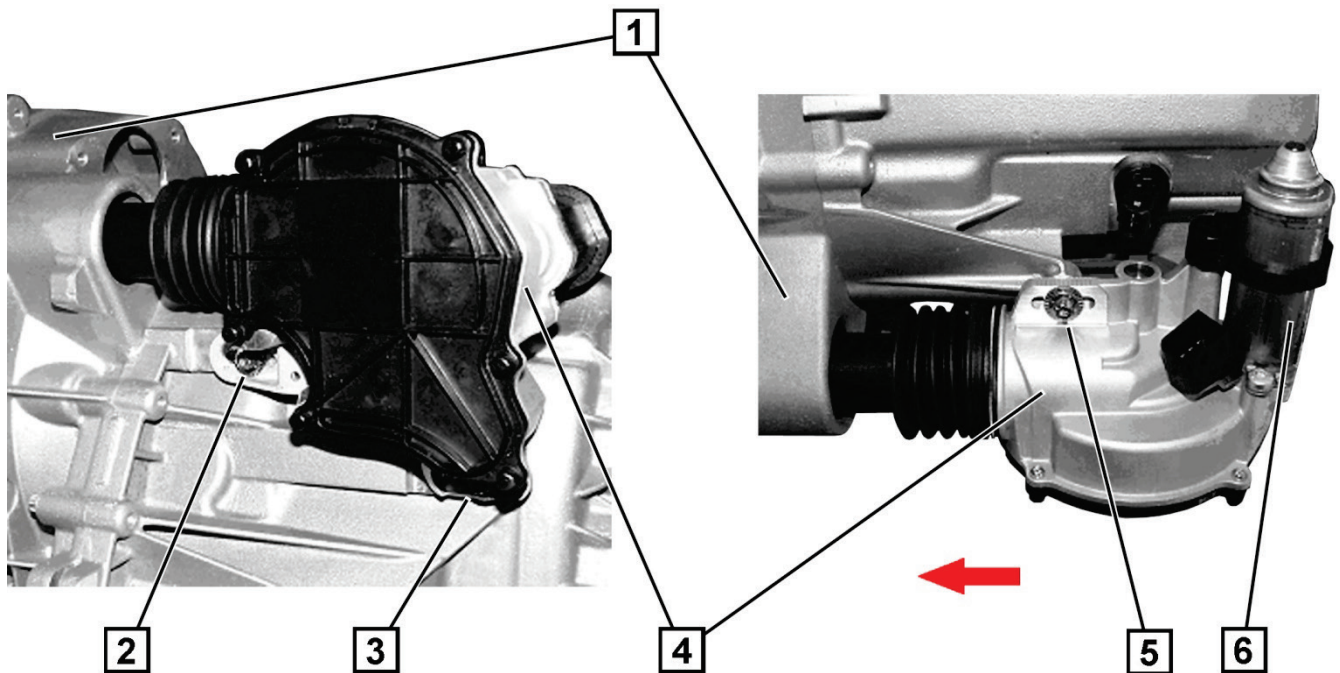

Sl. 1: aktuator spojke: smart fortwo (451) / smart forfour (454) / Mitsubishi Colt VI (Z_)

- | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------|---|-----------------|
| 1 | Mjenjač | 4 | Aktuator spojke |
| 2 / 3 / 5 | Vijak / duguljasta rupa sa skalom
(pomičnim mjerilom) | 6 | Servomotor |

UPOZORENJE!



Aktuator spojke razvija veliku snagu. Postoji opasnost od gnječenja i lomova kostiju na rukama. Nemojte zahvaćati u područje podešavanja aktuatora spojke.

Rukujte aktuator spojke isključivo u ugrađenom stanju s protupritiskom spojke.

NAPOMENA

Nemojte hvatati aktuator spojke za klip niti za naborani mijeh.

Nemojte otvarati aktuator spojke.

Ni u kom slučaju nemojte dirati utični spoj. Uslijed statičkog pražnjenja može doći do oštećenja senzoričke servomotora.



Izgradnja aktuatora spojke smart fortwo (451) / smart forfour (454) / Mitsubishi Colt VI (Z_)

1. Isključite kontakt paljenja.
2. Pričekajte da istekne vrijeme naknadnog rada upravljačkog uređaja spojke (oko 1 minuta).
3. Provjerite da je spojka potpuno zatvorena.
4. Odvojite električni utični spoj na servomotoru.
5. Otpustite vijke (2, 3, 5) aktuatora spojke (4).

Ugradnja aktuatora spojke smart fortwo (451) / smart forfour (454) / Mitsubishi Colt VI (Z_)

1. Pozicionirajte aktuator spojke (5) u zvonu spojke (3), tako da klip (7) sigurno nalegne na prihvat klipa isključne poluge.
2. Pričvrstite aktuator spojke vijcima (2, 3, 5) za mjenjač tako da se može pomicati. Na duguljastim rupama (2, 3, 5) nalaze se skale za podešavanje zatezne sile.
3. Pritisnite aktuator spojke 3 oznake na skali (± 6 mm) u smjeru strjelice (sl. 1).
4. Pritegnite vijke u redoslijedu 3 → 2 → 5 na **10 ± 1 Nm**.
5. Spojite električni utični spoj sa servomotorom.
6. Izvršite osnovnu postavku aktuatora spojke pomoću dijagnostičkog uređaja.



www.zf.com/serviceinformation