

Bild 1: Tillsatsfjäder

Bild 2: Specialverktyg

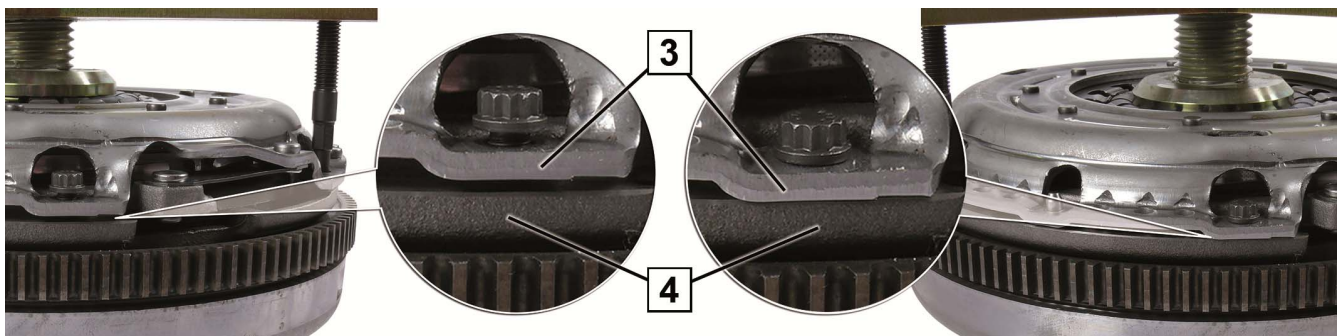


Bild 3: Tillkoppling av tryckplattan

- 1 Tillsatsfjäder
- 2 Specialverktyg
- 3 Tryckplatta
- 4 Svänghjul



HÄNVISNING

Tillsatsfjädern (1) kan glida vid montering (Bild 4) och påverka kopplingens funktion.



- Tillkoppla därför tryckplattan (3) med specialverktyget (2) **endast** tills tryckplattans hus (3) ligger an jämnt mot svänghjulets (4) skruvyta (Bild 3).
- Vrid **inte** specialverktyget vidare, eftersom tillsatsfjädern (1) annars lossnar (Bild 4).
- Dra åt fästskruvarna på tryckplattan (3) med föreskrivet åtdragningsmoment (Beakta fordonstillverkarens uppgifter).



Bild 4: Tillsatsfjäder har glidit

Mer serviceinformation hittar du här: www.zf.com/serviceinformation