




smart fortwo (451) / smart forfour (454)

Mitsubishi Colt VI (Z_)

Cikkszám 3981 000 067 / 3981 000 066

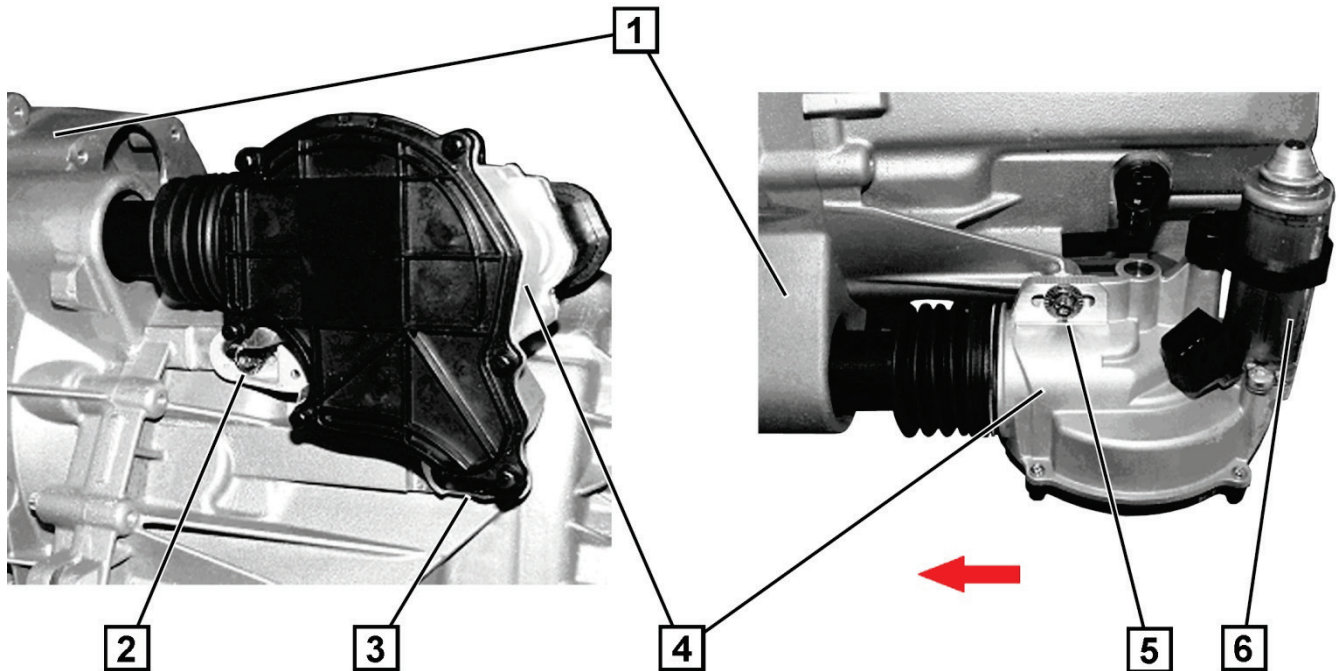

1. ábra: Tengelykapcsoló működtető: smart fortwo (451) / smart forfour (454) / Mitsubishi Colt VI (Z_)

- | | | | |
|-----------|--|---|---------------------------|
| 1 | Hajtómű | 4 | Tengelykapcsoló működtető |
| 2 / 3 / 5 | Csavar / hosszú furat skálával (nóniusz) | 6 | Állítómotor |

FIGYELMEZTETÉS!



A tengelykapcsoló működtető nagy erőket generál. A kezek sérülésének (zúzódás, csonttörés) veszélye áll fenn. Ne nyúljon a tengelykapcsoló működtető állítási területébe.

A tengelykapcsoló működtetőt kizárólag beszerelt állapotban működtesse a tengelykapcsoló ellennyomásával.

MEGJEGYZÉS



A tengelykapcsoló működtetőt **ne** fogja meg az lökőrúdnál vagy a gumiharagnál. **Ne** nyissa ki tengelykapcsoló működtetőt.

Semmiképp **ne** érintse meg az elektromos csatlakozást. A statikus kisülés révén tönkre mehet az állítómotor érzékelő-egysége.



Tengelykapcsoló működtető kiserelése: smart fortwo (451) / smart forfour (454) / Mitsubishi Colt VI (Z_)

1. Vegye le a gyújtást.
2. Várja meg a váltóvezérlő készülék beállási idejét (kb. 1 perc).
3. Győződjön meg róla, hogy a tengelykapcsoló teljesen zárva van.
4. Kösse ki az elektromos csatlakozást az állítómotoron.
5. Lazítsa ki a tengelykapcsoló működtető (4) csavarjait (2, 3, 5).

Tengelykapcsoló működtető beszerelése: smart fortwo (451) / smart forfour (454) / Mitsubishi Colt VI_Z

6. Úgy helyezze el a tengelykapcsoló működtetőt (5) a kuplungharangban (3), hogy a lökőrúd biztonságosan felfeküdjön a kinyomókar mélyedésébe.
7. Rögzítse a tengelykapcsoló működtetőt a csavarokkal (2, 3, 5) eltolható módon a sebességváltóra. A hosszú furatokon (2, 3, 5) skála található az előfeszítő erő beállításához.
8. Tolja el a tengelykapcsoló működtetőt 3 jelöléssel (± 6 mm) a nyíl irányába (1. ábra).
9. Húzza meg a csavarokat **10 \pm 1 Nm-rel** 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5 sorrendben.
10. Kösse össze az elektromos csatlakozót az állítómotorral.
11. Végezze el a tengelykapcsoló működtető alapbeállítását a diagnosztikai eszköz segítségével.



www.zf.com/serviceinformation