




Scania / MAN / Steyr

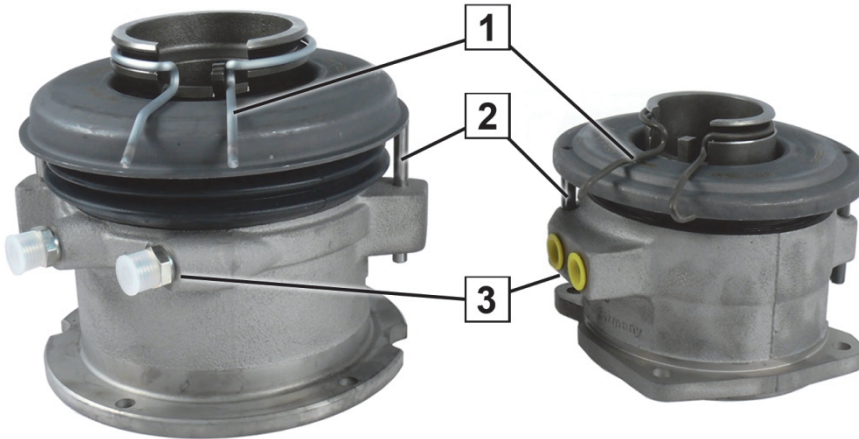

Kuva 1: CSC Scania

Kuva 2: CSC MAN / Steyr

Kuva 3: Urasokkien säätäminen

- 1 Kuormarengas
- 2 Urasokka
- 3 Liitäntä: hydraulinen käyttöjärjestelmä

OHJE



Uuden kytkimen asennuksessa vaihda uusi samankeskinen työsylinteri (CSC). Säädä CSC oikein ennen vaihteiston asennusta. CSC voi lukittua painelevyn irroitusrenkaaseen vain, kun urasokkien säätö on oikein.

CSC:n säätäminen

- Paina urasokkia (2) tasaisesti päteasentoon asti (kuva 3).

Vaihteiston asennus ja kytkimen toiminnan tarkastus

- Kuormarenga (1) täytyy vaihteiston asennuksessa lukittua kuuluvasti painelevyn irroitusrenkaaseen.
- Tarkasta, että CSC:n kuormalevy (1) on lukittunut painelevyn irroitusrenkaaseen.
- Ilmaa kytkimen hydraulinen käyttöjärjestelmä.
- Paina kytkinpoljinta ja tarkasta kytkimen toiminta.
- Kytkin avaa vain, kun CSC on kiinteässä yhteydessä painelevyn irroitusrenkaaseen.

OHJE



Suurempi voimantarve on ensimmäisellä käyttökerralla normaalia. Urasokat (2) siirtyvät kytkinpolkimen ensimmäisellä painalluksella työasentoon. Toista säätötoimenpide, jos CSC:n kuormarengas vetäytyy painelevyn irroitusrenkaasta, kun kytkinpoljinta painetaan.



www.zf.com/serviceinformation