



出版号  
XZB2005DCN

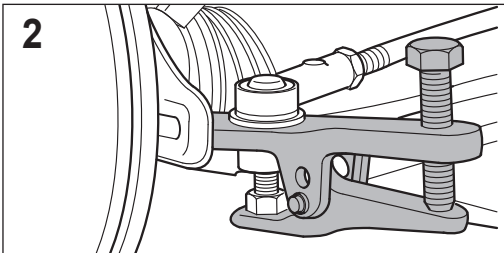

## PROEQUIP

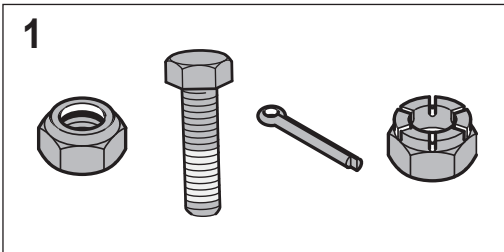

## 横拉杆安装说明



**注意:** 更换横拉杆之前请务必认真阅读本说明书。

为了保证行车安全、保护人身健康和实现产品的最佳效果, LUCAS公司强烈建议所有汽车维修保养工作必须由经过适当培训的专业人员按照汽车制造商的指示来执行。转向部件和选件部件都是关系行车安全的重要部件, 必须由经过培训的专业人员进行安装。天合公司对于由于产品安装不当或不正确产生的一切后果不承担任何责任。

注意: 制动液具有腐蚀性, 禁止口服, 避免接触眼睛和车辆的车身部分

### 安全说明:

- 确保车辆固定好, 防止滑行。
- 必须用千斤顶将车辆抬起后才能进入车底作业。
- 所有开口销都必须更换(1)。
- 检查所有有耳垫圈, 必要时进行更换。
- 一般情况下, 自锁螺母和螺钉要全部更换(1)。
- 使用新螺母将横拉杆固定在转向摇臂上。
- 禁止对任何转向或悬架部件进行焊接或矫直作业。
- 遵照当地环境法规处置废料。

### 拆卸

- 拆卸时必须使用合适的工具, 避免受伤(2)。
- 拆卸转向或悬架部件时时要遵守汽车制造商的说明, 并且记下连接零件(例如螺钉等)的安装位置。所有零部件都必须正确安装到位。

### 组装 - 拉杆、波纹管 and 横拉杆接头

- 检查新部件上的螺钉和螺母, 并按照规定扭矩拧紧。
- 按照制造商说明安装在横拉杆上, 并按照规定扭矩拧紧。
- 按照汽车制造商的建议对车辆进行校准和设置。
- 进行试驾。
- 进行最后一次检查。