



AUDI A4 (8K_,B8), A5 (8T_, 8F_), Q5 (8R)



WAARSCHUWING

Gevaar voor de gezondheid!

Het inademen van remstof kan leiden tot ernstige schade aan de ademhalingsorganen!

Onderdelen van het remsysteem niet met perslucht reinigen.

Remmenreiniger gebruiken.

OPMERKING

Voor werkzaamheden aan het remsysteem de onderhoudsmodus van de parkeerrem activeren.

Controleer plaats van de EOBD-aansluiting.

De afbeeldingen van deze montagehandleiding dienen als voorbeeld en zijn alleen ter verduidelijking.


Algemene aanwijzingen

De stelmotoren van de parkeerrem bevinden zich op de achterste remklauwen.

Het regelapparaat van de parkeerrem bevindt zich in de bagageruimte rechts onder het boordgereedschap.

De parkeerremschakelaar bevindt zich in de middenconsole. **(1)**
(zie afbeelding 1)

afbeelding 1

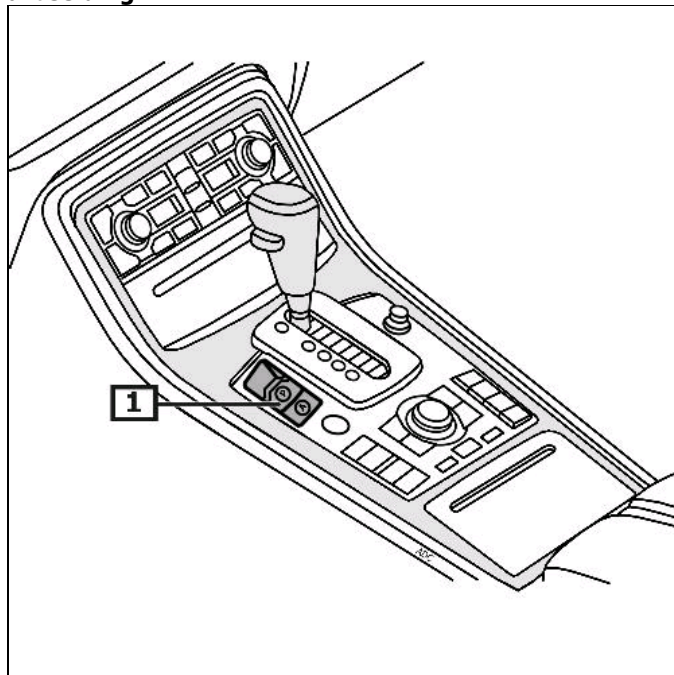

1 Parkeerremschakelaar

weergave/bediening

Parkeerrem bedienen

Parkeerremschakelaar uittrekken.

Parkeerrem lossen

Parkeerremschakelaar indrukken en tegelijkertijd het gaspedaal of het rempedaal intrappen.

Let op! Bij uitgeschakeld contact kan de elektromechanische parkeerrem bediend, maar niet vrijgegeven worden.

Bij storingen, die de bedrijfs- of verkeersveiligheid sterk beïnvloeden, gaat de rode controlelamp aan. (1)

Als er sprake is van een storing van de parkeerrem, brandt de gele controlelamp voor parkeerrem permanent. (2)

Het controlelampje knippert permanent bij niet volledig aangetrokken parkeerrem. (2)

Als het controlelampje knippert bij het bedienen van de schakelaar is er een bedradingsstoring aanwezig. (2)

Als de heuvelrem geactiveerd is, brandt de noodverlichting groen. (2)

Als er een door het regelapparaat herkende fout aanwezig is, verschijnt een waarschuwing op het display. (3)

(zie afbeelding 2)

Verdere details en informatie kunnen in de gebruikershandleiding worden nagelezen!

Voor werkzaamheden aan het remsysteem, de remzuiger(s) met een diagnoseapparaat terugstellen

Controleer plaats van de EOBD-aansluiting.

Diagnosetestster op de diagnoseaansluiting aansluiten.

Contact inschakelen.

Parkeerrem lossen.

De aanwijzingen op het diagnoseapparaat opvolgen.


Na reparatiewerkzaamheden

De aanwijzingen op het diagnoseapparaat opvolgen.

Basisinstellingen met geschikt diagnoseapparaat uitvoeren.

Foutcodegeheugen uitlezen, evt. fouten wissen.

afbeelding 2

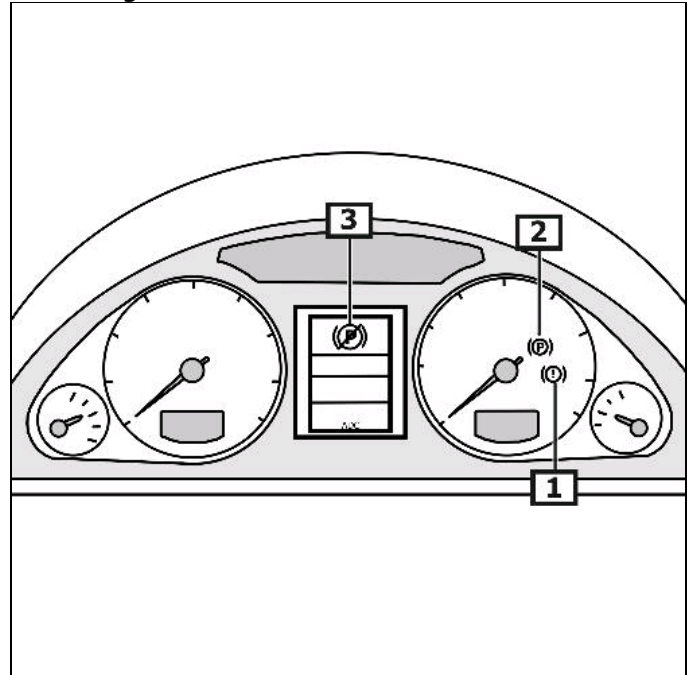

1 Controlelampje

Verder rijden niet mogelijk.

2 Controlelampje

3 Elektrische storing

Benodigde aanhaalmomenten

Zelfborgende bouten en moeren moeten in principe altijd vernieuwd worden.

Bout(en) van regelmotor (1)	(zie afbeelding 3)	12 Nm
-----------------------------	--------------------	-------

Noodontgrendeling parkeerrem

Voertuig opheffen.

Wielen achter verwijderen.

Contact uitschakelen.


Wachttijd van ten minste 30 sec. aanhouden.

Stekker van schakelaar voor elektromechanische parkeerrem lostrekken.

Bout(en) verwijderen. (1)

(zie afbeelding 3)

afbeelding 3

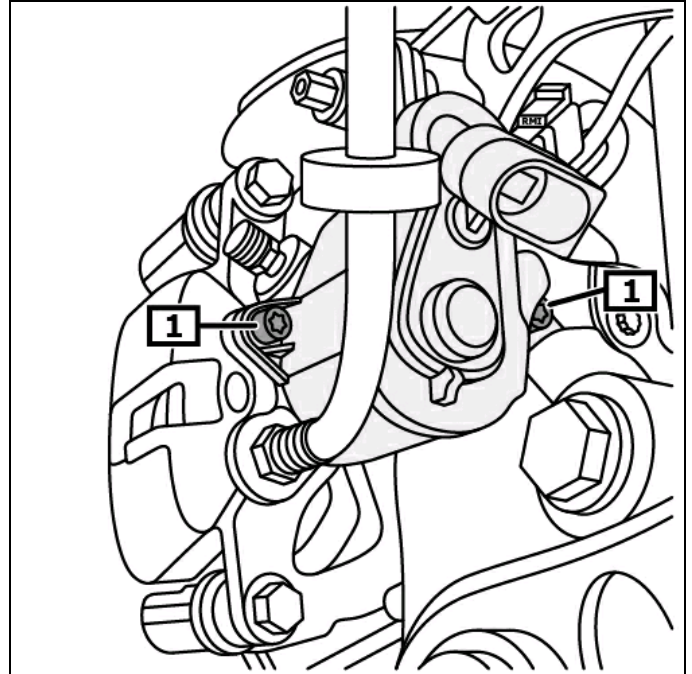


1 Bout(en) van regelmotor

Stelmotor(en) verwijderen. (1) (pijl)

(zie afbeelding 4)

afbeelding 4

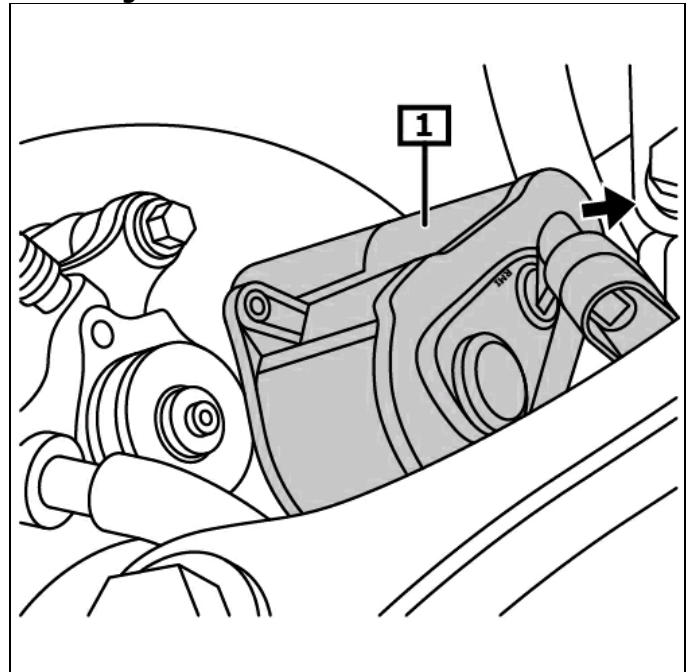

1 Stelmotor(en)

Remzuiger door draaien van de afstelschroef terugstellen. **(1)**
(zie afbeelding 5)


Remschijf op gangbaarheid controleren.

Afdichtring(en) vervangen. **(2)**
(zie afbeelding 5)

Inbouw in omgekeerde volgorde van het uitbouwen.

Basisinstellingen met geschikt diagnoseapparaat uitvoeren.

afbeelding 5

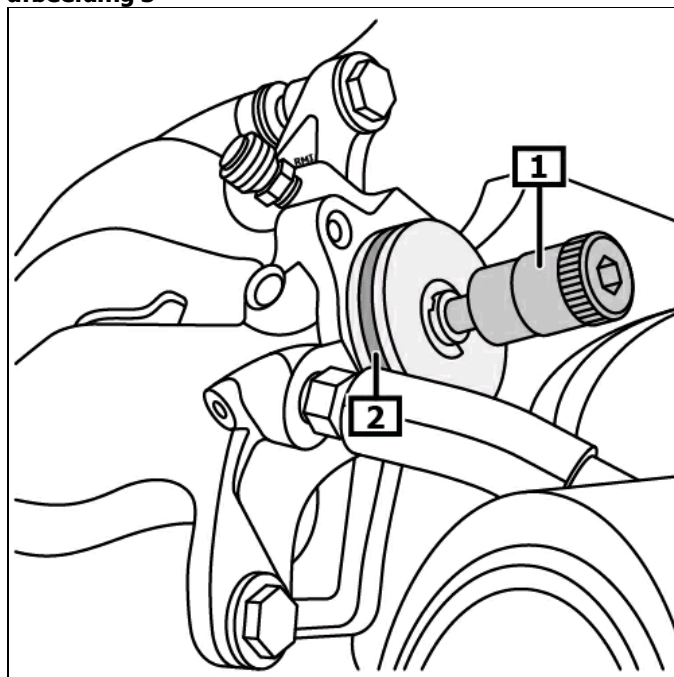

1 Terugstelgereedschap

2 Dichtring