



BMW 5 (F10, F18), 5 Touring (F11)



### **WARNUNG**

**Gesundheitsgefahr!**

**Das Einatmen von Bremsenstaub kann zu schweren Schäden der Atmungsorgane führen!**

**Bauteile der Bremse nicht mit Druckluft säubern.**

**Bremsenreiniger verwenden.**

### **HINWEIS**

**Vor Arbeiten an der Feststellbremsanlage den Wartungsmodus der Feststellbremse aktivieren.**


**Die Abbildungen dieser Montageanweisung sind beispielhaft und dienen lediglich zum besseren Verständnis.**

### **Allgemeine Hinweise**

Der Schalter für Feststellbremse befindet sich in der Mittelkonsole. **(1)**

**(siehe Abbildung 1)**

**Abbildung 1**

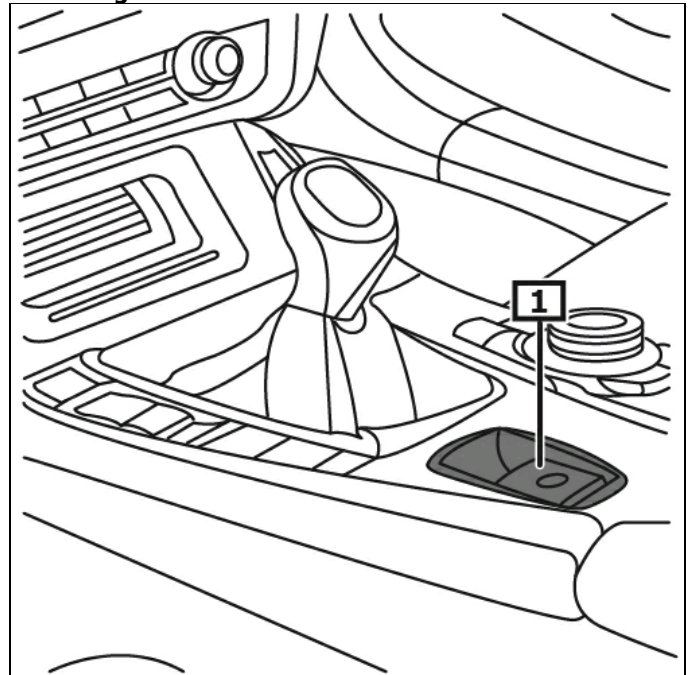

**1 Schalter für Feststellbremse**

## **Anzeige/Bedienung**

### **Feststellbremse betätigen**

*Schalter für Feststellbremse ziehen.*

**(siehe Abbildung 1)**


### **Feststellbremse lösen**

*Schalter für Feststellbremse nach unten drücken.*

**(siehe Abbildung 1)**

**Weitere Details und Informationen sind in der Betriebsanleitung nachzulesen!**

**Abbildung 2**

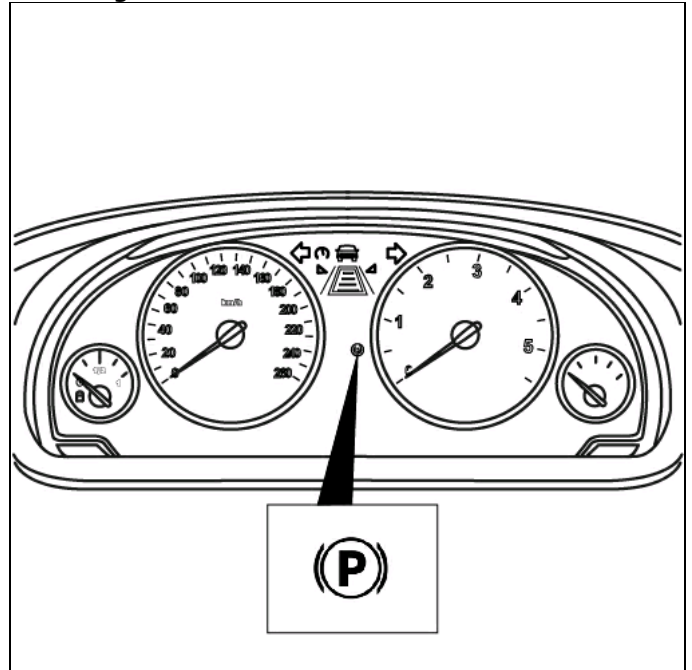

**1 Kontrollleuchte**

## **Vor Arbeiten an der Feststellbremsanlage den Wartungsmodus der Feststellbremse aktivieren**

Zündung einschalten.  
Feststellbremse lösen.  
Zündung ausschalten.

### **Nach Reparaturarbeiten**

#### **Grundeinstellung vornehmen**

Zündung einschalten.  
Bremspedal betätigen und Schalter für Feststellbremse drücken.  
Kontrollleuchte für Feststellbremse erlischt im Kombiinstrument.

**(siehe Abbildung 2)**

### **Bremstest auf Prüfstand durchführen.**

Fahrzeug mit den Hinterrädern auf den Prüfstand fahren, Motor ausschalten.  
Zündung einschalten.  
Schalter für Feststellbremse betätigen.

## **Notentriegelung - Feststellbremse**


### **Ausbau**

Feststellbremse lösen.  
Zündung ausschalten.  
Fahrzeug gegen Wegrollen sichern.

**Frühestens 30 Sekunden nach Ausschalten der Zündung,  
Mehrfachstecker vom Stellmotor trennen.**

Elektr. Steckverbindung(en) am Stellmotor trennen.  
Schraube(n) ausschrauben. **(1)**  
Halter abnehmen. **(2)**  
Stellmotor vorsichtig vom Bremssattel abziehen. **(3)**  
**(siehe Abbildung 3)**

**Abbildung 3**

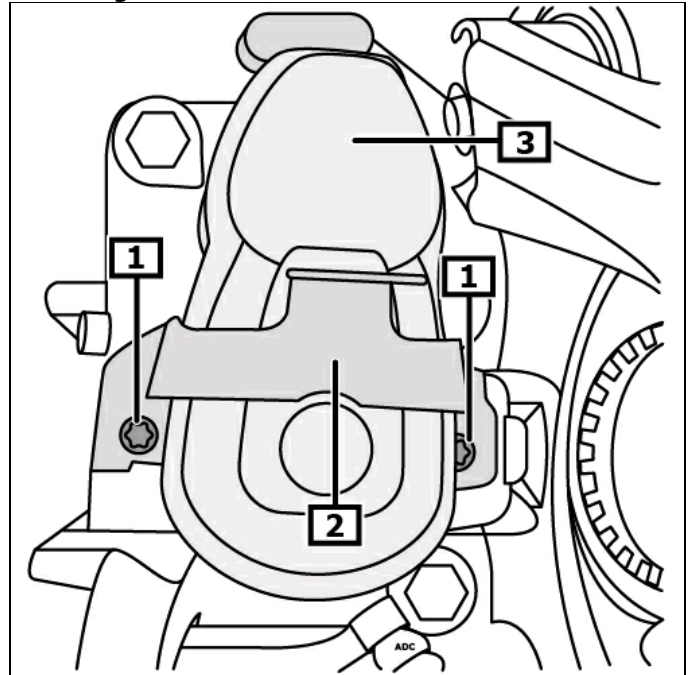

**1** Schraube(n) **2** Halter

**3** Stellmotor für Feststellbremse


Spindel im Uhrzeigersinn zurückdrehen, bis sich das Rad frei drehen lässt. **(1)**  
**(siehe Abbildung 4)**

**Spindel nicht bis zum Endanschlag zurückdrehen!**  
**Wenn sich die Spindel am Endanschlag befindet, wird ein Fehlercode gespeichert!**

### **Einbau**

Einbau in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.

**Abbildung 4**

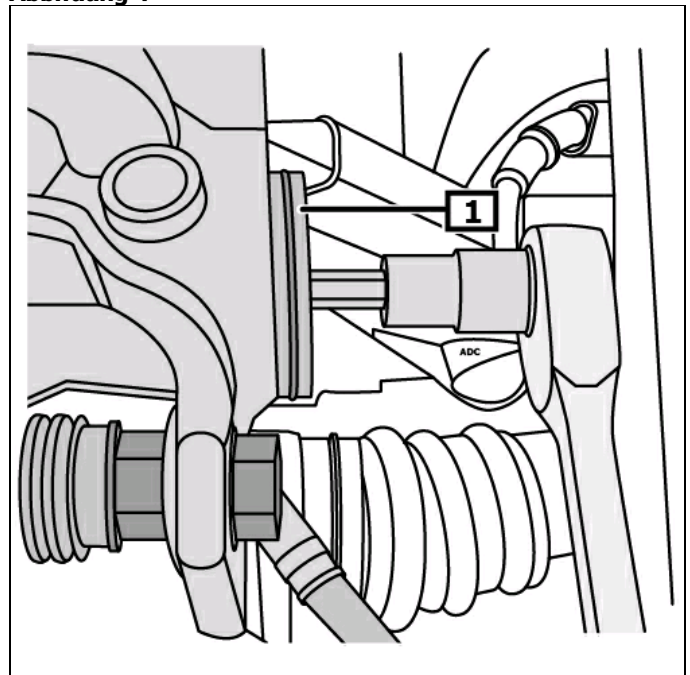

**1** Spindel