



BMW 5 (F10, F18), 5 Touring (F11)



AVERTISMENT

Pericol pentru sănătate!

Inhalarea prafului degajat de plăcuțele de frână poate cauza afecțiuni severe ale organelor respiratorii!

Nu curățați componentele frânei cu aer comprimat.

Utilizați un produs special de curățare a frânelor.

Indicație

Înainte de executarea lucrărilor la frâna de parcare, activați modul de întreținere a frânei de parcare.


Figurile din aceste instrucțiuni de montaj sunt ilustrative și au rolul strict de simplificare a înțelegerii.

Indicații generale

Maneta de comutare a frânei de parcare se găsește în consola centrală. **(1)**

(vezi figura 1)

Figură 1

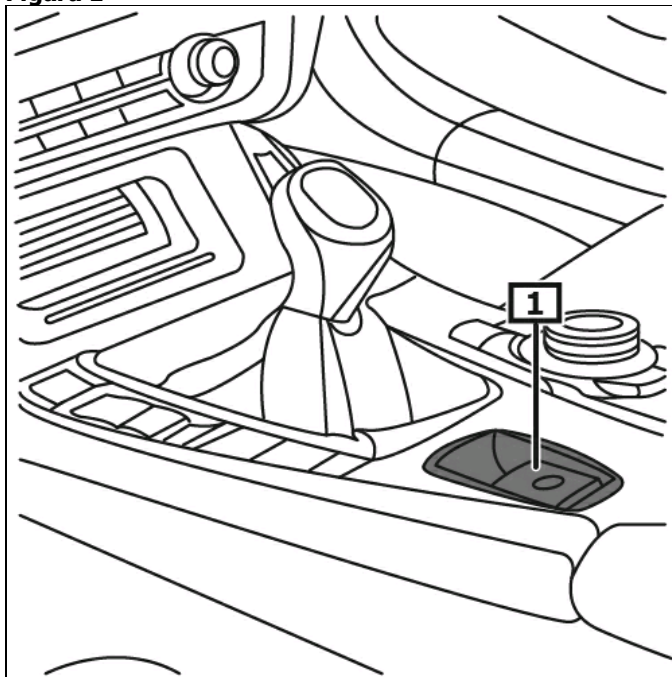

1 Comutator - frână de parcare

Afișaj/mod de utilizare

Aționați frâna de parcare

Trafețu comutatorului frânei de parcare.

(vezi figura 1)


Eliberați frâna de parcare

Apăsați în jos comutatorul frânei de parcare.

(vezi figura 1)

Puteți afla mai multe detalii și informații în manualul de utilizare!

Figură 2

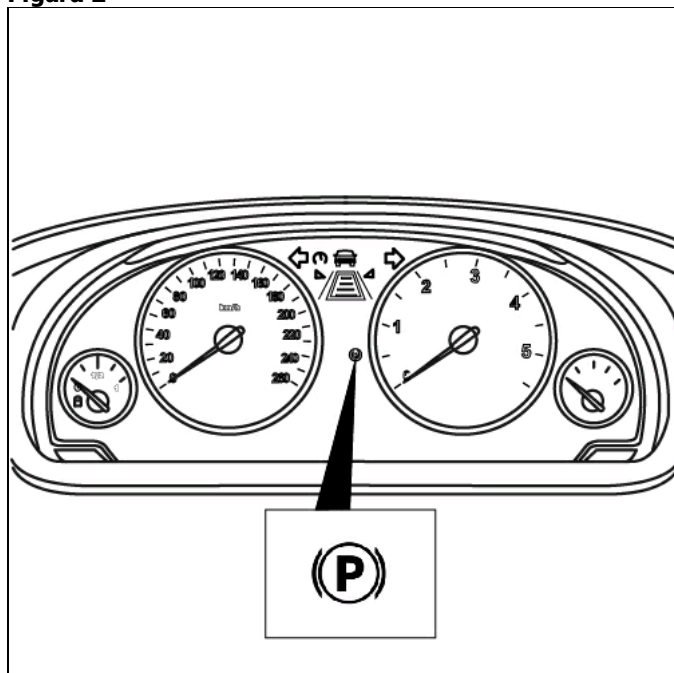

1 Lampă de control

Înainte de executarea lucrărilor la instalația frânei de parcare, activați modul de întreținere a frânei de parcare

Cuplați aprinderea.

Eliberați frâna de parcare

Decuplați aprinderea.

După lucrările de reparații

Efectuați reglajul de bază

Cuplați aprinderea.

Aționați pedala de frână și apăsați întrerupătorul pentru frâna de staționare.

Lampa de control pentru frâna de parcare de pe bord se stinge.

(vezi figura 2)

Efectuați un test al frânelor.

Conduceți vehiculul pe platforma de verificare cu roțile din spate și opriți motorul.

Cuplați aprinderea.

Aționați maneta frânei de parcare.

Deschizător de siguranță al frânei de parcare

Demontare:

Eliberați frâna de parcare
Decuplați aprinderea.
Asigurați vehiculului împotriva plecării de pe loc.

Cel mai devreme după 30 de la deconectarea aprinderii îndepărtați ștecărul multifuncțional de pe servomotor.

Debransați racordul (racordurile) electric(e) de pe servomotor.
Deșurubați șurubul (șuruburile). **(1)**
Demontați suportul. **(2)**
Extrageți cu grijă servomotorul de pe etrierul de frână. **(3)**
(vezi figura 3)


Rotiți axul în sens orar, până când roata se poate roti liber. **(1)**
(vezi figura 4)

Nu rotiți axul până la opritorul de capăt de cursă!
Atunci când axul se află la opritorul de capăt de cursă, se salvează un cod de eroare!

Montare:

Montarea în ordine inversă demontării.

Figură 3

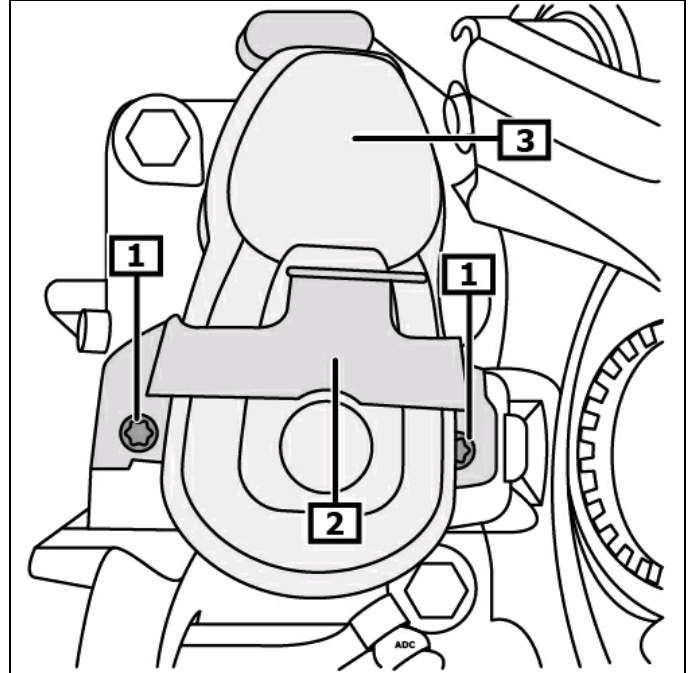


1 Șurub(uri)

2 Suport

3 Servomotor pentru frâna de parcare

Figură 4

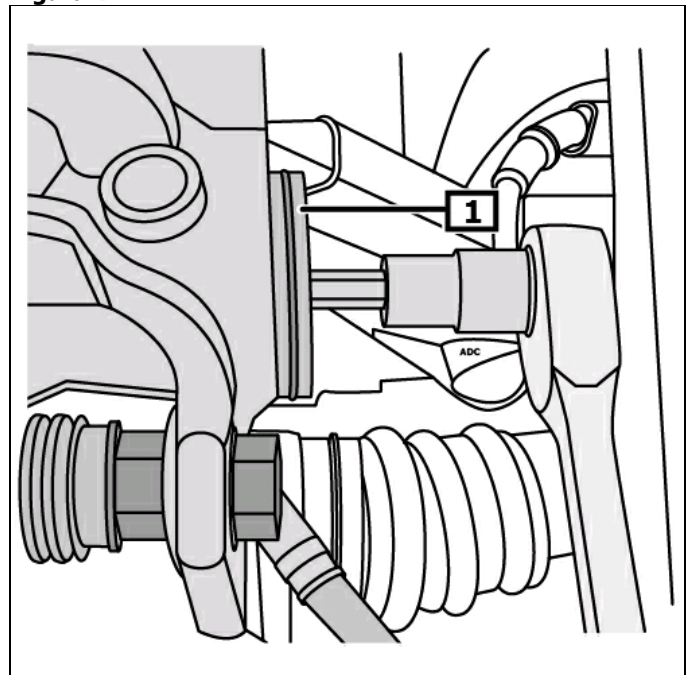

1 Arborele