



ES

BMW 5 GRAN TURISMO (F07)



ADVERTENCIA

¡Riesgo para la salud!

¡La inhalación del polvo del freno puede provocar graves daños en los órganos respiratorios!

No limpie las piezas del freno con aire comprimido.

Emplear el limpiador para frenos.

INDICACIÓN

Antes de realizar trabajos en el freno de mano, activar el modo de mantenimiento del freno de mano.


Las ilustraciones en estas instrucciones de montaje son a modo de ejemplo y sirven solo para una mejor comprensión.

Indicaciones generales

El interruptor del freno de mano se encuentra en la consola central. **(1)**

(véase imagen 1)

Imagen 1

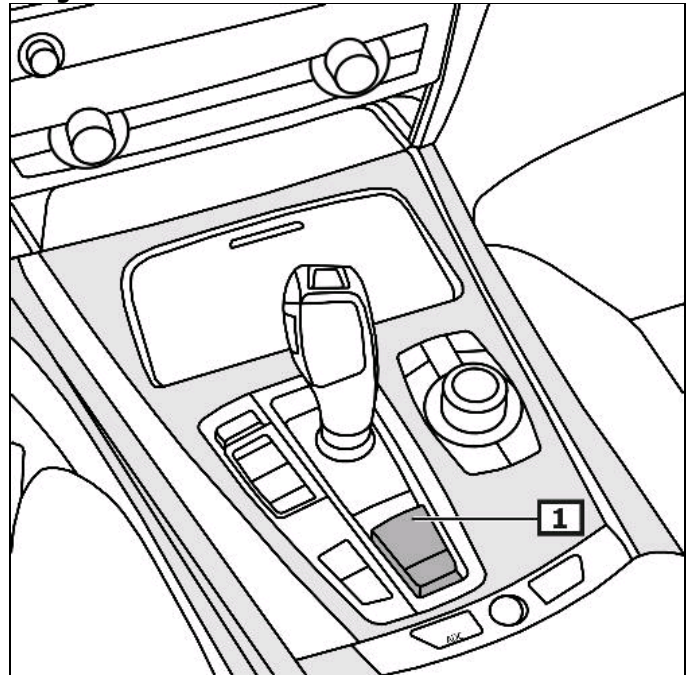

1 Interruptor del freno manual

Pantalla/panel de control

Accionar el freno de estacionamiento

Tirar el interruptor para el freno de estacionamiento.


Poner el freno de estacionamiento

Presionar el interruptor para el freno de estacionamiento hacia abajo.

(véase imagen 2)

¡Para más detalles e información, leer el manual de instrucciones!

Imagen 2

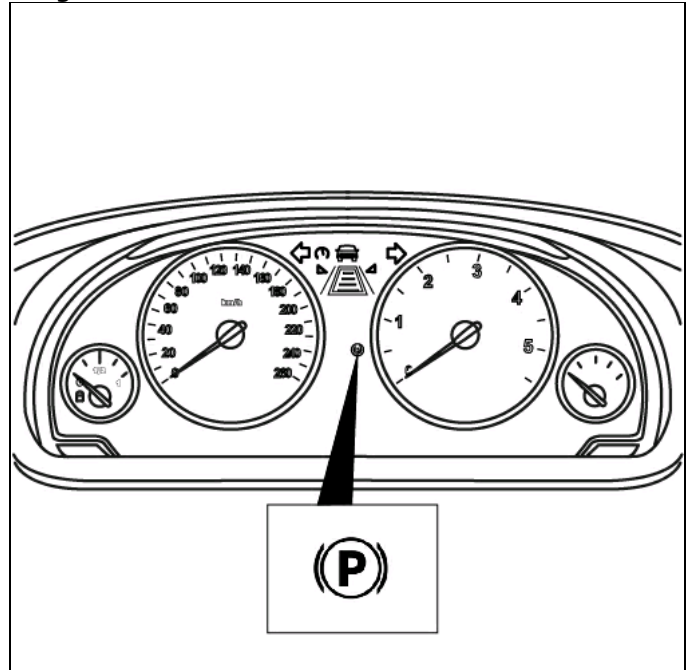

1 Lámpara de control

2 Señal de error

Antes de realizar trabajos en el freno de mano, activar el modo de mantenimiento del freno de mano

Observar la posición del montaje de la conexión EOBD.

Conectar equipo de diagnóstico con enchufe de diagnóstico.

Conectar el sistema de encendido.

soltar el freno de aparcamiento

Seguir las indicaciones del dispositivo diagnóstico.

Tras tareas de reparación

Seguir las indicaciones del dispositivo diagnóstico.

Efectuar el ajuste básico

Conectar el sistema de encendido.

Accionar el interruptor del freno de mano.

Consultar la memoria de errores y borrar oportunamente los errores registrados.

Realizar la prueba de frenos en el puesto de prueba idóneo.

Posicionar el vehículo con las ruedas traseras en el puesto de servicio y apagar el motor.

Conectar el sistema de encendido.

Accionar el interruptor del freno de mano.

Traba de seguridad del freno manual.

Utilizar las herramientas de a bordo. **(1)**

Bloquear el vehículo con cuñas para que no se vaya rodando.


Desmontar maletero - revestimiento del suelo.

Jalar del cable de tracción para destrabar el freno de mano. (en dirección de la flecha)

El freno se destraba de forma audible.

(véase imagen 3)

Imagen 3

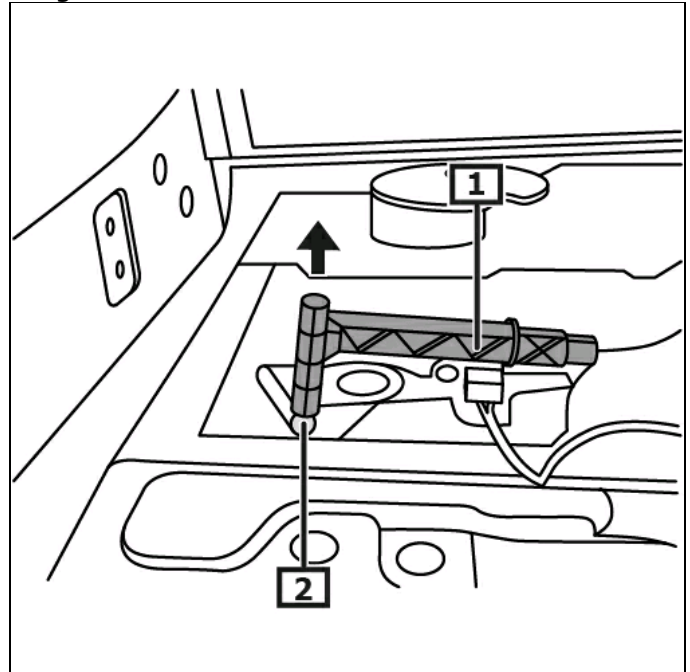

**1 Herramienta de
desenclavamiento**

2 Punto de desbloqueo