



BMW 7 (E65, E66, E67)



VÝSTRAHA

Ohrožení zdraví!

Vdechování prachu z brzdy může vést k těžkému poškození dýchacích orgánů!

Nečistěte konstrukční díly brzdy stlačeným vzduchem.

Použijte čistič brzd.

POKYN

Před zahájením prací na ústrojí parkovací brzdy zaktivujte režim údržby parkovací brzdy.

Proveďte kontrolu brzd na kontrolní stanici kol.


Obrázky tohoto montážního návodu jsou příkladné a slouží pouze k lepšímu pochopení.

Obecné pokyny

Řídicí jednotka se servomotorem parkovací brzdy se nachází v zavazadlovém prostoru za zadním sedadlem.

Spínač pro parkovací brzdu se nachází v palubní desce. **(1)**
(viz obrázek 1)

Obrázek 1

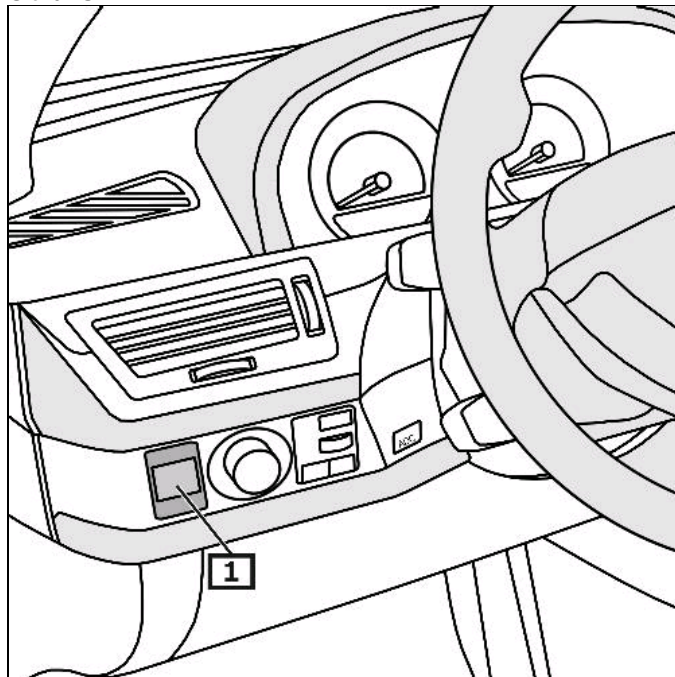

1 Spínač parkovací brzdy

Ukazatel / ovládání

Aktivujte parkovací brzdu

Krátce stiskněte spínač pro parkovací brzdu.

Uvolněte parkovací brzdu

Zapnout zapalování.

Krátce stiskněte spínač pro parkovací brzdu.


Při chybách, které omezují provozní nebo dopravní bezpečnost, se rozsvítí žlutá kontrolka. **(2)**

Z displeje přečtěte chybový kód. **(3)**

(viz obrázek 2)

Další detaily a informace jsou k nalezení v návodu k obsluze!

Obrázek 2

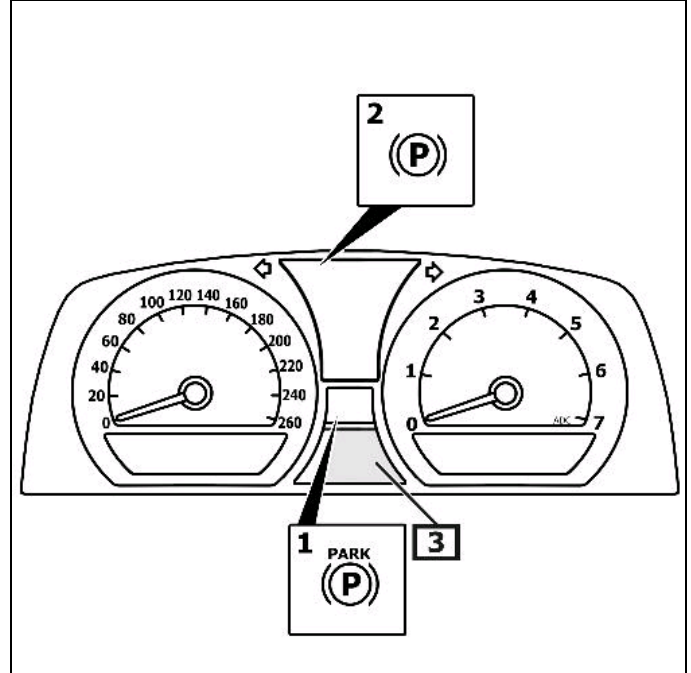

1 Kontrolka

2 Chybové kontrolky

3 Ukazatel - multifunkční displej

Před zahájením prací na brzdovém zařízení zaktivovat režim údržby parkovací brzdy

Dodržujte montážní polohu přípojky EOBD.

Diagnostické zařízení připojit k diagnostické zásuvce.

Zapnout zapalování.

Povolit parkovací brzdu

Postupovat podle pokynů diagnostického přístroje.

Po opravách

Postupovat podle pokynů diagnostického přístroje.

Provést základní nastavení

Zapnout zapalování.

Stiskněte spínač parkovací brzdy. **(3 krát)**

Mezi každým protlačení vyčkat vždy 5sek.

Zadejte dotaz na paměť poruch, popř. smažte chybu.

Provést test brzd na zkušebním stavu.

Najeďte zadními koly vozidla na zkušební stav.
Postavit volicí páku do polohy N.
Vypnout motor.
Zapnout zapalování.
Uvolněte elektronickou parkovací brzdou.

Proveďte kontrolu brzd na kontrolní stanici kol.
Stisknout spínač. **(1)**
(viz obrázek 1)

Nouzové odblokování parkovací brzdy.

U vozidel s automatickou převodovkou zařaďte rychlostní stupeň "P".

Zajistit vozidlo proti rozjetí pomocí podkladových klínů.


Vymontujte kryt rezervního kola.
Použijte palubní nástroje. **(1)(2)(3)**

Zasuňte odblokovací nástroj skrz vrt až po ztelný doraz. **(4)**
(5)
Otáčejte odblokovacím nástrojem proti směru hodinových ručiček až po doraz. **(3)(5)**

Odstraňte odblokovací nástroj. **(5)**
Zamontujte kryt rezervního kola.
(viz obrázek 3)

Uvolněte nouzové odblokování zámku převodovky.

Obrázek 3

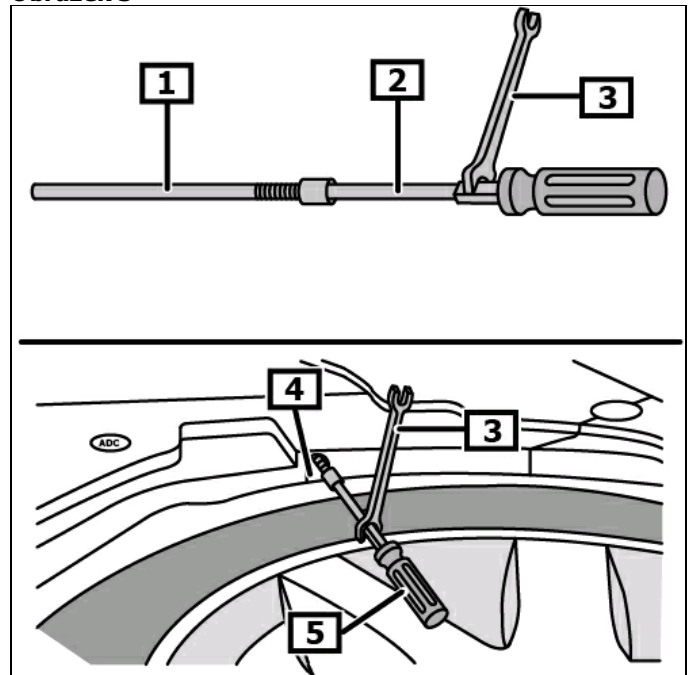

1 Palubní nářadí

2 Palubní nářadí

3 Palubní nářadí

4 Vrtání

5 Odblokovací nástroj