



BMW 7 (E65, E66, E67)



### **FIGYELMEZTETÉS**

Az egészségre vonatkozó veszély!

A fékpor belégzése a légzőszervek súlyos károsodásához vezethet!

A fék szerkezeti elemeit ne tisztítsa sűrített levegővel.

Féktisztítót kell használni.

### **UTASÍTÁS**

A rögzítőfék berendezésen végzett munkák előtt a rögzítőfék karbantartási üzemmódját aktiválni.

A fékellenőrzést a görgős fékpadon elvégezni.


A jelen szerelési útmutató ábrái példaszervek és csupán a jobb érthetőséget szolgálják.

### **általános utasítások**

A vezérlőegység a rögzítőfék állítómotorjával a csomagtartóban található, a hátsóülés mögött.

A rögzítőfék kapcsolója a műszerfalon található. **(1)**  
**(lásd az ábrát 1)**

1 ábra

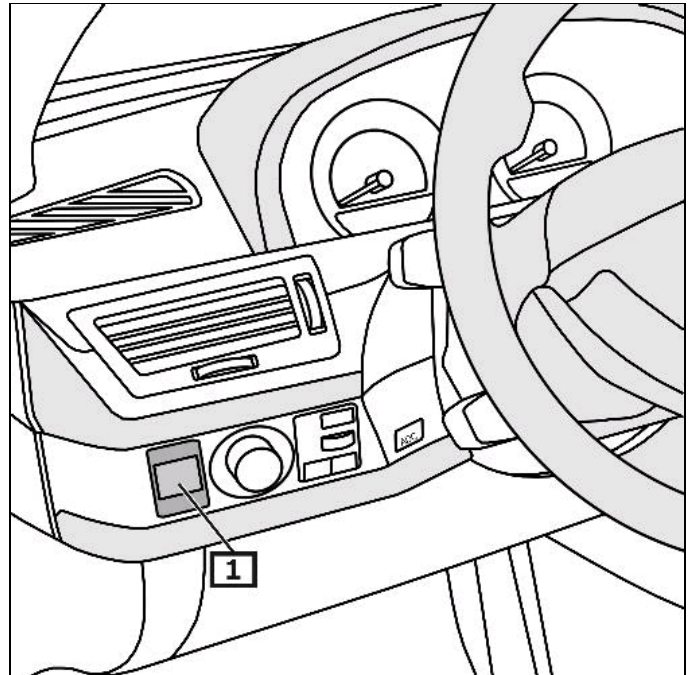

1 Rögzítőfék-kapcsoló

## Kijelző/Kezelés

### A rögzítőféket működtetni.

A rögzítőfék kapcsolóját röviden megnyomni.

### A rögzítőféket kioldani.

Kapcsolja be a gyújtást.

A rögzítőfék kapcsolóját röviden megnyomni.

Az olyan hibák esetén, amelyek az üzem- vagy közlekedési biztonságot befolyásolják, felgyullad a sárga ellenőrző lámpa.


**(2)**

A hibakódokat a képernyőn leolvasni. **(3)**

**(lásd az ábrát 2)**

**További részletet és információt lásd a használati utasításban.**

2 ábra

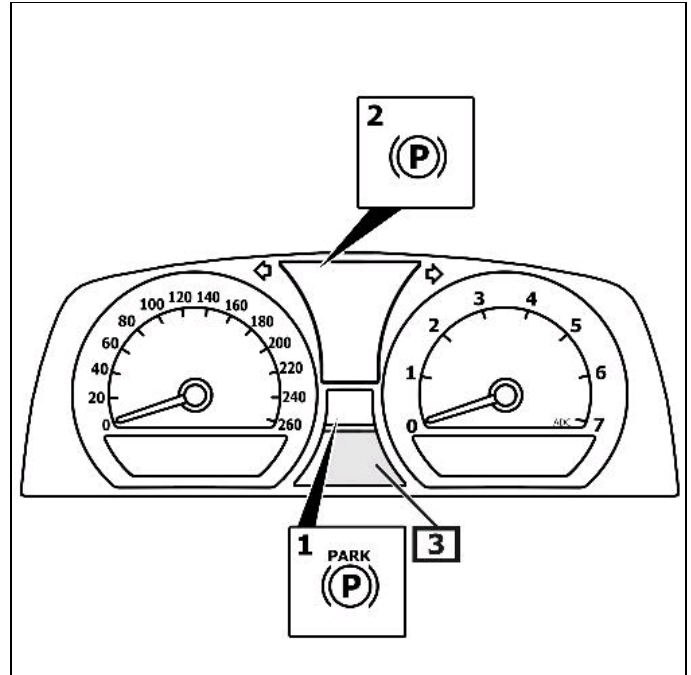

1 Ellenőrzőlámpa

2 Hibajelző lámpa

3 multifunkciós képernyő kijelző

### A fékberendezésen való munkavégzés előtt a rögzítőfék karbantartó üzemmódját aktiválni

#### **Vegye figyelembe az EOBD-csatlakozások beszerelési helyzetét.**

Csatlakoztassa a diagnosztikai készüléket a diagnosztikai csatlakozásra.

Kapcsolja be a gyújtást.

Engedje ki a rögzítőféket.

**A diagnosztikai berendezés utasításait követni.**

### Javítási munkálatok után

**A diagnosztikai berendezés utasításait követni.**

### Az alapbeállítást elvégezni

Kapcsolja be a gyújtást.

A rögzítőfék kapcsolóját működtetni. **(3-szer)**

Minden átnyomás között várjon 5 s-et.

A hibamemóriát lekérdezni, szükség szerint hibát törölni.

## **Végezze el a féktestet a fékpadon.**

A járművet a hátsó kerekekkel a fékpadra vinni.  
Az előválasztókart N állásba tenni.  
Állítsa le a motort.  
Kapcsolja be a gyújtást.  
Az elektromos parkolóféket kioldani.

A fékellenőrzést a görgős fékpadon elvégezni.  
Nyomja meg a gombot. **(1)**  
**(lásd az ábrát 1)**

## **Rögzítőfék vészkireteszelés**

Az automata sebességváltós járműveknél az "P"  
menetfokozatba tenni.

Biztosítsa az alátétékes járműveket elgurulás ellen.


A pótkerékburkolatot kiserelni.  
A fedélzeti szerszámkészletet használni. **(1)(2)(3)**

A kireteszelő szerszámot a furaton keresztül az érezhető  
ütközésig behelyezni. **(4)(5)**  
A kireteszelő szerszámot az óramutató járásával ellenkező  
irányban ütközésig elforgatni. **(3)(5)**

A kireteszelő szerszámot eltávolítani. **(5)**  
A pótkerékburkolatot beszerezni.  
**(lásd az ábrát 3)**

**A sebességváltó-zár vészkireteszelést kioldani.**

**3 ábra**

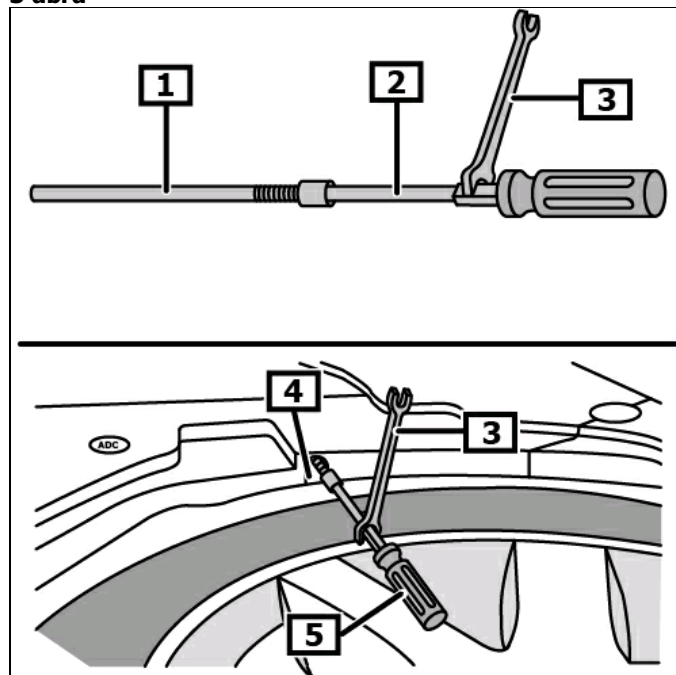

**1** Fedélzeti szerszámkészlet

**2** Fedélzeti szerszámkészlet

**3** Fedélzeti szerszámkészlet

**4** furat

**5** Kireteszelő szerszám