



BMW 7 (E65, E66, E67)



### **WAARSCHUWING**

**Gevaar voor de gezondheid!**

**Het inademen van remstof kan leiden tot ernstige schade aan de ademhalingsorganen!**

**Onderdelen van het remsysteem niet met perslucht reinigen.**

**Remmenreiniger gebruiken.**

### **OPMERKING**

**Voor werkzaamheden aan het parkeerremstelsysteem de onderhoudsmodus van de parkeerrem activeren.**

**Remmentest op rollentestbank uitvoeren.**


**De afbeeldingen van deze montagehandleiding dienen als voorbeeld en zijn alleen ter verduidelijking.**

### **Algemene aanwijzingen**

Het regelapparaat met de stelmotor van de parkeerrem bevindt zich in de bagageruimte achter de achterbank.

De parkeerremschakelaar bevindt zich in het dashboard. **(1)**  
**(zie afbeelding 1)**

afbeelding 1

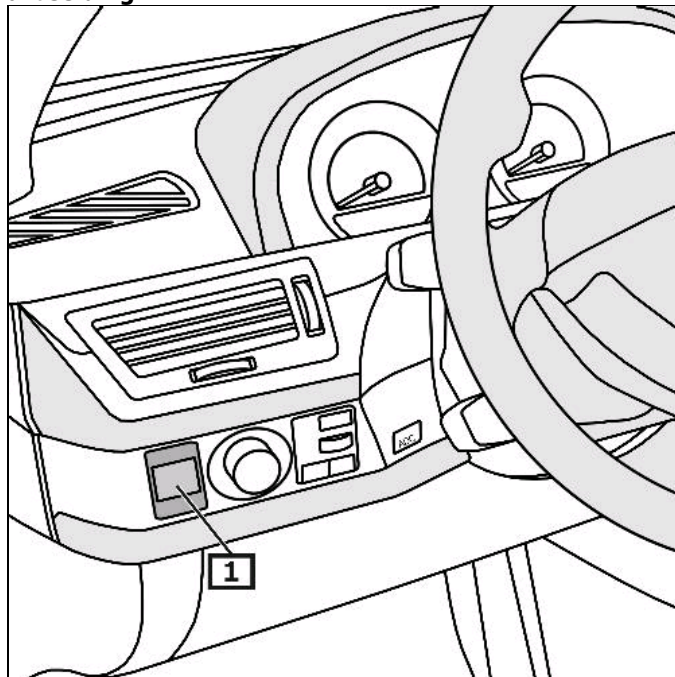

1 Parkeerremschakelaar

## weergave/bediening

### Parkeerrem bedienen

Parkeerremschakelaar kort indrukken.

### Parkeerrem lossen

Contact inschakelen.

Parkeerremschakelaar kort indrukken.

Bij storingen, die de bedrijfs- of verkeersveiligheid beïnvloeden,


gaat het gele controlelampje aan. **(2)**

Foutcode op het display aflezen. **(3)**

**(zie afbeelding 2)**

**Verdere details en informatie kunnen in de gebruikershandleiding worden nagelezen!**

afbeelding 2

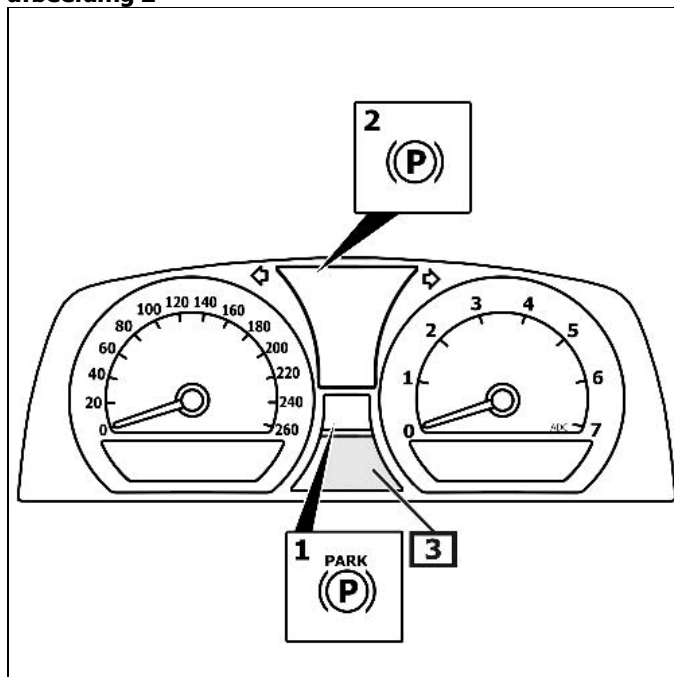

1 Controlelampje

2 Controlelampje

3 Multifunctioneel display

## Voor werkzaamheden aan het remsysteem de onderhoudsmodus van de parkeerrem activeren

### Controleer plaats van de EOBD-aansluiting.

Diagnosetester op de diagnoseaansluiting aansluiten.

Contact inschakelen.

Parkeerrem lossen.

**De aanwijzingen op het diagnoseapparaat opvolgen.**

### Na reparatiewerkzaamheden

**De aanwijzingen op het diagnoseapparaat opvolgen.**

### Basisinstelling uitvoeren

Contact inschakelen.

Parkeerremschakelaar bedienen. **(3-keer)**

Tussen elke bediening telkens 5s wachten.

Foutcodegeheugen uitlezen, evt. fouten wissen.

## **Remmentest op testbank uitvoeren.**

Voertuig met de achterwielen op de testbank rijden.  
Keuzehendel in positie N zetten.  
Motor uitzetten.  
Contact inschakelen.  
Elektronische parkeerrem losdraaien.

Remmentest op rollentestbank uitvoeren.  
Knop indrukken. **(1)**  
**(zie afbeelding 1)**

## **Noodontgrendeling parkeerrem**

Bij voertuigen met automatische transmissie rijstand "P" inschakelen.

Voertuig met onderlegwiggen tegen weggrollen zekeren.


Reservewielafdekking demonteren.  
Boordgereedschap gebruiken. **(1)(2)(3)**

Ontgrendelgereedschap door de boring tot aan de voelbare aanslag invoeren. **(4)(5)**  
Ontgrendelgereedschap tot aan de aanslag tegen de klok in draaien. **(3)(5)**

Ontgrendelgereedschap verwijderen. **(5)**  
Reservewielafdekking monteren.  
**(zie afbeelding 3)**

## **Noodontgrendeling voor transmissieblokkering lossen.**

afbeelding 3

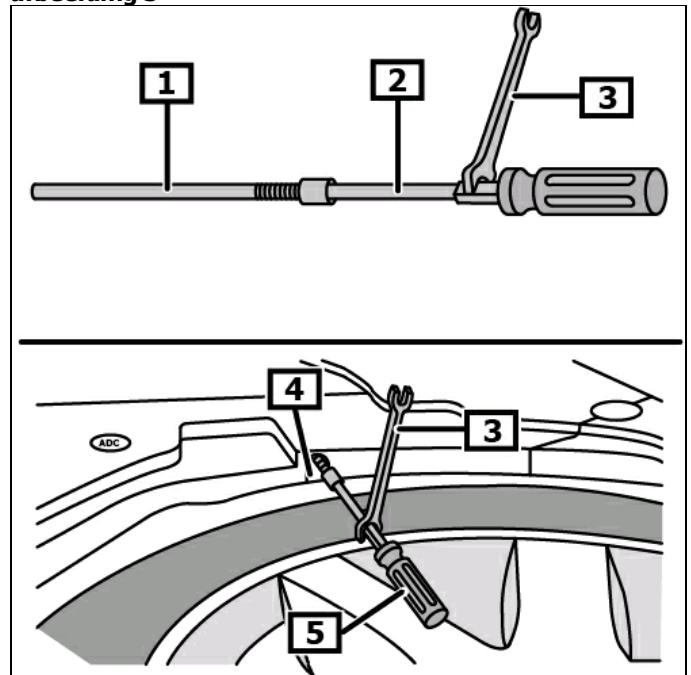

1 Boordgereedschap

2 Boordgereedschap

3 Boordgereedschap

4 Boring

5 Ontgrendelgereedschap