



ES

BMW 7 (F01, F02, F03, F04)



ADVERTENCIA

¡Riesgo para la salud!

¡La inhalación del polvo del freno puede provocar graves daños en los órganos respiratorios!

No limpie las piezas del freno con aire comprimido.

Emplear el limpiador para frenos.

INDICACIÓN

Bloquear vehículo para que no se vaya rodando.

Las ilustraciones en estas instrucciones de montaje son a modo de ejemplo y sirven solo para una mejor comprensión.


Indicaciones generales

El dispositivo de control con el motor actuador del freno de mano se encuentra en la protección anticorrosiva del chasis.

El interruptor del freno de mano se encuentra en la consola central. **(1)**

(véase imagen 1)

Imagen 1

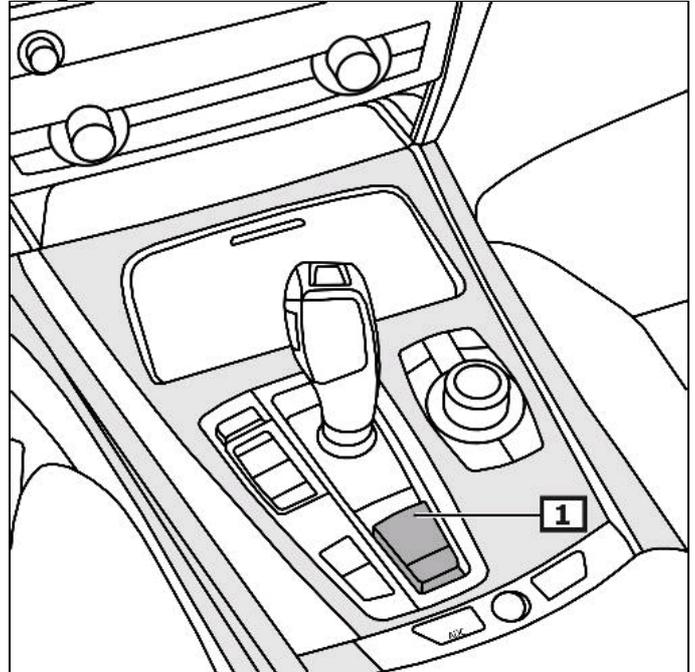

1 Interruptor del freno manual

Pantalla/panel de control

Accionar el freno de estacionamiento

Tirar el interruptor para el freno de estacionamiento. **(1)**
(véase imagen 1)

Poner el freno de estacionamiento

Presionar el interruptor para el freno de estacionamiento. **(1)**
(véase imagen 1)

Frenado de emergencia con freno de estacionamiento

Tirar y mantener el interruptor para el freno de estacionamiento. **(1)**
(véase imagen 1)


El piloto rojo de advertencia para el freno de mano se ilumina en cuanto se fija el freno de mano. **(1)**

Si hay un fallo en el freno de mano, se iluminará el piloto amarillo de advertencia para el freno de mano. **(1)**

(véase imagen 2)

¡Para más detalles e información, leer el manual de instrucciones!

Imagen 2

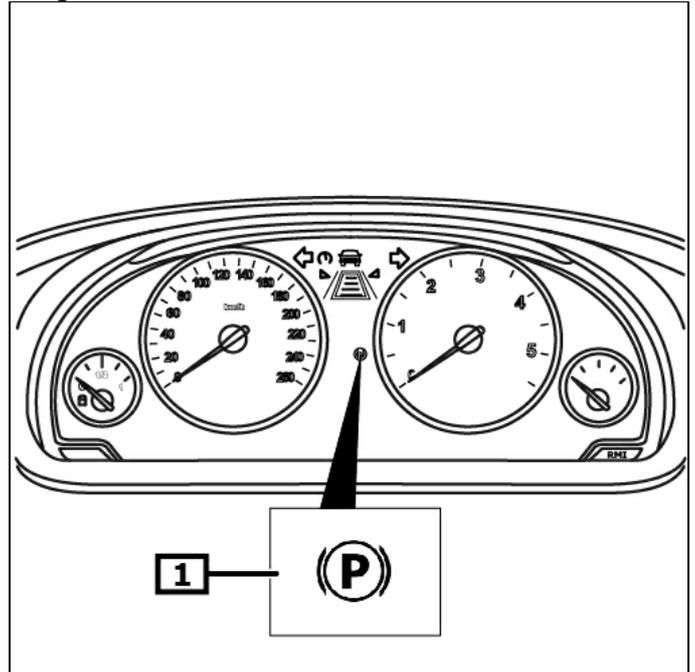

1 Lámpara de advertencia

Traba de seguridad del freno manual.


Desmontar revestimiento(s) del maletero.
Bloquear el vehículo con cuñas para que no se vaya rodando.

Utilizar las herramientas de a bordo. **(1)**
Jalar del cable de tracción para destrabar el freno de mano. **(en dirección de la flecha)**
El freno se destraba de forma audible.
(véase imagen 3)

Efectuar el ajuste básico del freno de estacionamiento

Conectar el sistema de encendido.
Mantener pisado el pedal del freno.
Presionar el interruptor para el freno de estacionamiento.
El testigo de control del freno de estacionamiento se apaga, tan pronto como se suelte el freno de estacionamiento.
La programación ha sido terminada.

Imagen 3

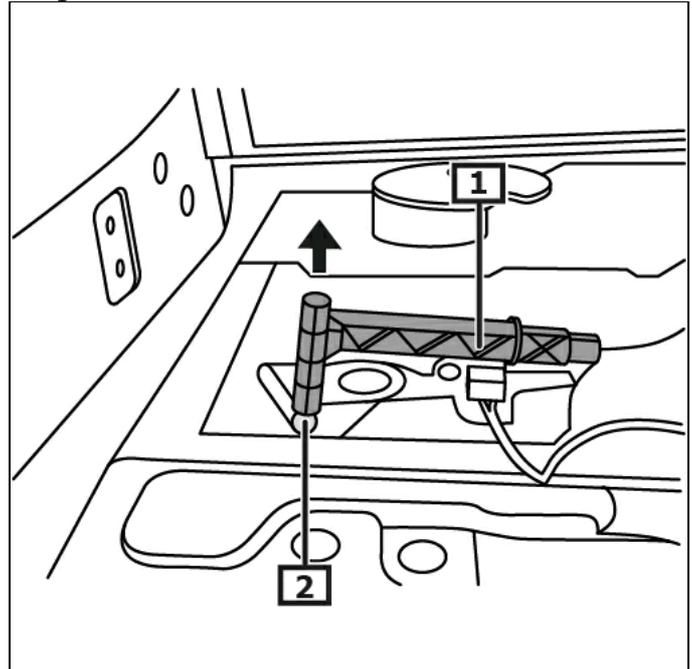

**1 Herramienta de
desenclavamiento**

2 Punto de desbloqueo