



宝马 i8 (I12)



警示

可能损害健康！
吸入制动器的粉尘可能造成呼吸系统的严重伤害！
不要用压缩空气清理制动器的零部件。
使用制动器清洗器。

说明


防止汽车滚动。

安装提示中的图片只是举例，以便更好地理解。

一般须知

驻车制动器开关位于中心控制台中。。 (1)
(参见图 1)

图 1

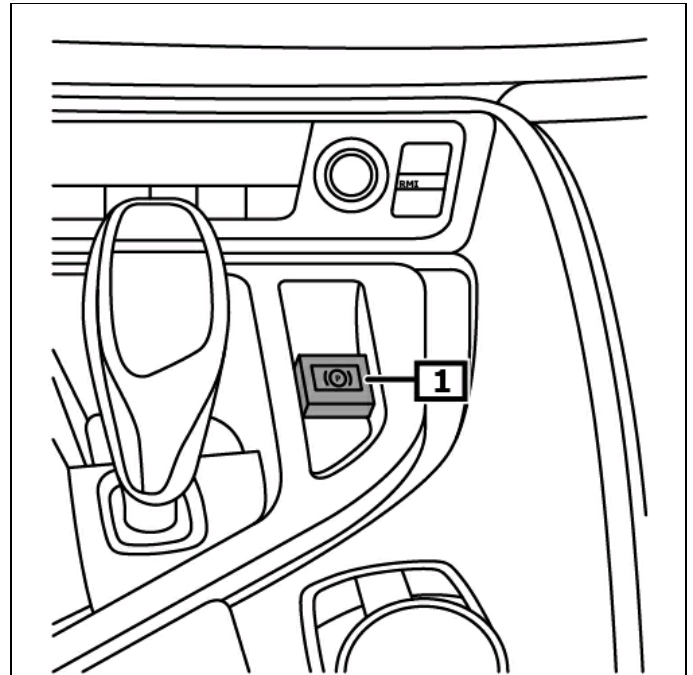

1 驻车制动器的开关

指示器/控制装置

操作驻车制动

拉驻车制动开关。

(参见图 1)

松开驻车制动

踏下制动踏板

将驻车制动开关向下压。

(参见图 1)


报警信号灯

一旦驻车制动被拧紧，驻车制动的红色警示灯亮。(1)

(参见图 2)

其它详细信息参见使用说明书

图2

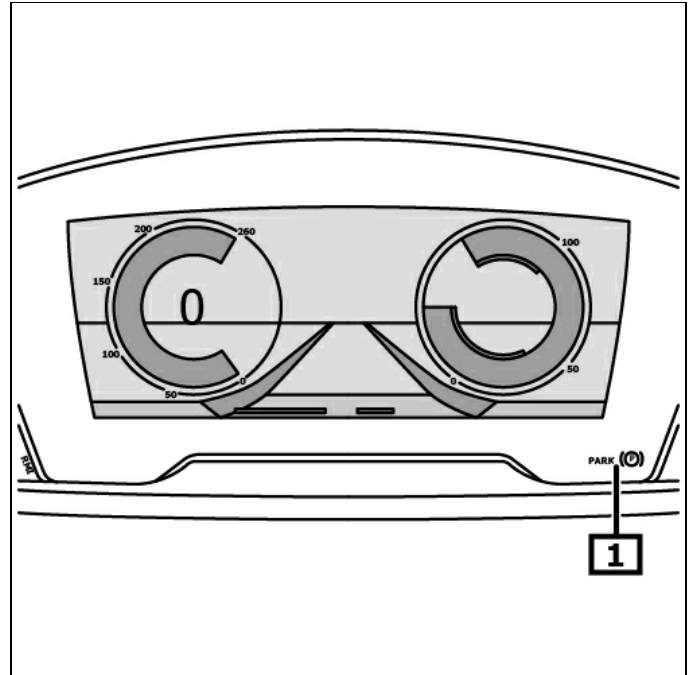

1 报警信号灯

紧急去联锁装置—驻车制动器

防止汽车滚动。

开启点火。

将变速箱带到停车地。

操作并踏住制动踏板。

按住驻车制动开关并维持几秒钟。

操作驻车制动时产生相关噪音属正常。

一松开驻车制动，驻车制动控制灯就熄灭。

其它详细信息参见使用说明书

基本调节

进行驻车制动基本设定

开启点火。

打开机电控制的驻车制动。

操作机电式驻车制动器。

打开机电控制的驻车制动。