



BMW i8 (I12)



VÝSTRAHA

Ohrožení zdraví!

Vdechování prachu z brzdy může vést k těžkému poškození dýchacích orgánů!

Nečistěte konstrukční díly brzdy stlačeným vzduchem.

Použijte čistič brzd.

POKYN


Vozidlo zajistit proti rozjetí.

Obrázky tohoto montážního návodu jsou příkladné a slouží pouze k lepšímu pochopení.

Obecné pokyny

Spínač parkovací brzdy se nachází na střední konzole. **(1)**
(viz obrázek 1)

Obrázek 1

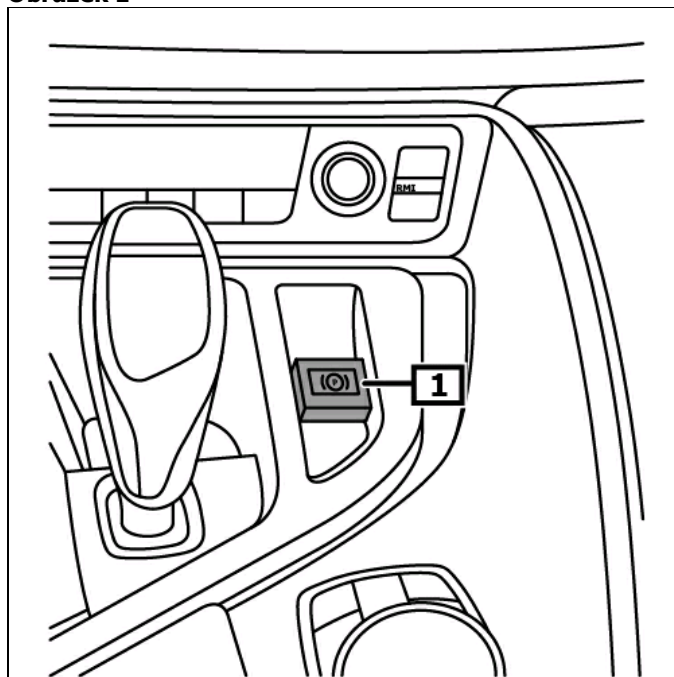

1 Spínač parkovací brzdy

Ukazatel / ovládání

Aktivujte parkovací brzdu

Zatáhněte za spínač pro parkovací brzdu.
(viz obrázek 1)

Uvolněte parkovací brzdu


Sešlápnout brzdový pedál
Stiskněte spínač pro parkovací brzdu směrem dolů.
(viz obrázek 1)

Varovná světla

Červené výstražní světlo pro parkovací světlo svítí, jakmile se parkovací brzda zatáhla. (1)
(viz obrázek 2)

Další detaily a informace jsou k nalezení v návodu k obsluze!

Obrázek 2

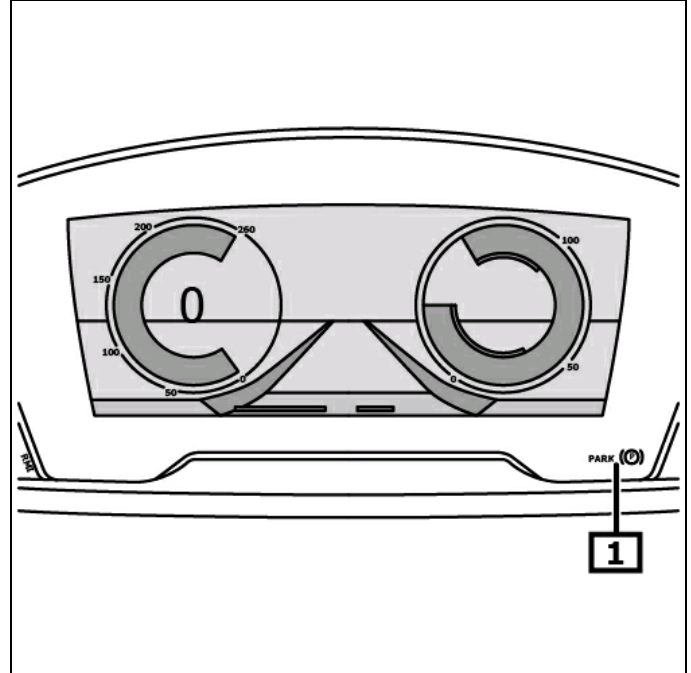

1 Varovná světla

Nouzové odblokování parkovací brzdy.

Vozidlo zajistit proti rozjetí.
Zapnout zapalování.
Uved'te převodovku do parkovací polohy.
Sešlápněte a přidržte sešlápnutý brzdový pedál.
Stiskněte spínač pro parkovací brzdu a držte ho stisknutý po dobu několika sekund.
Hluk, který souvisí s používáním parkovací brzdy, je normální.
Kontrolka pro parkovací brzdu zhasne, jakmile je parkovací brzda povolena.

Další detaily a informace jsou k nalezení v návodu k obsluze!

Základní nastavení

Provést základní nastavení parkovací brzdy

Zapnout zapalování.
Uvolněte elektromechanickou parkovací brzdu.
Zaktivujte elektromechanickou parkovací brzdu.
Uvolněte elektromechanickou parkovací brzdu.