



ES

BMW i8 (I12)



ADVERTENCIA

¡Riesgo para la salud!

¡La inhalación del polvo del freno puede provocar graves daños en los órganos respiratorios!

No limpie las piezas del freno con aire comprimido.

Emplear el limpiador para frenos.

INDICACIÓN

Bloquear vehículo para que no se vaya rodando.


Las ilustraciones en estas instrucciones de montaje son a modo de ejemplo y sirven solo para una mejor comprensión.

Indicaciones generales

El interruptor del freno de mano se encuentra en la consola central. **(1)**

(véase imagen 1)

Imagen 1

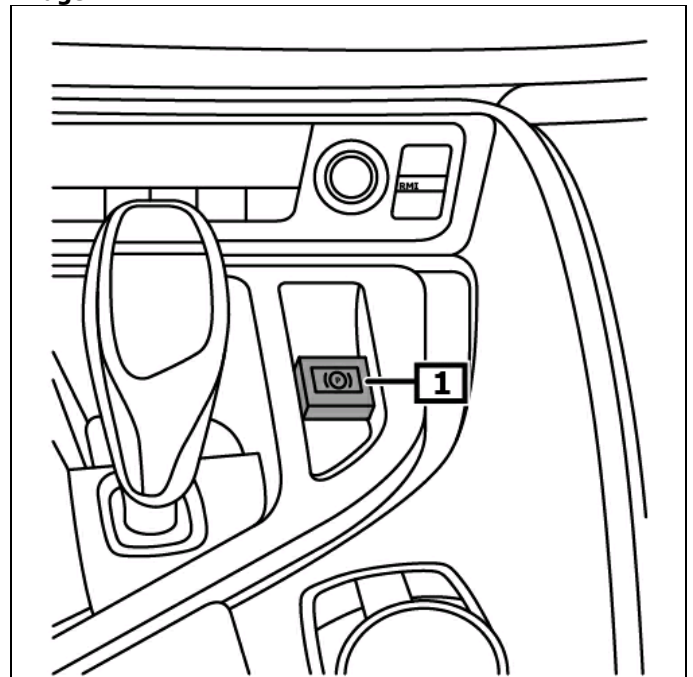

1 Interruptor del freno manual

Pantalla/panel de control

Accionar el freno de estacionamiento

Tirar el interruptor para el freno de estacionamiento.
(véase imagen 1)

Poner el freno de estacionamiento


accionar el pedal del freno
Presionar el interruptor para el freno de estacionamiento hacia abajo.
(véase imagen 1)

Lámpara de advertencia

El piloto rojo de advertencia para el freno de mano se ilumina en cuanto se fija el freno de mano. (1)
(véase imagen 2)

¡Para más detalles e información, leer el manual de instrucciones!

Imagen 2

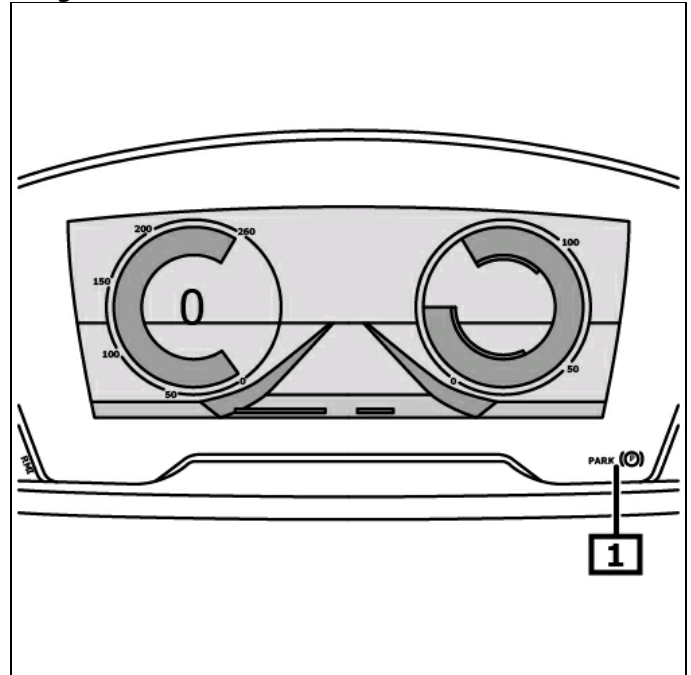

1 Lámpara de advertencia

Traba de seguridad del freno manual.

Bloquear vehículo para que no se vaya rodando.
Conectar el sistema de encendido.
Poner el cambio en la posición de aparcamiento.
Accionar el pedal del freno y mantenerlo accionado.
Presionar el interruptor para el freno de estacionamiento y mantenerlo presionado durante algunos segundos.
Son normales los ruidos relacionados con el accionamiento del freno de estacionamiento.
El testigo de control del freno de estacionamiento se apaga, tan pronto como se suelte el freno de estacionamiento.

¡Para más detalles e información, leer el manual de instrucciones!

Ajuste básico

Efectuar el ajuste básico del freno de estacionamiento

Conectar el sistema de encendido.
Soltar el freno de mano electromecánico.
Accionar el freno de mano electromecánico.
Soltar el freno de mano electromecánico.