



FR

BMW i8 (I12)



AVERTISSEMENT

Risque pour la santé !

L'inhalation des poussière de freinage peut entraîner des lésions graves des organes respiratoires !

Ne pas nettoyer les composants des freins avec l'air comprimé.

Utiliser un nettoyeur de freins.

INSTRUCTION


Sécuriser le véhicule contre tout déplacement.

Les illustrations de la présente instruction de montage sont des exemples et permettent simplement une meilleure compréhension.

Consignes générales

Le commutateur du frein de stationnement se trouve dans la console centrale. **(1)**
(voir illustration 1)

Illustration 1

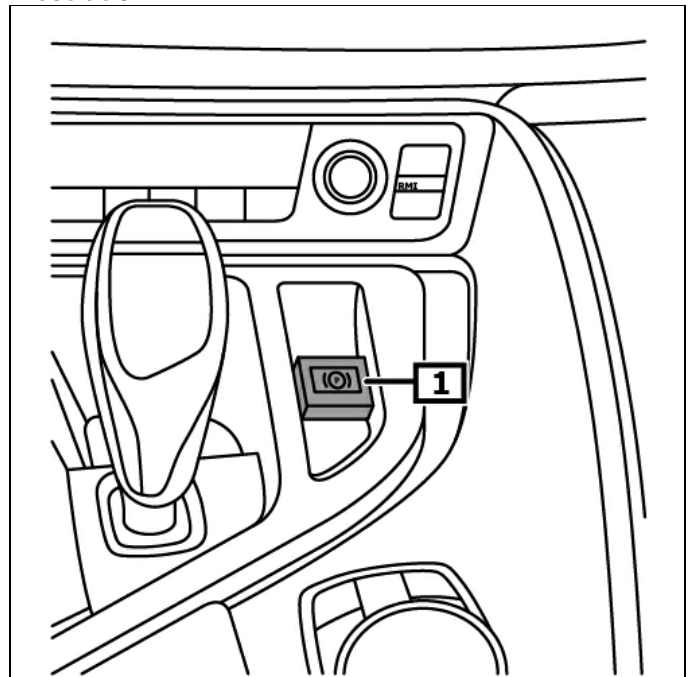

1 Commutateur - Frein à main

Affichage/commande

Actionner le frein de stationnement

Retirer le commutateur du frein de stationnement.
(voir illustration 1)

Desserrer le frein de stationnement


Actionner la pédale de frein
Enfoncer le commutateur du frein à main.
(voir illustration 1)

Voyant d'alarme

Le voyant d'alerte rouge du frein de stationnement s'allume dès que le frein de stationnement a été serré. **(1)**
(voir illustration 2)

Pour obtenir d'autres détails et informations, veuillez-vous référer au mode d'emploi !

Illustration 2

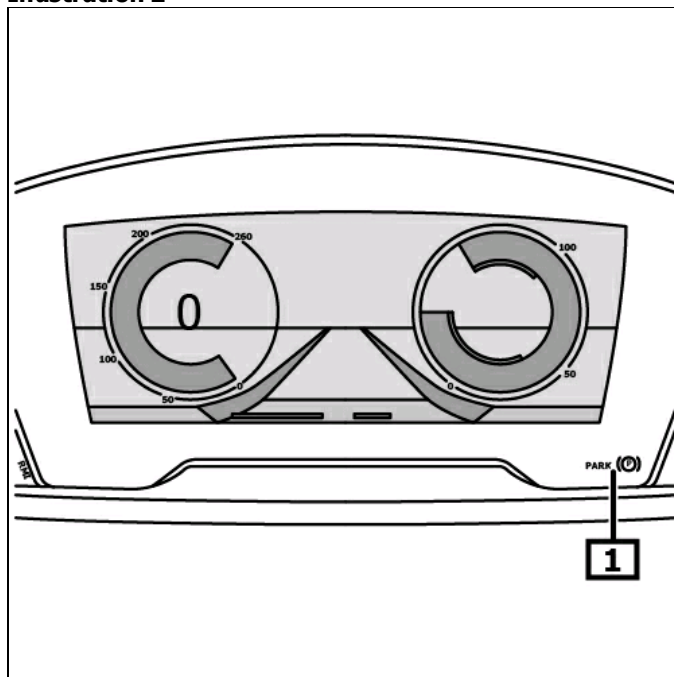

1 Voyant d'alarme

Déverrouillage de secours du frein à main

Sécuriser le véhicule contre tout déplacement.

Mettre le contact.

Placer la boîte de vitesses en position de stationnement.

Actionner la pédale de frein et la maintenir enfoncée.

Enfoncer le commutateur de frein de stationnement et maintenir enfoncé quelques secondes.

Les bruits produits lors de l'actionnement du frein de stationnement sont normaux.

Le voyant du frein à main s'éteint dès que le frein à main est desserré.

Pour obtenir d'autres détails et informations, veuillez-vous référer au mode d'emploi !

Réglage de base

Effectuer un réglage de base du frein de stationnement

Mettre le contact.

Desserrer le frein de stationnement électromécanique.

Actionner frein de stationnement électromécanique.

Desserrer le frein de stationnement électromécanique.