



IT

BMW i8 (I12)



AVVERTENZA

Pericolo per la salute!

L'inalazione di polvere dei freni può causare danni gravi agli organi respiratori!

Non pulire i componenti con aria compressa.

Usare un detergente per freni.

INDICAZIONE

Assicurare il veicolo contro slittamenti.


Le figure di queste istruzioni d'uso sono a titolo esemplificativo e servono esclusivamente per una migliore comprensione.

Indicazioni generali

L'interruttore del freno di stazionamento si trova nella console centrale. **(1)**

(vedi figura 1)

figura 1

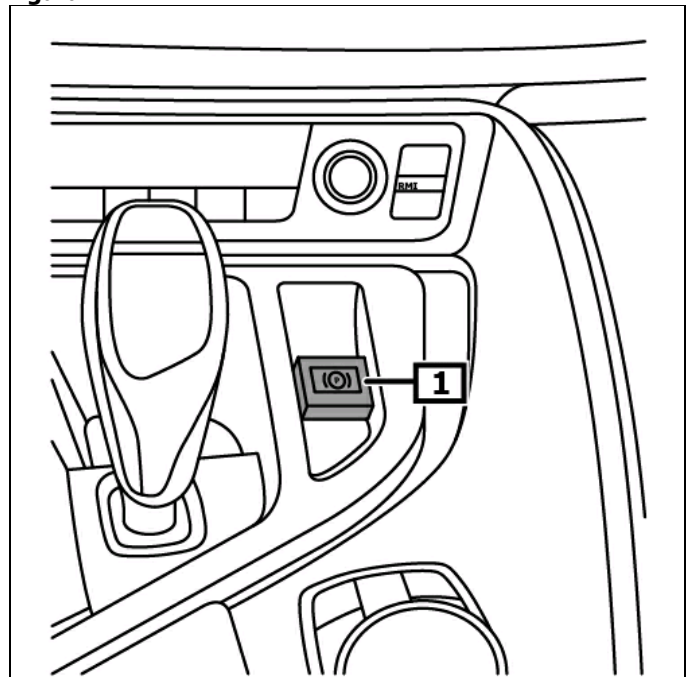

1 interruttore freno di stazionamento

Visualizzazione/comando

Azionare il freno di stazionamento

Tirare l'interruttore per il freno di stazionamento.
(vedi figura 1)

Rilasciare il freno di stazionamento


azionare il pedale del freno
Premere verso il basso l'interruttore per il freno di stazionamento.
(vedi figura 1)

spia luminosa

La spia luminosa rossa per il freno di stazionamento si accende non appena si tira il freno di stazionamento. **(1)**
(vedi figura 2)

altri dettagli e informazioni si possono leggere nell' istruzioni sul funzionamento

figura 2

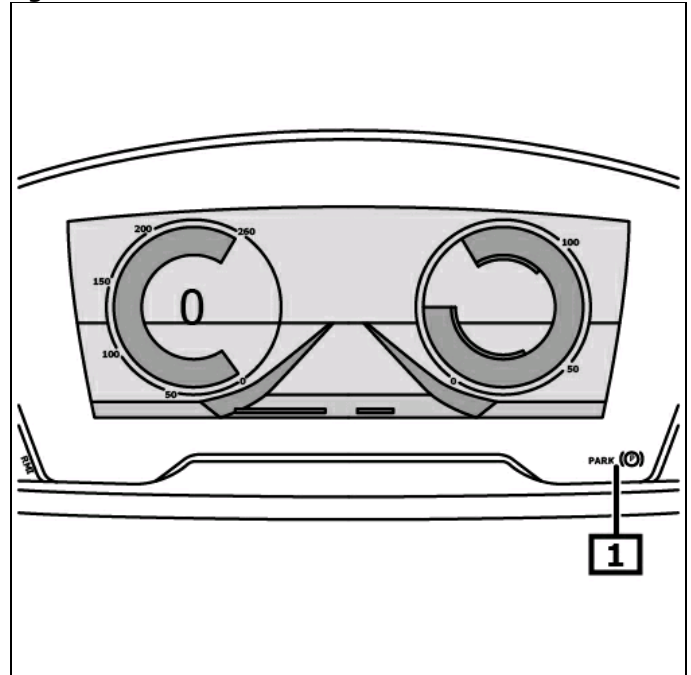

1 spia luminosa

bloccaggio d'emergenza freno di stazionamento

Assicurare il veicolo contro slittamenti.
Inserire accensione.
Mettere il cambio in posizione di parcheggio.
Azionare e tenere premuto il pedale del freno.
Premere e tenere premuto per alcuni secondi il tasto per il freno di stazionamento.
Rumori dovuti all'azionamento del freno di stazionamento sono normali.
La spia di controllo per il freno di stazionamento si spegne appena viene rilasciato il freno.

altri dettagli e informazioni si possono leggere nell' istruzioni sul funzionamento

impostazione di base

Eeguire l'impostazione di base del freno di stazionamento

Inserire accensione.
Staccare il freno di stazionamento elettromeccanico.
Azionare il freno di stazionamento elettromeccanico.
Staccare il freno di stazionamento elettromeccanico.