



BMW i8 (I12)



### **WAARSCHUWING**

**Gevaar voor de gezondheid!**

**Het inademen van remstof kan leiden tot ernstige schade aan de ademhalingsorganen!**

**Onderdelen van het remsysteem niet met perslucht reinigen.**

**Remmenreiniger gebruiken.**

### **OPMERKING**


**Voertuig tegen weggrollen beveiligen.**

**De afbeeldingen van deze montagehandleiding dienen als voorbeeld en zijn alleen ter verduidelijking.**

### **Algemene aanwijzingen**

De parkeerremschakelaar bevindt zich in de middenconsole. **(1)**  
**(zie afbeelding 1)**

afbeelding 1

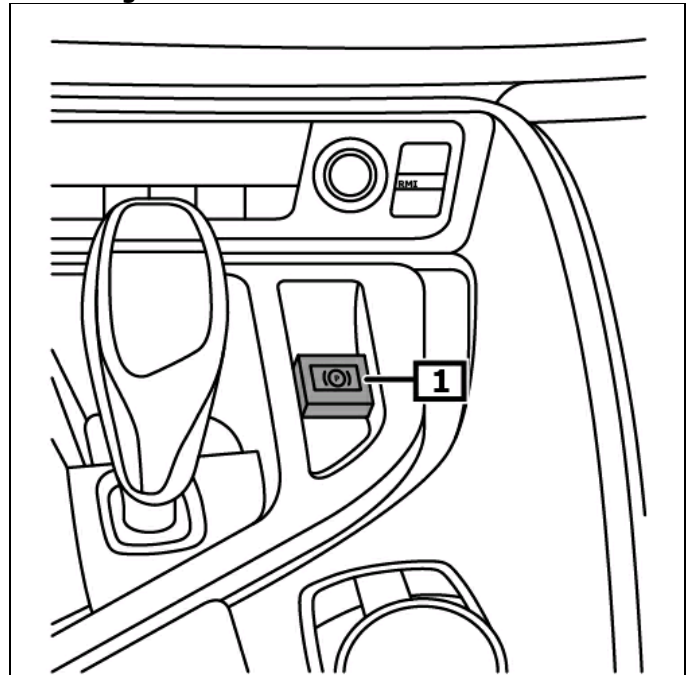

1 Parkeerremschakelaar

## weergave/bediening

### Parkeerrem bedienen

Parkeerremschakelaar uittrekken.

(zie afbeelding 1)

### Parkeerrem lossen

Rempedaal bedienen.

Parkeerremschakelaar naar beneden drukken.

(zie afbeelding 1)


### Controlelampje

De rode parkeerrem controlelamp brandt zodra de parkeerrem is aangetrokken. (1)

(zie afbeelding 2)

**Verdere details en informatie kunnen in de gebruikershandleiding worden nagelezen!**

afbeelding 2

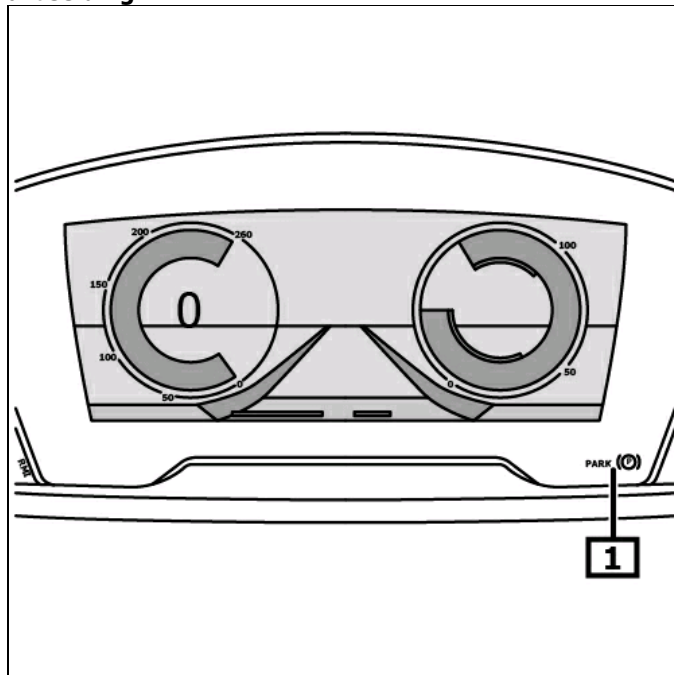

1 Controlelampje

## Noodontgrendeling parkeerrem

Voertuig tegen wegrollen beveiligen.

Contact inschakelen.

Transmissie in parkeerstand zetten.

Rempedaal indrukken en ingedrukt houden.

Parkeerremschakelaar indrukken en enkele seconden ingedrukt houden.

**Geluiden die in verband staan met de bediening van de parkeerrem, zijn normaal.**

Controlelampje van parkeerrem gaat uit zodra de parkeerrem is losgelaten.

**Verdere details en informatie kunnen in de gebruikershandleiding worden nagelezen!**

## Basisinstelling

### Basisinstelling van de parkeerrem uitvoeren

Contact inschakelen.

Elektromechanische parkeerrem vrijgeven.

Elektromechanische parkeerrem bedienen.

Elektromechanische parkeerrem vrijgeven.