



BMW i8 (I12)



### **OSTRZEŻENIE**

Zagrożenie dla zdrowia!

Wdychanie pyłu hamulcowego może spowodować poważne uszkodzenie układu oddechowego!

Elementów hamulców nie czyścić sprężonym powietrzem.

Stosować środek do czyszczenia hamulców.

### **WSKAZÓWKA**


Zabezpieczyć pojazd przed potoczeniem się.

Ilustracje w niniejszej instrukcji montażu mają charakter przykładowy i służą wyłącznie do lepszego zrozumienia tekstu.

### **Wskazówki ogólne**

Włącznik elektromechanicznego hamulca postojowego znajduje się w środkowej konsoli. **(1)**  
**(patrz rysunek 1)**

Rysunek 1

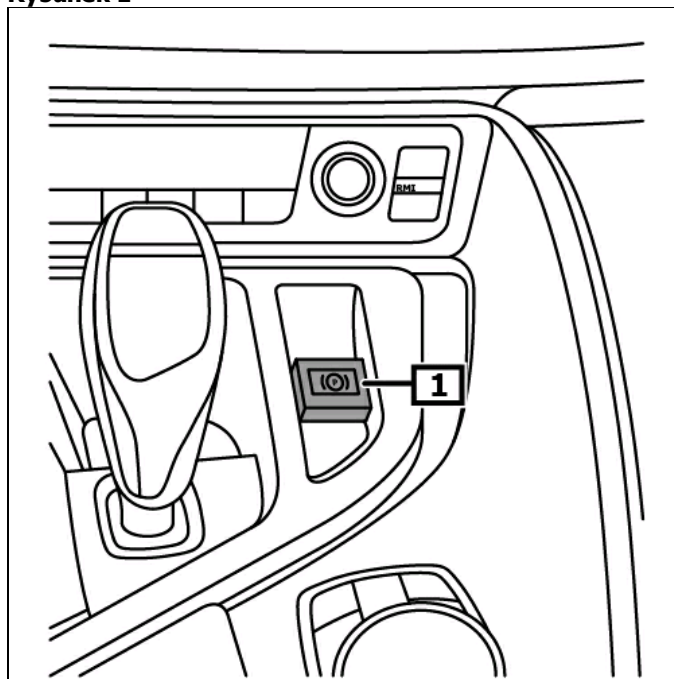

1 Przełącznik – hamulec postojowy

## Wskazanie/obsługa

### Uruchomić hamulec postojowy

Pociągnąć wyłącznik hamulca postojowego.  
(patrz rysunek 1)

### Zwolnić hamulec postojowy


Wcisnąć pedał hamulca  
Nacisnąć wyłącznik hamulca postojowego w dół.  
(patrz rysunek 1)

### Lampa ostrzegawcza

Czerwona lampka ostrzegawcza hamulca postojowego świeci się przy zaciągniętych hamulcu postojowym. (1)  
(patrz rysunek 2)

**Dalsze szczegóły i informacje można wyczytać w instrukcji obsługi.**

Rysunek 2

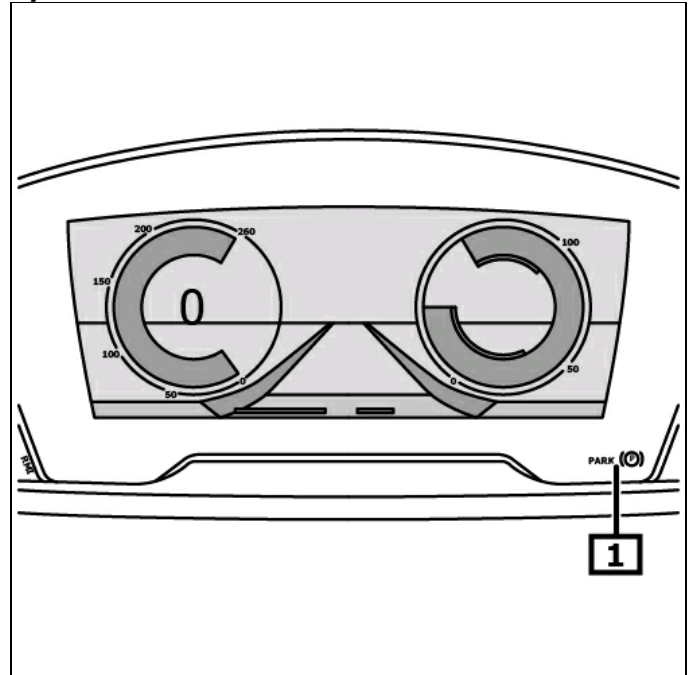

1 Lampa ostrzegawcza

## Odryglowanie awaryjne – hamulec postojowy

Zabezpieczyć pojazd przed potoczeniem się.

Włączyć zapłon.

Ustawić skrzynię biegów w pozycji parkowania.

Wcisnąć i przytrzymać pedał hamulca.

Wcisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przełącznik hamulca postojowego.

**Odgłosy związane z uruchamianiem hamulca postojowego są normalne.**

Lampka kontrolna hamulca postojowego gaśnie po zwolnieniu hamulca postojowego.

**Dalsze szczegóły i informacje można wyczytać w instrukcji obsługi.**

## Ustawienie podstawowe

### Wykonać nastawy podstawowe hamulca postojowego

Włączyć zapłon.

Zwolnić elektromechaniczny hamulec postojowy.

Włączyć elektromechaniczny hamulec postojowy.

Zwolnić elektromechaniczny hamulec postojowy.