



BMW i8 (I12)



AVISO

Perigo para a saúde!

A inalação de pó dos travões pode provocar danos graves no sistema respiratório!

Não limpar os componentes dos travões com ar comprimido.

Utilizar produto de limpeza para travões.

AVISO


Firmar a viatura contra deslocamento autónomo.

As imagens destas instruções de montagem são apenas exemplos e servem somente para melhor compreensão.

Avisos gerais

O interruptor do travão de estacionamento encontra-se na consola central. **(1)**
(veja a figura 1)

Figura 1

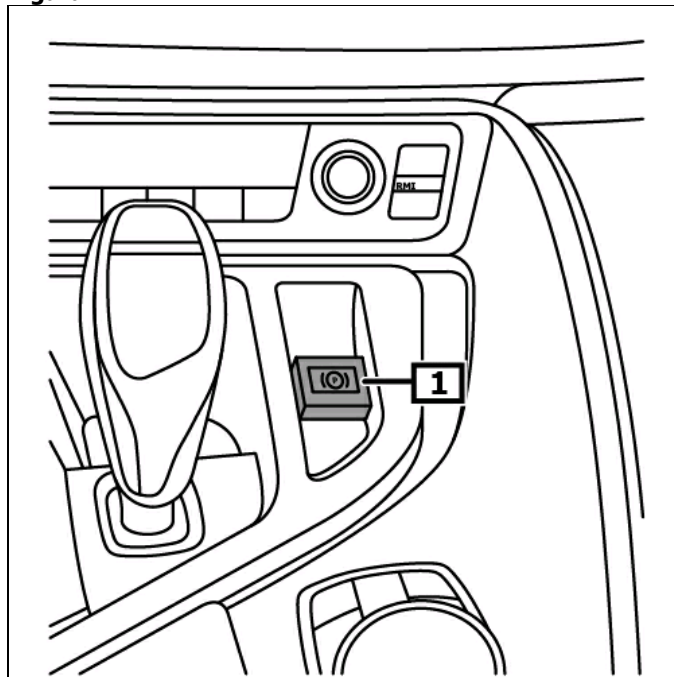

1 Chave – travão fixador

Ecrã/comando

Acionar o travão de estacionamento

Puxar o interruptor para o travão de estacionamento.
(veja a figura 1)

Soltar o travão de estacionamento


Accionar o pedal do travão
Pressionar o interruptor do travão de estacionamento para baixo.
(veja a figura 1)

Lâmpada avisadora

A lâmpada avisadora vermelha do travão de estacionamento acende assim que o travão de estacionamento for puxado. **(1)**
(veja a figura 2)

Outros pormenores e informações encontram-se no manual de instruções de funcionamento!

Figura 2

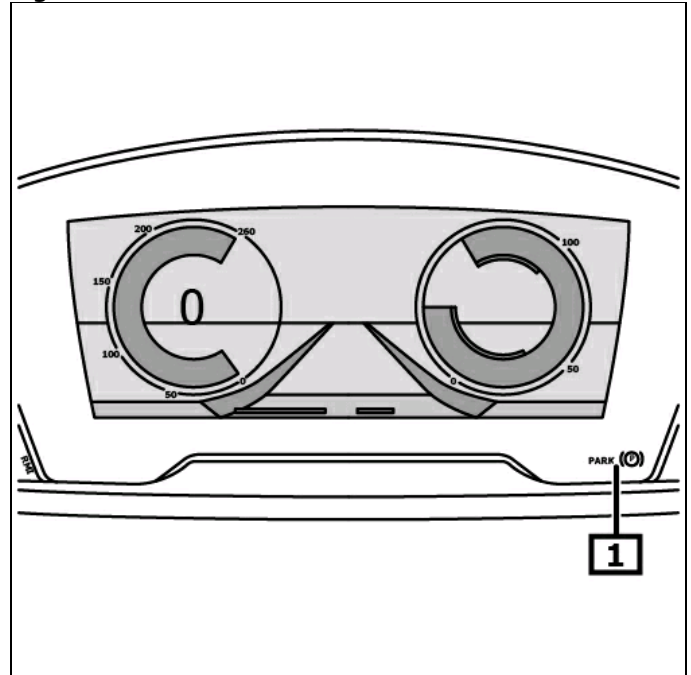

1 Lâmpada avisadora

Desbloqueio de emergência - travão de estacionamento

Firmar a viatura contra deslocamento autónomo.

Ligar a ignição.

Colocar a caixa de velocidades em posição de estacionamento.

Accionar o pedal do travão e manter pressionado.

Pressionar o interruptor do travão de estacionamento e manter pressionado durante alguns segundos.

Os ruídos relacionados com o acionamento do travão de estacionamento são normais.

A luz de controlo do travão de estacionamento apaga-se ao soltar o travão de estacionamento.

Outros pormenores e informações encontram-se no manual de instruções de funcionamento!

Ajuste básico

Proceder ao ajuste básico do travão de estacionamento

Ligar a ignição.

Soltar o travão de estacionamento electromecânico.

Accionar o travão de estacionamento electromecânico.

Soltar o travão de estacionamento electromecânico.