



BMW i8 (I12)



### **AVERTISMENT**

**Pericol pentru sănătate!**

**Inhalarea prafului degajat de plăcuțele de frână poate cauza afecțiuni severe ale organelor respiratorii!**

**Nu curățați componentele frânei cu aer comprimat.**

**Utilizați un produs special de curățare a frânelor.**

### **Indicație**

**Asigurați vehiculului împotriva plecării de pe loc.**


**Figurile din aceste instrucțiuni de montaj sunt ilustrative și au rolul strict de simplificare a înțelegerii.**

### **Indicații generale**

Maneta de comutare a frânei de parcare se găsește în consola centrală. **(1)**

**(vezi figura 1)**

**Figură 1**

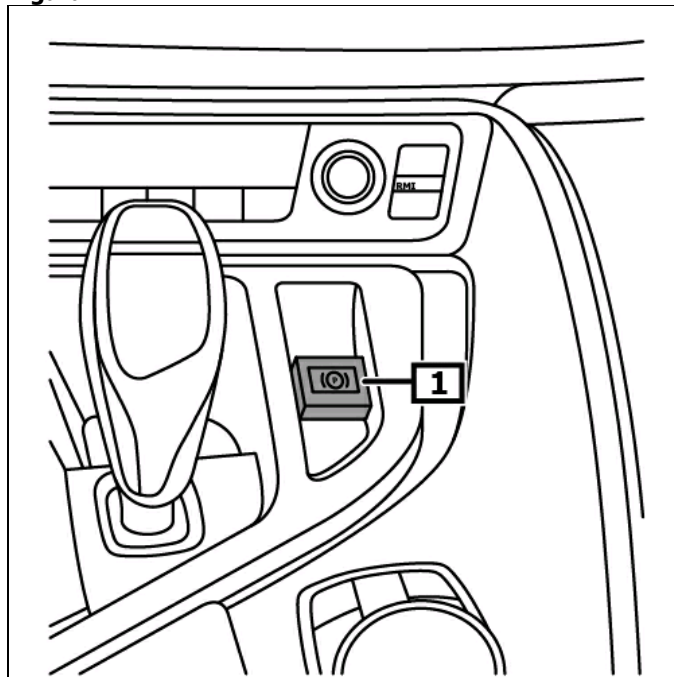

**1 Comutator - frână de parcare**

## **Afișaj/mod de utilizare**

### **Aționați frâna de parcare**

Trafațu comutatorului frânei de parcare.  
**(vezi figura 1)**

### **Eliberați frâna de parcare**


Aționați pedala de frână  
Apăsați în jos comutatorul frânei de parcare.  
**(vezi figura 1)**

### **Lampă de avertizare**

Lampa de avertizare de culoare roșie pentru frâna de staționare se aprinde la tragerea frânei de mână. **(1)**  
**(vezi figura 2)**

**Puteți afla mai multe detalii și informații în manualul de utilizare!**

**Figură 2**

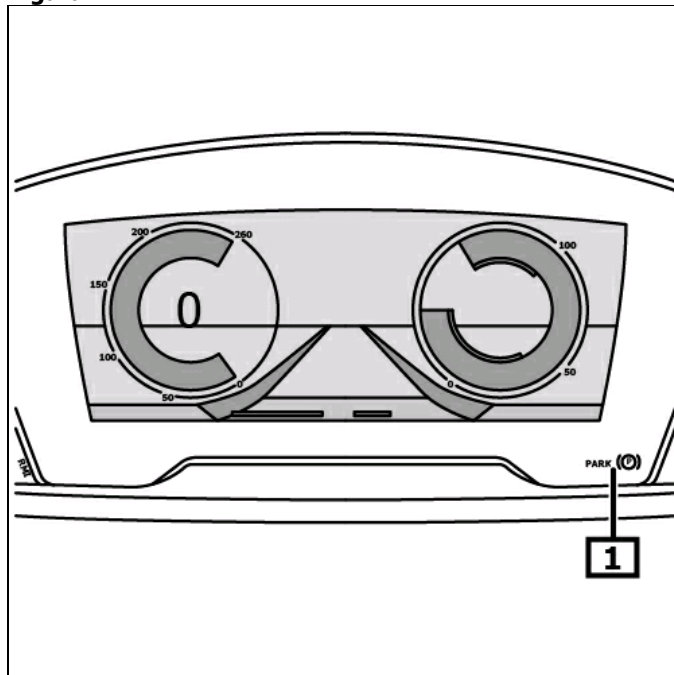

**1 Lampă de avertizare**

## **Deschizător de siguranță al frânei de parcare**

Asigurați vehiculului împotriva plecării de pe loc.  
Cuplați aprinderea.

Aduceți transmisia în poziție de parcare.

Aționați pedala de frână și mențineți-o apăsată.

Apăsați comutatorul pentru frâna de parcare și mențineți-l apăsat câteva secunde.

**Zgomotele care apar la acționarea frânei de parcare sunt normale.**

Lampa de control pentru frâna de parcare se stinge de îndată ce frâna de parcare este eliberată.

**Puteți afla mai multe detalii și informații în manualul de utilizare!**

## **Reglaj de bază**

### **Efectuați reglajul de bază al frânei de parcare**

Cuplați aprinderea.

Slăbiți frâna de parcare electromecanică.

Aționați frâna de parcare electromecanică.

Slăbiți frâna de parcare electromecanică.