



BMW X3 (F25)



### **VÝSTRAHA**

**Ohrožení zdraví!**

**Vdechování prachu z brzdy může vést k těžkému poškození dýchacích orgánů!**

**Nečistěte konstrukční díly brzdy stlačeným vzduchem.**

**Použijte čistič brzd.**

### **POKYN**

**Před zahájením prací na ústrojí parkovací brzdy zaktivujte režim údržby parkovací brzdy.**


**Obrázky tohoto montážního návodu jsou příkladné a slouží pouze k lepšímu pochopení.**

### **Obecné pokyny**

Řídící jednotka parkovací brzdy se nachází na dně zavazadlového prostoru.

Spínač parkovací brzdy se nachází na střední konzole. **(1)**  
**(viz obrázek 1)**

**Obrázek 1**

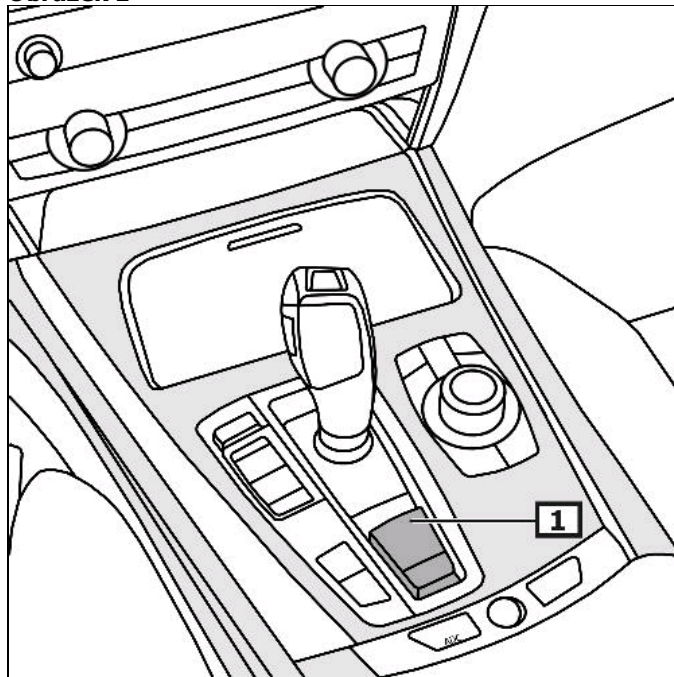

**1 Spínač parkovací brzdy**

## Ukazatel / ovládání

### Aktivujte parkovací brzdu

Zatáhněte za spínač pro parkovací brzdu.

### Uvolněte parkovací brzdu

Stiskněte spínač pro parkovací brzdu směrem dolů.


Při chybách, které omezují provozní nebo dopravní bezpečnost, se rozsvítí výstražná lampa. **(1)**

Navíc se rozsvítí kontrolka závady. **(2)**

**(viz obrázek 2)**

**Další detaily a informace jsou k nalezení v návodu k obsluze!**

Obrázek 2

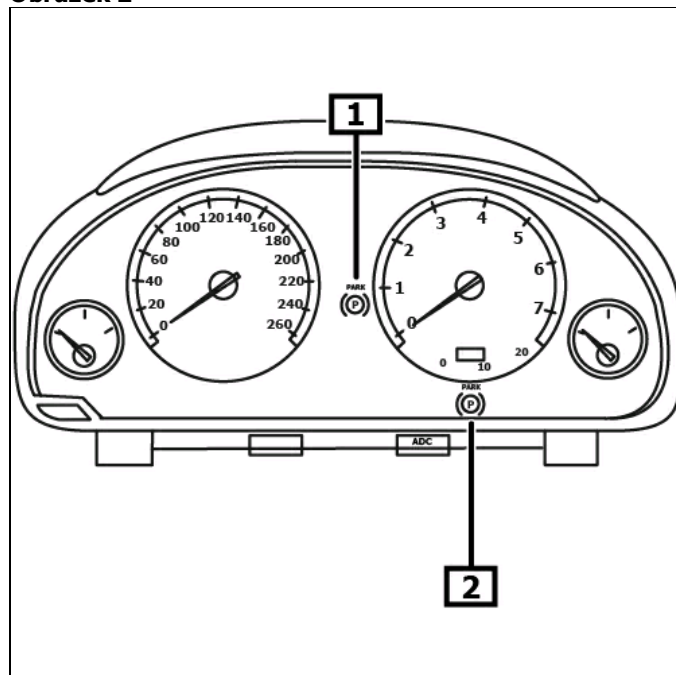

1 Varovná kontrolka

2 Kontrolka závady

## Aktivujte režim údržby

**Před zahájením prací na ústrojí parkovací brzdy, zaktivovat režim údržby parkovací brzdy**

**Diagnostické zařízení připojit k diagnostické zásuvce.**

Zapnout zapalování.

Povolit parkovací brzdu

Postupovat podle pokynů diagnostického přístroje.

## Deaktivujte režim údržby

Postupovat podle pokynů diagnostického přístroje.

## **Nouzové odblokování parkovací brzdy.**


### **Demontáž:**

Povolit parkovací brzdu  
Vypnout zapalování.  
Vozidlo zajistit proti rozjetí.

**Nejdříve po 30 vteřinách po vypnutí zapalování, oddělte vícenásobnou zástrčku od servomotoru.**

Odpojte elektrické zásuvné konektor(y) na servomotoru.  
Vyšroubovat šroub(y). **(1)**  
Sejmout držák. **(2)**  
Opatrně stáhněte servomotor z brzdové čelisti. **(3)**  
**(viz obrázek 3)**

Obrázek 3

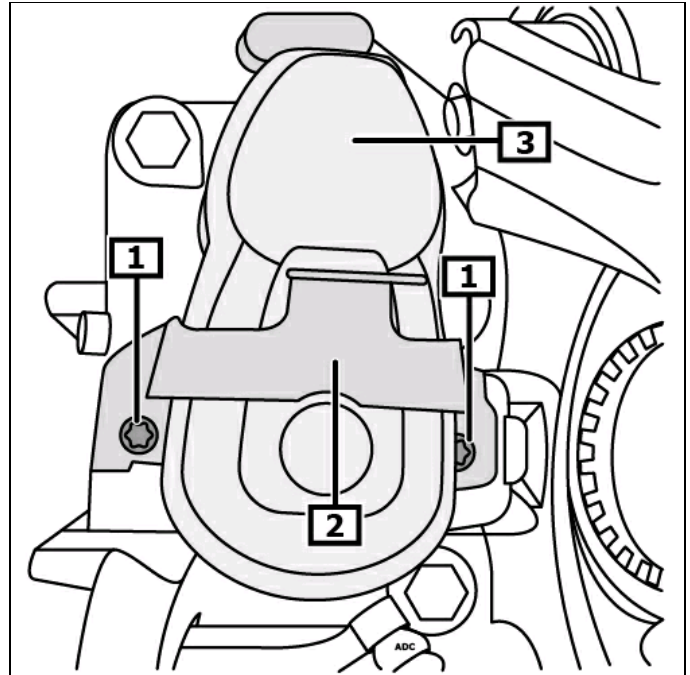

1 Šroub(y)

2 Držák

3 Servomotor pro ruční parkovací  
brzdu

Otáčejte vřetenem zpět ve směru hodinových ručiček, až se dá kolo volně otáčet. **(1)**  
**(viz obrázek 4)**

**Neotáčejte vřetenem zpátky až po koncový doraz!  
Když se vřeteno nachází na koncovém dorazu, chybový  
kód se uloží do paměti!**

### **Montáž:**

Montáž se provádí v opačném pořadí demontáže.


Zapnout zapalování.  
Sešlápněte brzdový pedál a stiskněte spínač pro parkovací  
brzdu. **(1)**  
**(viz obrázek 1)**

Kontrolka pro parkovací brzdu v kombinovaném přístroji zhasne.  
**(1)**  
**(viz obrázek 2)**

### **Postup zaučování:**

Nastartovat motor.  
Sešlápněte pedál brzdy s vynaložením zvýšené síly.  
Držte spínač pro parkovací brzdu stisknutý po dobu 15 sekund.  
Kontrolka pro parkovací brzdu v kombinovaném přístroji zhasne.

Obrázek 4

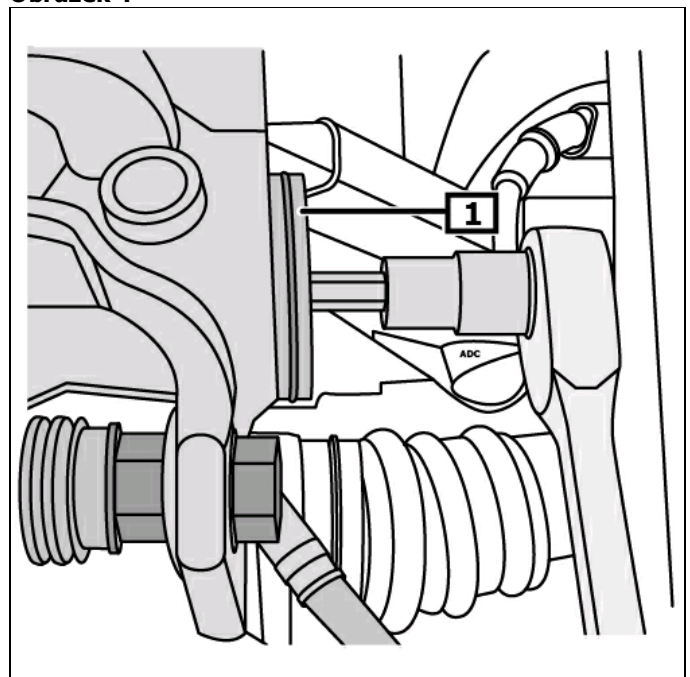

1 Vřeteno