



BMW X3 (F25)



FIGYELMEZTETÉS

Az egészségre vonatkozó veszély!

A fékpor belégzése a légzőszervek súlyos károsodásához vezethet!

A fék szerkezeti elemeit ne tisztítsa sűrített levegővel.

Féktisztítót kell használni.

UTASÍTÁS

A rögzítőfék berendezésen végzett munkák előtt a rögzítőfék karbantartási üzemmódját aktiválni.


A jelen szerelési útmutató ábrái példaszervek és csupán a jobb érthetőséget szolgálják.

Általános utasítások

A rögzítőfék vezérlőegysége a csomagtartó padlón található.

A rögzítőfék kapcsolója a középkonzolon található. **(1)**
(lásd az ábrát 1)

1 ábra

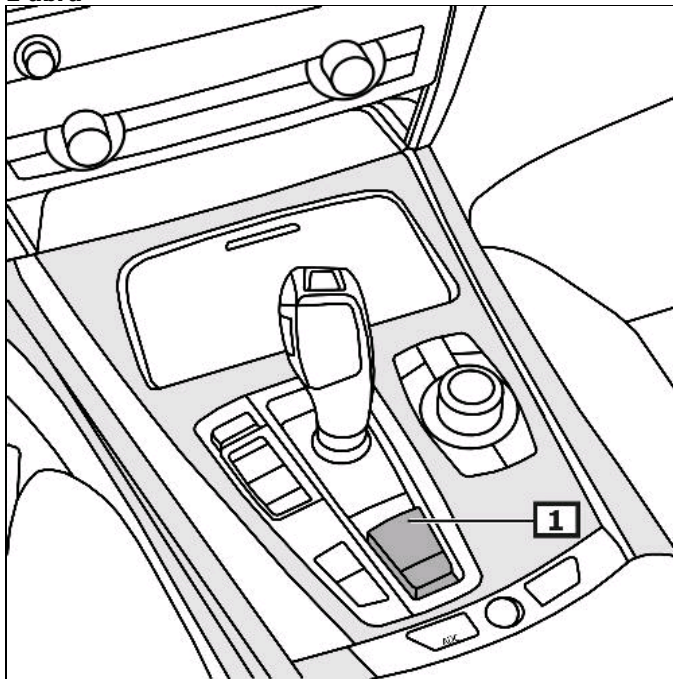

1 Rögzítőfék-kapcsoló

Kijelző/Kezelés

A rögzítőféket működtetni.

A rögzítőfék kapcsolóját meghúzni.


A rögzítőféket kioldani.

A rögzítőfék kapcsolóját lenyomni.

Az olyan hibák esetén, amelyek az üzem- vagy közlekedési biztonságot veszélyeztetik, felgyullad a figyelmeztető lámpa. **(1)**
A hibalámpa ezt kiegészítően felgyullad. **(2)**
(lásd az ábrát 2)

További részletet és információt lásd a használati utasításban.

2 ábra

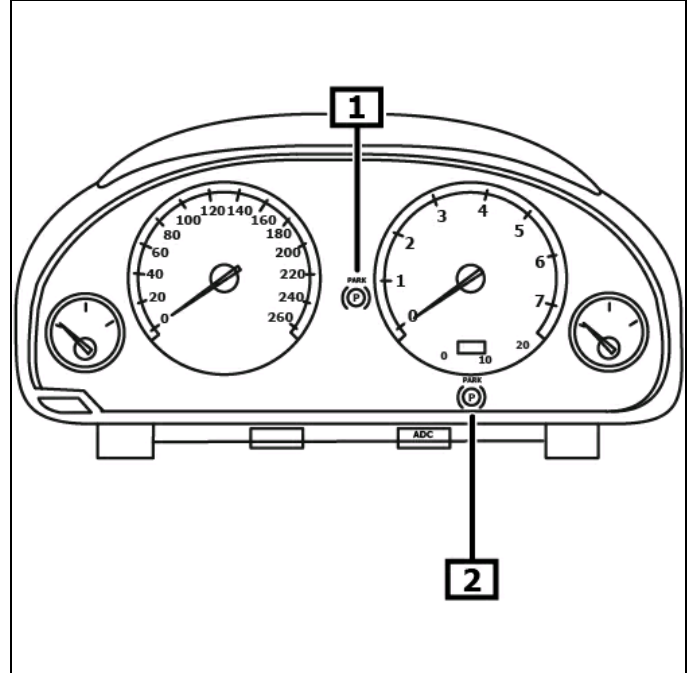

1 vészjelző lámpa

2 Hibalámpa

A karbantartó üzemmódot aktiválni

A rögzítőfék-berendezésen való munkavégzés előtt a rögzítőfék karbantartó üzemmódját aktiválni.

Csatlakoztassa a diagnosztikai készüléket a diagnosztikai csatlakozásra.

Kapcsolja be a gyújtást.

Engedje ki a rögzítőféket.

A diagnosztikai berendezés utasításait követni.

A karbantartási üzemmódot deaktiválni

A diagnosztikai berendezés utasításait követni.

Rögzítőfék vészkireteszelés


Kiszereelés:

Engedje ki a rögzítőféket.
Vegye le a gyújtást.
Biztosítsa, hogy ne guruljon el a jármű.

A többszörös csatlakozót az állítómotorról leghamarabb 30 másodperccel a gyújtás kikapcsolása után lehúzni.

Az elektromos csatlakozás(oka)t az állítómotorról lehúzni.
Csavarja ki a csavar(oka)t. **(1)**
A tartót levenni. **(2)**
Az állítómotort a féknyeregről óvatosan lehúzni. **(3)**
(lásd az ábrát 3)

3 ábra

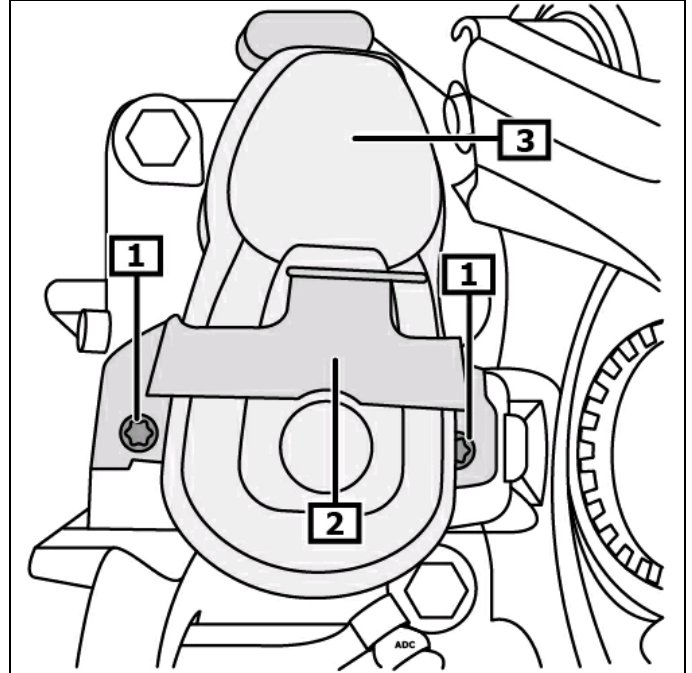

1 csavar(ok)

2 tartó

3 Rögzítőfék állítómotor

Az orsót az óramutató járásával megegyező irányban visszaforgatni, míg a kerék szabadon forgatható nem lesz. **(1)**
(lásd az ábrát 4)

Az orsót ne forgassák vissza a végütközésig!
Ha az orsó a végütközőn található, egy hibakód kerül elmentésre!

Beszereelés:

Beszereelés a kiszereléssel ellentétes sorrendben.


Kapcsolja be a gyújtást.
A fékpedált működtetni és a rögzítőfék kapcsolóját megnyomni.
(1)
(lásd az ábrát 1)

A rögzítőfék ellenőrző lámpája kiálszik a kombinált műszeren.
(1)
(lásd az ábrát 2)

Betanulási folyamat:

Indítsa be a motort.
A fékpedált megnövelt erőfelfejtéssel működtetni.
Rögzítőfék kapcsolóját 15 másodpercig lenyomni.
A rögzítőfék ellenőrző lámpája kiálszik a kombinált műszeren.

4 ábra

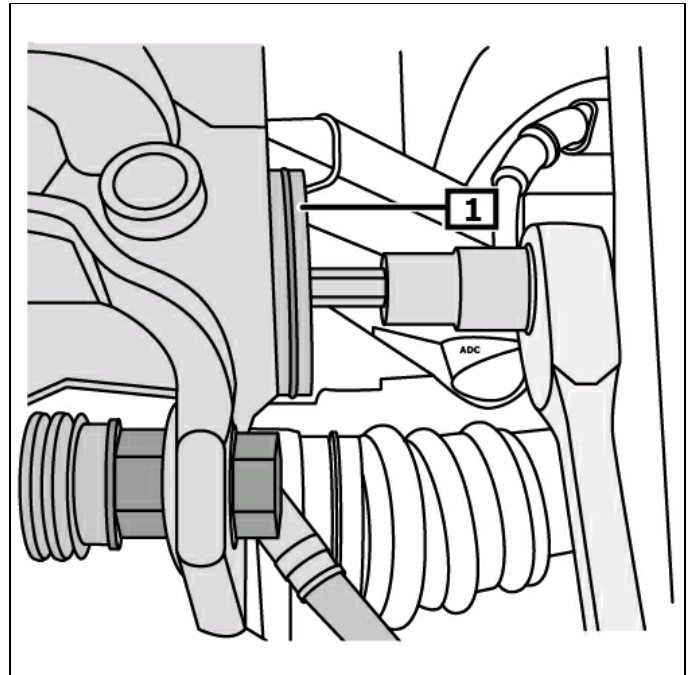

1 Menetes orsó