



BMW X3 (F25)



WAARSCHUWING

Gevaar voor de gezondheid!

Het inademen van remstof kan leiden tot ernstige schade aan de ademhalingsorganen!

Onderdelen van het remsysteem niet met perslucht reinigen.

Remmenreiniger gebruiken.

OPMERKING

Voor werkzaamheden aan het parkeerremstelsysteem de onderhoudsmodus van de parkeerrem activeren.


De afbeeldingen van deze montagehandleiding dienen als voorbeeld en zijn alleen ter verduidelijking.

Algemene aanwijzingen

Het regelapparaat van de parkeerrem bevindt zich op de bodem van de bagageruimte.

De parkeerremschakelaar bevindt zich in de middenconsole. **(1)**
(zie afbeelding 1)

afbeelding 1

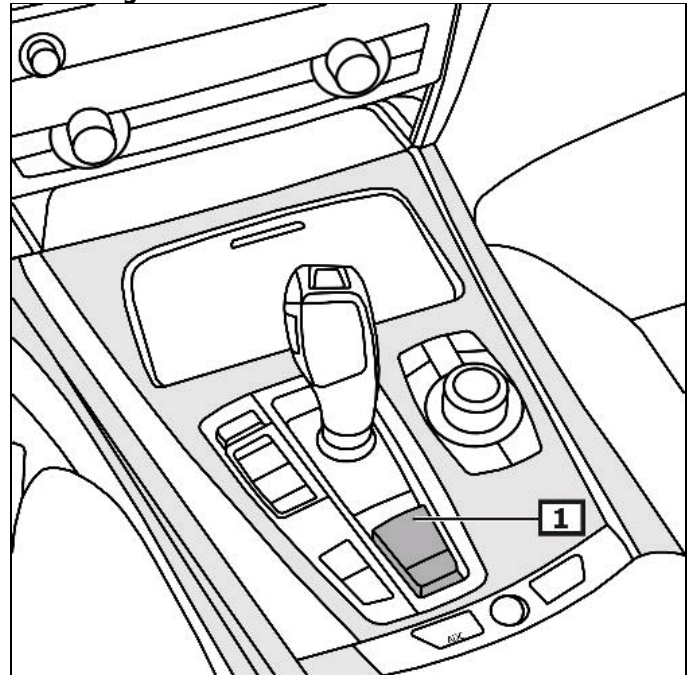

1 Parkeerremschakelaar

weergave/bediening

Parkeerrem bedienen

Parkeerremschakelaar uittrekken.

Parkeerrem lossen


Parkeerremschakelaar naar beneden drukken.

Bij storingen, die de bedrijfs- of verkeersveiligheid beïnvloeden, gaat de gele controlelamp aan. **(1)**

Het controlelampje gaat ook aan. **(2)**
(zie afbeelding 2)

Verdere details en informatie kunnen in de gebruikershandleiding worden nagelezen!

afbeelding 2

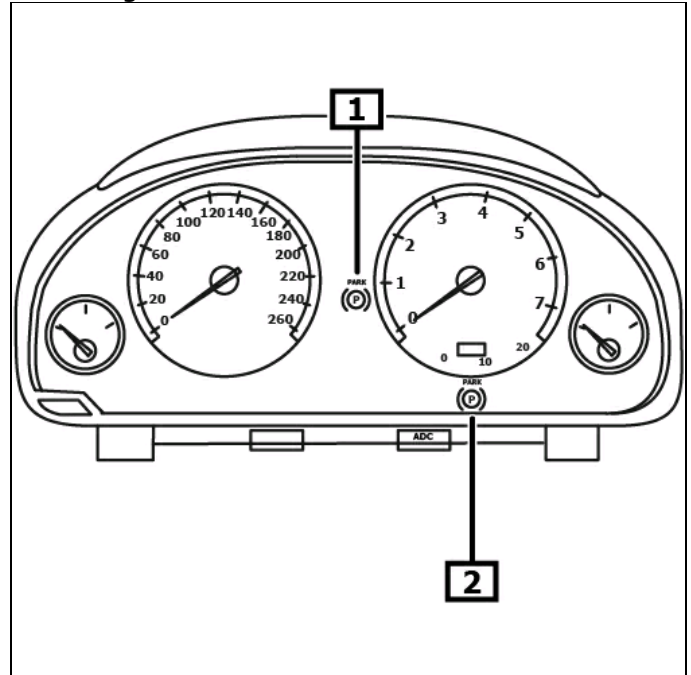

1 Controlelampje

2 Controlelampje

Onderhoudsmodus activeren

Voor werkzaamheden aan het parkeerremstelsysteem de onderhoudsmodus van de parkeerrem activeren

Diagnosetester op de diagnoseaansluiting aansluiten.

Contact inschakelen.

Parkeerrem lossen.

De aanwijzingen op het diagnoseapparaat opvolgen.

Onderhoudsmodus deactiveren

De aanwijzingen op het diagnoseapparaat opvolgen.

Noodontgrendeling parkeerrem


Uitbouwen:

Parkeerrem lossen.
Contact uitschakelen.
Voertuig tegen weggrollen beveiligen.

Minimaal 30 seconden na het uitschakelen van de ontsteking de meerpolige stekker van de stelmotor losnemen.

Stekker(s) van stelmotor losnemen.
Bout(en) verwijderen. **(1)**
Steun verwijderen. **(2)**
Stelmotor voorzichtig van de remklauw lostrekken. **(3)**
(zie afbeelding 3)

afbeelding 3

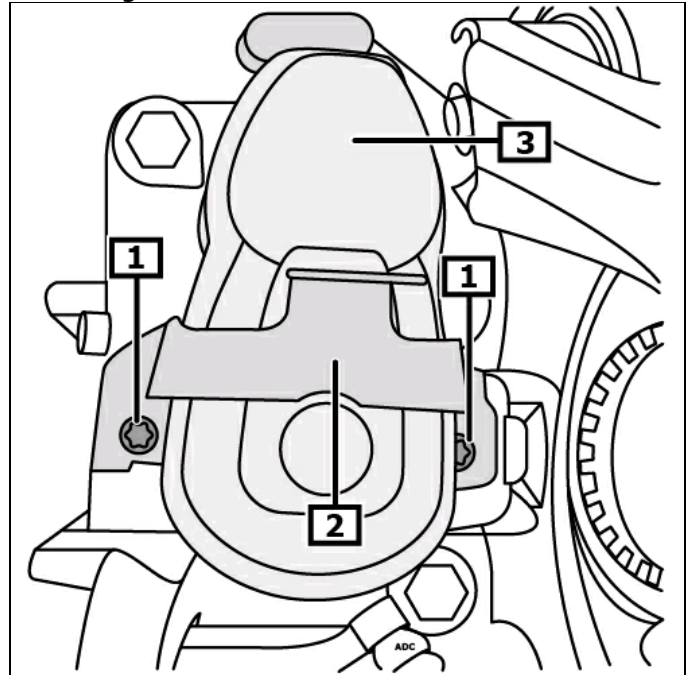

1 Bout(en)

2 Steun

3 Stelmotor van parkeerrem

Spindel met de wijzers van de klok mee terugdraaien, tot het wiel vrij kan worden gedraaid. **(1)**
(zie afbeelding 4)

Spindel niet tot aan de eindaanslag terugdraaien!
Als de spindel zich op de eindaanslag bevindt, wordt er een foutcode opgeslagen!

Inbouwen:

Inbouw in omgekeerde volgorde van het uitbouwen.


Contact inschakelen.
Rempedaal indrukken en parkeerremschakelaar indrukken. **(1)**
(zie afbeelding 1)

Controlelampje van parkeerrem in het instrumentenpaneel gaat uit. **(1)**
(zie afbeelding 2)

Inleerprocedure:

Motor starten.
Rempedaal met verhoogde kracht indrukken.
Parkeerremschakelaar 15 seconden lang indrukken.
Controlelampje van parkeerrem in het instrumentenpaneel gaat uit.

afbeelding 4

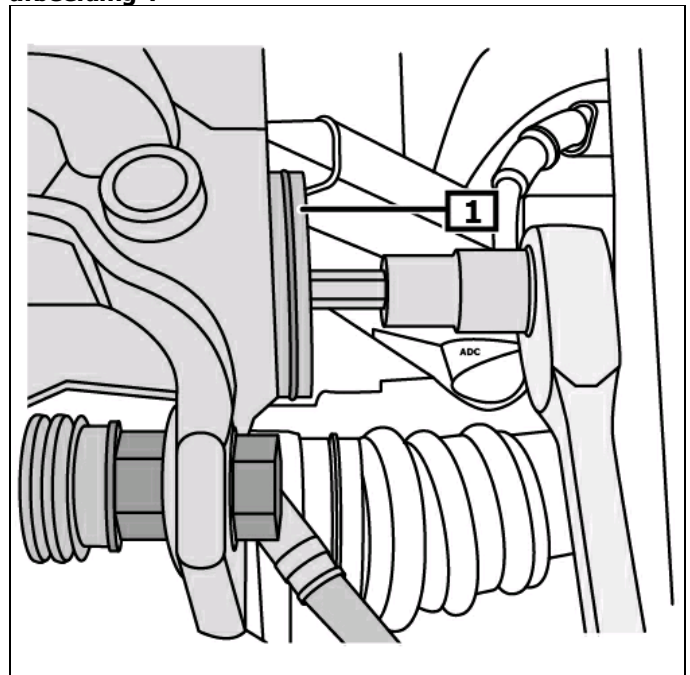

1 Spindel