



BMW X5 (F15, F85)



VÝSTRAHA

Ohrožení zdraví!

Vdechování prachu z brzdy může vést k těžkému poškození dýchacích orgánů!

Nečistěte konstrukční díly brzdy stlačeným vzduchem.

Použijte čistič brzd.

POKYN

Před zahájením prací na ústrojí parkovací brzdy zaktivujte režim údržby parkovací brzdy.

Vozidlo zajistit proti rozjetí.


Obrázky tohoto montážního návodu jsou příkladné a slouží pouze k lepšímu pochopení.

Obecné pokyny

Řídicí jednotka s nastavovacím motorem parkovací brzdy se nachází v podpodlaží.

Spínač parkovací brzdy se nachází na střední konzole. **(1)**
(viz obrázek 1)

Obrázek 1

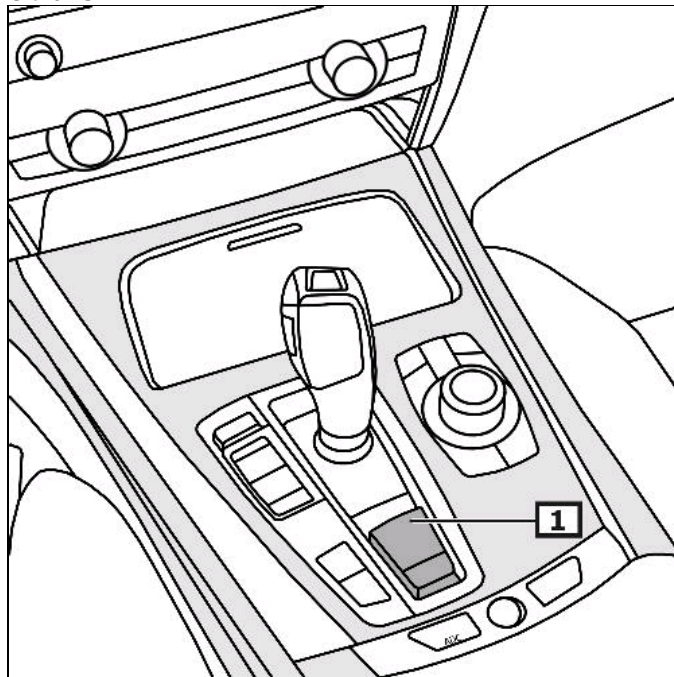

1 Spínač parkovací brzdy

Ukazatel / ovládání

Aktivujte parkovací brzdu

Zatáhněte za spínač pro parkovací brzdu. **(1)**
(viz obrázek 1)

Uvolněte parkovací brzdu


Stiskněte spínač pro parkovací brzdu směrem dolů. **(1)**
(viz obrázek 1)

Při chybách, které omezují provozní nebo dopravní bezpečnost, se rozsvítí žlutá kontrolka. **(2)**

Z displeje přečtěte chybový kód.
(viz obrázek 2)

Další detaily a informace jsou k nalezení v návodu k obsluze!

Obrázek 2

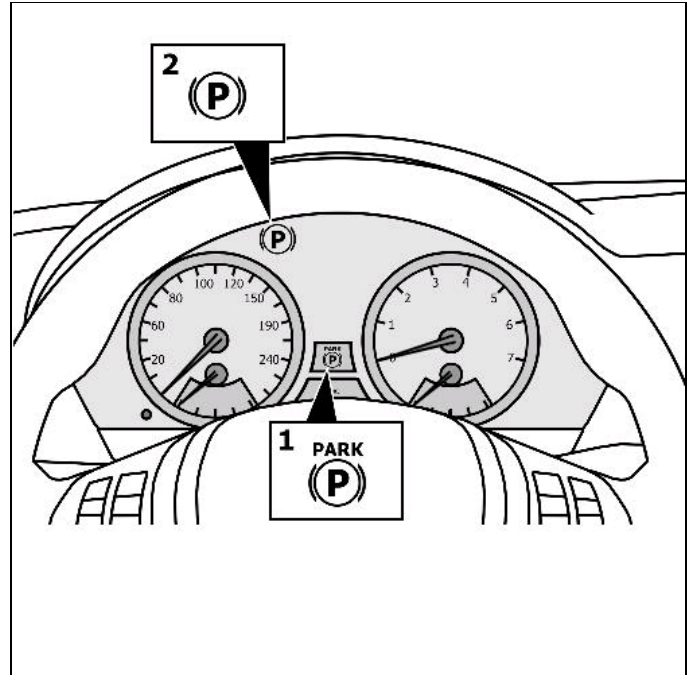

1 Kontrolka

2 Chybové kontrolky

Před zahájením prací na ústrojí parkovací brzdy, zaktivovat režim údržby parkovací brzdy.

Dodržujte montážní polohu přípojky EOBD.

Diagnostické zařízení připojit k diagnostické zásuvce.
Zapnout zapalování.
Povolit parkovací brzdu

Postupovat podle pokynů diagnostického přístroje.

Po opravách

Postupovat podle pokynů diagnostického přístroje.

Provést základní nastavení


Zapnout zapalování.
Stiskněte spínač pro parkovací brzdu a současně sešlápněte brzdový pedál.

Zadejte dotaz na paměť poruch, popř. smažte chybu.

Nouzové odblokování parkovací brzdy.

Vymontovat krytování zavazadlového prostoru na straně. (1)
(viz obrázek 3)

Obrázek 3

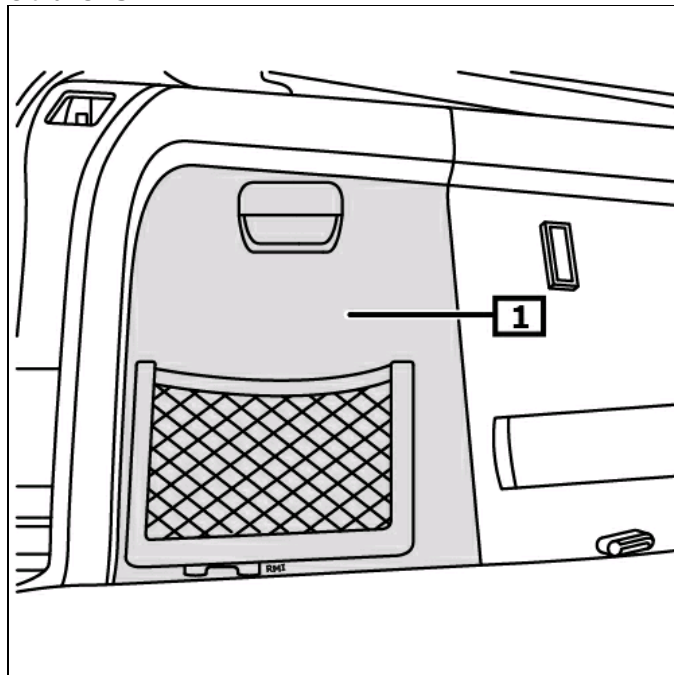


1 Obložení zavazadlového prostoru

Používejte palubní nástroje.
Zajistit vozidlo proti rozjetí pomocí podkladových klínů.
Zatáhněte za tažné lanko a parkovací brzdu odblokujte. (Šipka)
Brzda se odblokuje slyšitelně.
(viz obrázek 4)

Provést základní nastavení.

Zapnout zapalování.
Stiskněte spínač pro parkovací brzdu a současně sešlápněte
brzdový pedál.

Obrázek 4

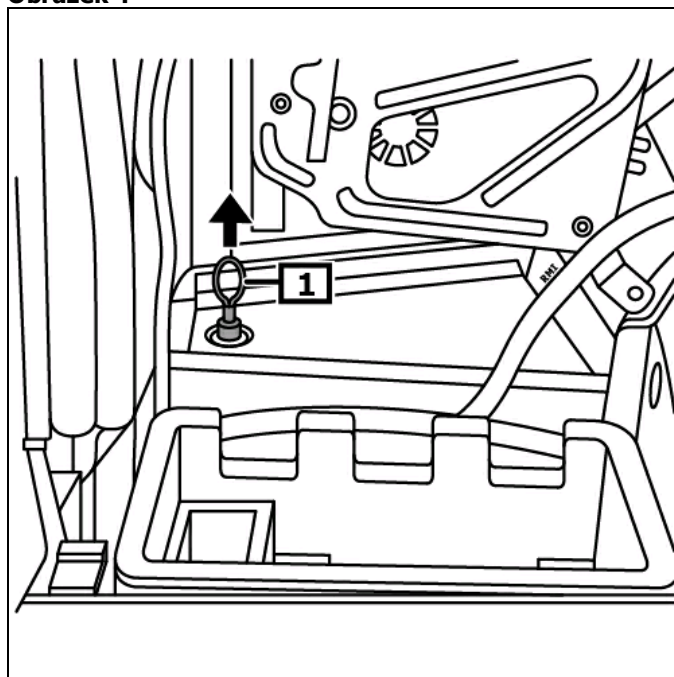

1 Lanovod - parkovací brzdy