



BMW X6 (E71, E72)



### **AVERTISMENT**

**Pericol pentru sănătate!**

**Inhalarea prafului degajat de plăcuțele de frână poate cauza afecțiuni severe ale organelor respiratorii!**

**Nu curățați componentele frânei cu aer comprimat.**

**Utilizați un produs special de curățare a frânelor.**

### **Indicație**

**Înainte de executarea lucrărilor la frâna de parcare, activați modul de întreținere a frânei de parcare.**

**Asigurați vehiculului împotriva plecării de pe loc.**

**Figurile din aceste instrucțiuni de montaj sunt ilustrative și au rolul strict de simplificare a înțelegerii.**


### **Indicații generale**

Aparatul de control cu servomotorul frânei de parcare se găsește pe subșasiu.

Maneta de comutare a frânei de parcare se găsește în consola centrală. **(1)**

**(vezi figura 1)**

**Figură 1**

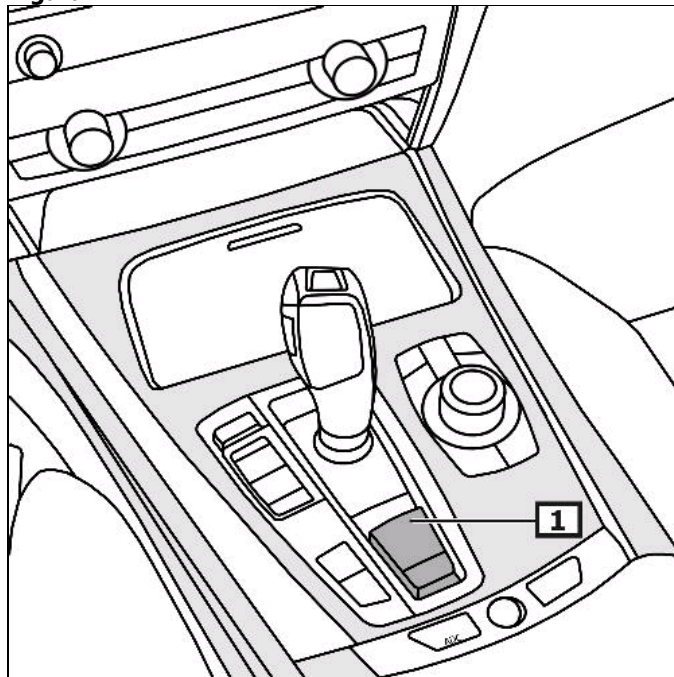

**1 Comutator - frână de parcare**

## **Afișaj/mod de utilizare**

### **Aționați frâna de parcare**

Trafețu comutatorului frânei de parcare. **(1)**

### **Eliberați frâna de parcare**

Apăsați în jos comutatorul frânei de parcare. **(1)**  
**(vezi figura 1)**


La defecțiunile care afectează siguranța funcționării și a traficului, se aprinde lampa de control galbenă. **(2)**

Citiți codul de eroare de pe ecran.

**(vezi figura 2)**

**Puteți afla mai multe detalii și informații în manualul de utilizare!**

**Figură 2**

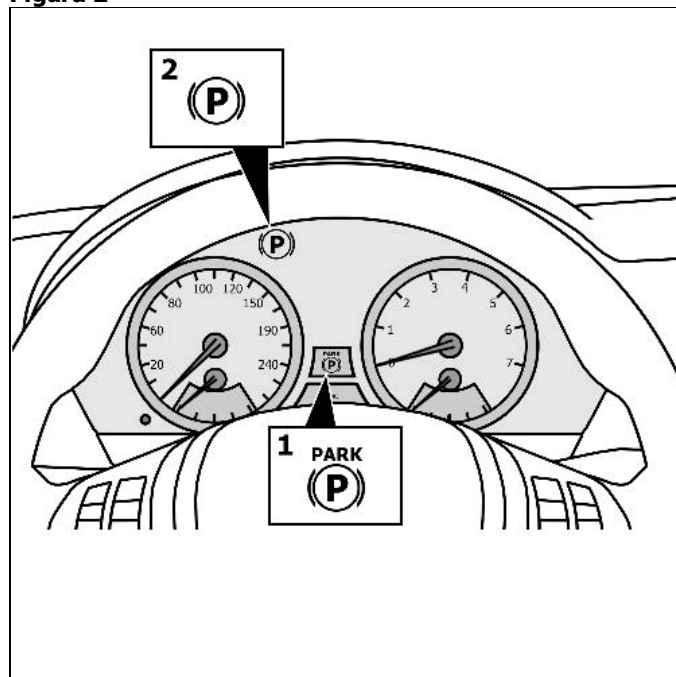

**1 Lampă de control**

**2 Lampă defecțiune**

**Înainte de executarea lucrărilor la instalația frânei de parcare, activați modul de întreținere a frânei de parcare**

### **Respectați poziția de montare a racordului EOBD.**

Racordați aparatul de diagnoză la conectorul de diagnoză.

Cuplați aprinderea.

Eliberați frâna de parcare

**Urmați instrucțiunile aparatului de diagnoză.**

### **După lucrările de reparații**

**Urmați instrucțiunile aparatului de diagnoză.**

### **Efectuați reglajul de bază.**

Cuplați aprinderea.

Apăsați comutatorul pentru frâna de parcare și acționați în același timp pedala de frână.

Interogați memoria de defecțiuni, ștergeți eventual defecțiunea.

## **Efectuați un test al frânelor.**

Urcați vehiculul pe platforma de verificare cu roțile din spate și opriți motorul.  
Poziționați selectorul de viteze în poziția N.  
Opriți motorul.  
Cuplați aprinderea.  
Slăbiți frâna de parcare electromecanică.

Efectuați verificarea pe standul de verificare a sistemului de frânare.  
Acționați frâna de parcare electromecanică.  
Trafetu comutatorului frânei de parcare. **(1)**

Slăbiți frâna de parcare electromecanică.  
Apăsăți comutatorul pentru frâna de parcare și acționați în același timp pedala de frână. **(1)**  
**(vezi figura 1)**

## **Deschizător de siguranță al frânei de parcare**


Utilizați trusa de scule. **(2)**  
Asigurați vehiculul cu pene împotriva plecării de pe loc.  
Demontați lateral garnitura (garniturile) portbagajului.  
Trageți de cablu pentru a debloca frâna de parcare. **(1) (în sensul indicat de săgeată)**  
**(vezi figura 3)**

Frâna se deblochează cu zgomot.

### **Efectuați reglajul de bază**

Cuplați aprinderea.  
Apăsăți comutatorul pentru frâna de parcare și acționați în același timp pedala de frână.

**Figură 3**

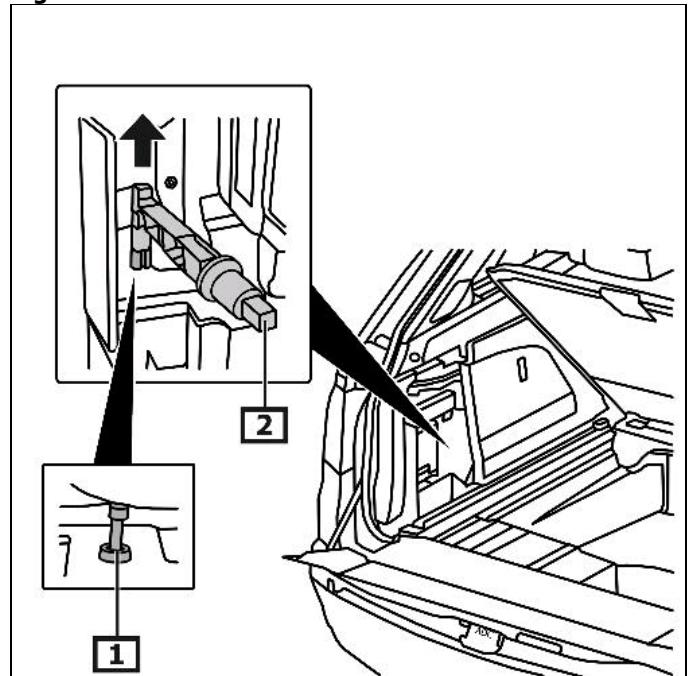

**1 Cablu-frână de parcare**

**2 Dispozitiv de deszăvorâre**