



BMW Z4 (E89)



### **FIGYELMEZTETÉS**

Az egészségre vonatkozó veszély!

A fékpor belégzése a légzőszervek súlyos károsodásához vezethet!

A fék szerkezeti elemeit ne tisztítsa sűrített levegővel.

Féktisztítót kell használni.

### **UTASÍTÁS**

A rögzítőfék berendezésen végzett munkák előtt a rögzítőfék karbantartási üzemmódját aktiválni.


A jelen szerelési útmutató ábrái példaszervek és csupán a jobb érthetőséget szolgálják.

### **Általános utasítások**

A rögzítőfék vezérlőegysége a csomagtartóban jobb oldalon található.

A rögzítőfék kapcsolója a középkonzolon található. **(1)**  
**(lásd az ábrát 1)**

1 ábra

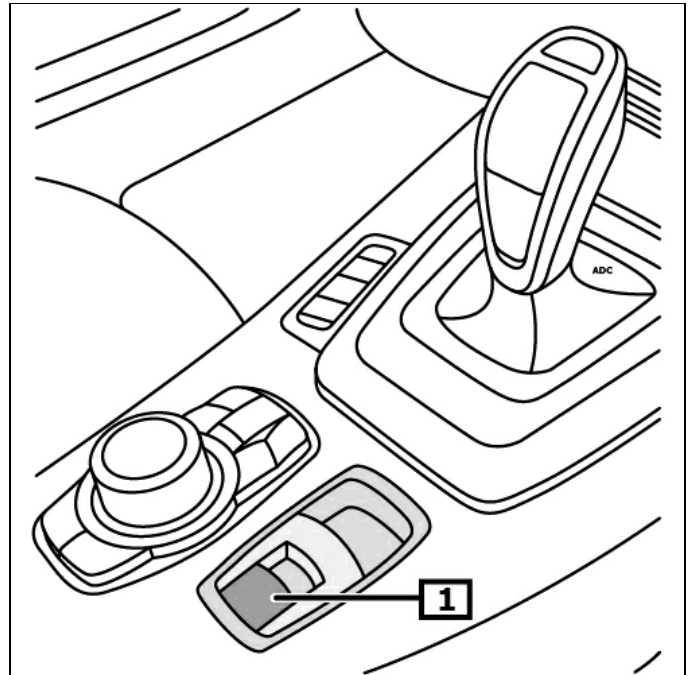

1 Rögzítőfék-kapcsoló

## **Kijelző/Kezelés**

### **A rögzítőféket működtetni.**

*A rögzítőfék kapcsolóját meghúzni.*


### **A rögzítőféket kioldani.**

*A rögzítőfék kapcsolóját lenyomni.*

Az olyan hibák esetén, amelyek az üzem- vagy közlekedési biztonságot veszélyeztetik, felgyullad a figyelmeztető lámpa. **(1)**  
A hibalámpa ezt kiegészítően felgyullad. **(2)**  
**(lásd az ábrát 2)**

**További részletet és információt lásd a használati utasításban.**

**2 ábra**

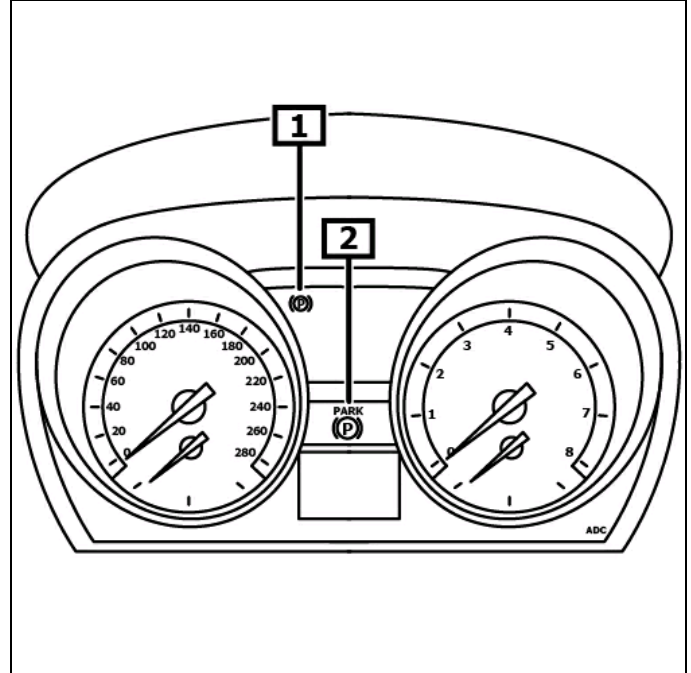

**1** vészjelző lámpa

**2** Hibalámpa

## **A karbantartó üzemmódot aktiválni**

**A rögzítőfék-berendezésen való munkavégzés előtt a rögzítőfék karbantartó üzemmódját aktiválni.**

**Csatlakoztassa a diagnosztikai készüléket a diagnosztikai csatlakozásra.**

Kapcsolja be a gyújtást.

Engedje ki a rögzítőféket.

A diagnosztikai berendezés utasításait követni.

## **A karbantartási üzemmódot deaktiválni**

A diagnosztikai berendezés utasításait követni.

## Rögzítőfék vészkireteszelés


### Kiszereelés:

Engedje ki a rögzítőféket.  
Vegye le a gyújtást.  
Biztosítsa, hogy ne guruljon el a jármű.

**A többszörös csatlakozót az állítómotorról leghamarabb 30 másodperccel a gyújtás kikapcsolása után lehúzni.**

Az elektromos csatlakozás(oka)t az állítómotorról lehúzni.  
Csavarja ki a csavar(ok)t. **(1)**  
A tartót levenni. **(2)**  
Az állítómotort a féknyeregről óvatosan lehúzni. **(3)**  
**(lásd az ábrát 3)**

3 ábra

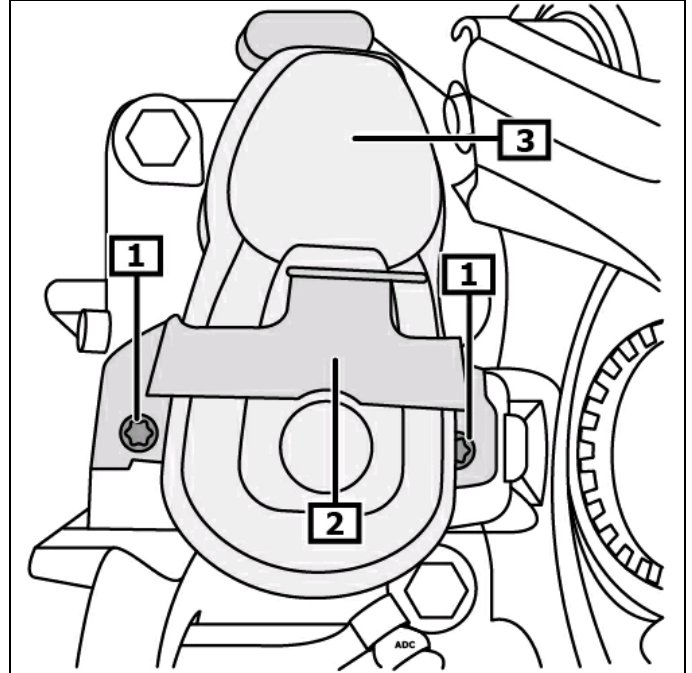

1 csavar(ok)

2 tartó

3 Rögzítőfék állítómotor

Az orsót az óramutató járásával megegyező irányban visszaforgatni, míg a kerék szabadon forgatható nem lesz. **(1)**  
**(lásd az ábrát 4)**

**Az orsót ne forgassák vissza a végütközésig!**  
**Ha az orsó a végütközőn található, egy hibakód kerül elmentésre!**

### Beszereelés:

Beszereelés a kiszereeléssel ellentétes sorrendben.


Kapcsolja be a gyújtást.  
A fékpedált működtetni és a rögzítőfék kapcsolóját megnyomni.  
**(1)**  
**(lásd az ábrát 1)**

A rögzítőfék ellenőrző lámpája kiálszik a kombinált műszeren.  
**(1)**  
**(lásd az ábrát 2)**

### Betanulási folyamat:

Indítsa be a motort.  
A fékpedált megnövelt erőfelfejtéssel működtetni.  
Rögzítőfék kapcsolóját 15 másodpercig lenyomni.  
A rögzítőfék ellenőrző lámpája kiálszik a kombinált műszeren.

4 ábra

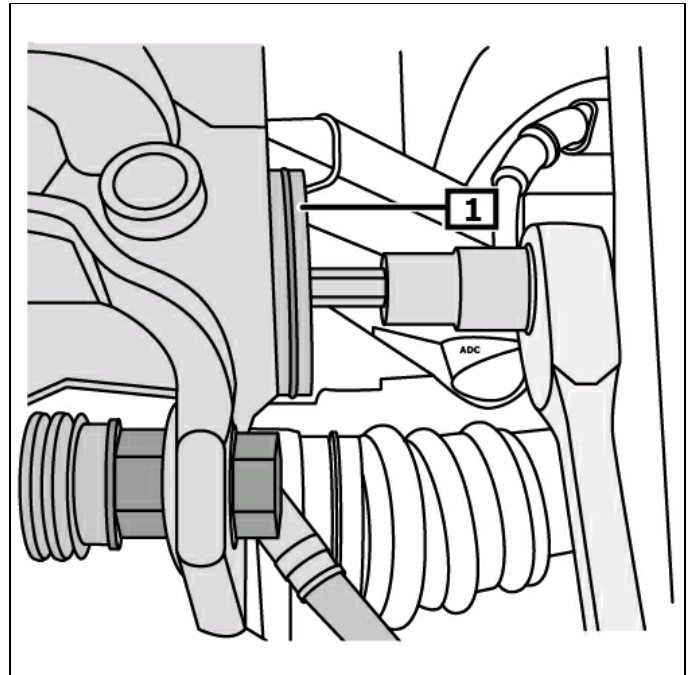

1 Menetes orsó