



IT

CITROËN C4 II (NC_), DS4 (NX_)



AVVERTENZA

Pericolo per la salute!

L'inalazione di polvere dei freni può causare danni gravi agli organi respiratori!

Non pulire i componenti con aria compressa.

Usare un detergente per freni.

INDICAZIONE

Prima di lavorare all'impianto frenante, attivare la modalità di manutenzione del freno di stazionamento.


Le figure di queste istruzioni d'uso sono a titolo esemplificativo e servono esclusivamente per una migliore comprensione.

Indicazioni generali

L'interruttore del freno di stazionamento si trova nella console centrale. **(1)**

(vedi figura 1)

figura 1

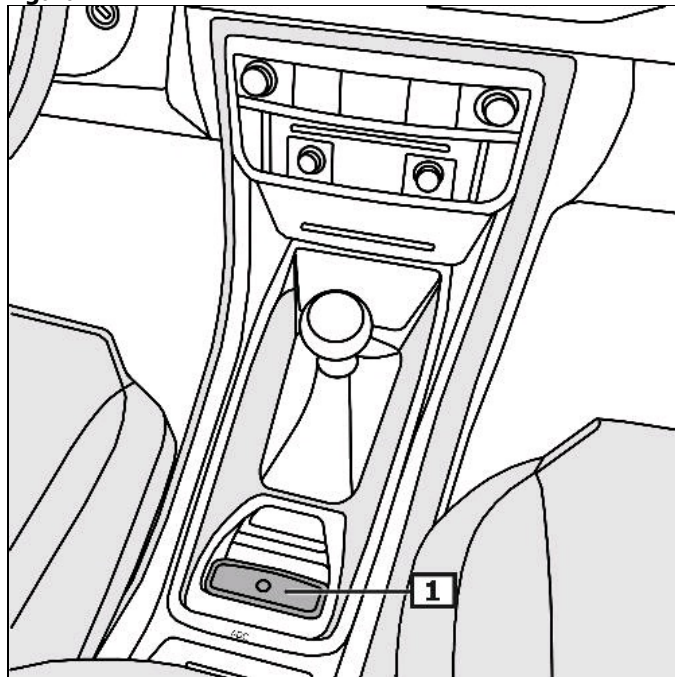

1 interruttore freno di stazionamento

Visualizzazione/comando

modalità automatica

Dopo lo spegnimento del motore, con il motore acceso, il freno di stazionamento viene azionato automaticamente.

Il freno di stazionamento viene rilasciato automaticamente, non appena il veicolo viene mosso nella 1. marcia oppure nella retromarcia.

Azionare il freno di stazionamento

Tirare l'interruttore per il freno di stazionamento.

Rilasciare il freno di stazionamento


Premere verso il basso l'interruttore per il freno di stazionamento.

In caso di errori che compromettono la sicurezza d'esercizio o del traffico si accende la spia di controllo gialla. **(2)**

La spia di controllo indica la modalità automatica disattivata. **(3)**
(vedi figura 2)

altri dettagli e informazioni si possono leggere nell'istruzione sul funzionamento

figura 2

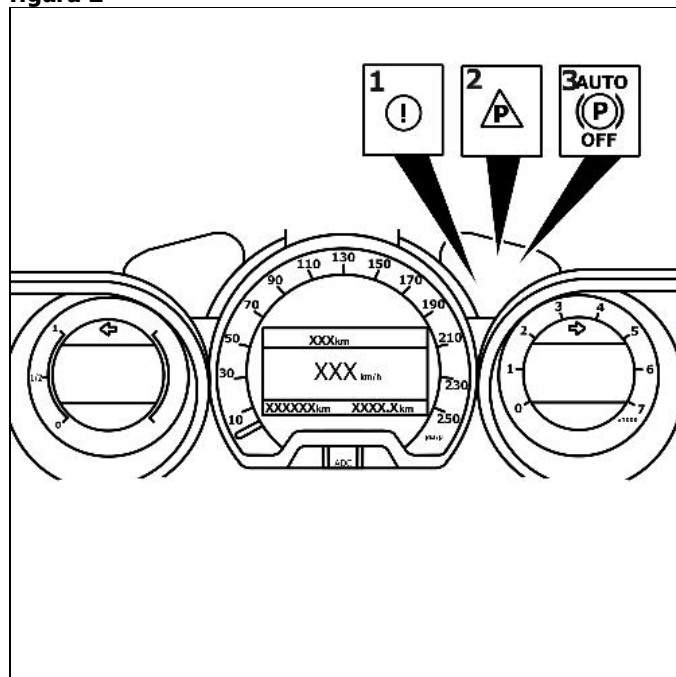

1 Spia di controllo

2 spia luminosa

3 Spia di controllo

Prima di lavorare all'impianto frenante, attivare la modalità di manutenzione del freno di stazionamento.

Osservare posizione di montaggio del collegamento EOBD.

Collegare l'apparecchio diagnostico alla connessione diagnostica.

Inserire accensione.

staccare freno di stazionamento

Seguire le indicazioni dell'apparecchio di diagnosi.

dopo i lavori di riparazione

Seguire le indicazioni dell'apparecchio di diagnosi.

Eseguire le impostazioni di base con apposito apparecchio di diagnosi.

Richiamare la memoria errori, eventualmente eliminare gli errori.

Per sostituire le pastiglie dei freni deve essere staccata la batteria.

Staccare la batteria

bloccaggio d'emergenza freno di stazionamento

Veicoli con utensili di bordo


Bloccare veicolo contro scivolamento mediante cunei di spessori.

Smontare il/i rivestimento/i del fondo del bagagliaio.

Rimuovere tappo di chiusura. **(1)**

(vedi figura 3)

figura 3

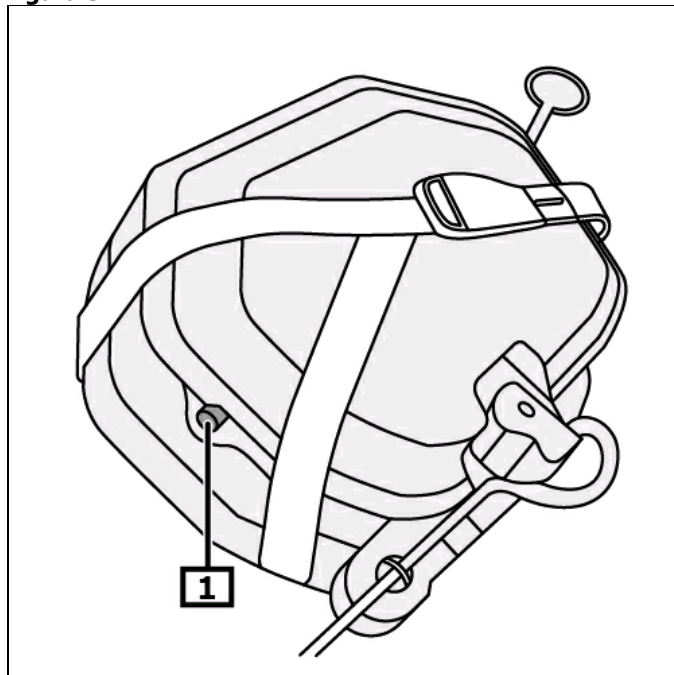

1 tappo di chiusura

Usare gli utensili di bordo.

Girare l'utensile di sbloccaggio in senso orario fino alla battuta d'arresto. **(1)**


(vedi figura 4)

Inserire tappi. **(1)**

Posare nuovamente il tappeto del bagagliaio.

(vedi figura 3)

figura 4

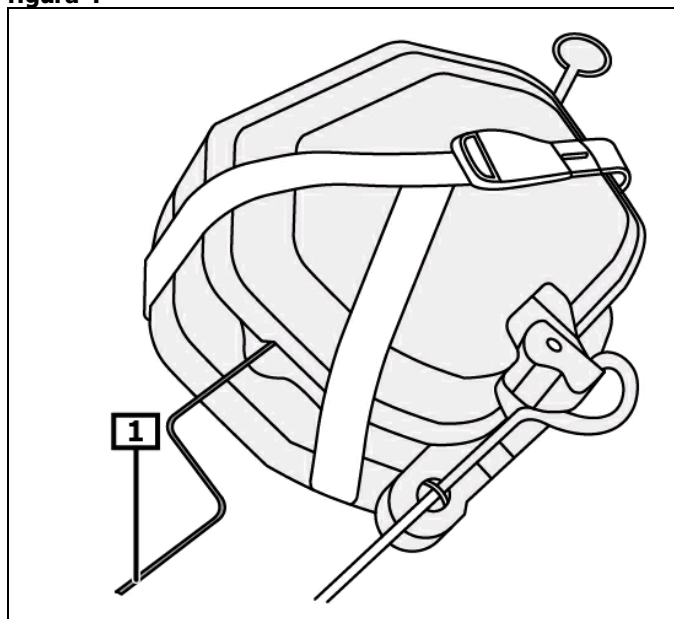

1 apertura degli strumenti

bloccaggio d'emergenza freno di stazionamento

Veicoli senza utensili di bordo

Assicurare il veicolo contro slittamenti.

Sollevamento veicolo .

Tagliare il cavo comando per il freno di stazionamento con l'apposito utensile. **(1) (2) (freccia)**

(vedi figura 5)

Eeguire l'impostazione di base del freno di stazionamento


Eeguire la calibratura con l'apposito apparecchio di diagnosi.

Osservare posizione di montaggio del collegamento EOBD.

Richiamare la memoria errori, eventualmente eliminare gli errori.

Eeguire un controllo funzionale.

figura 5

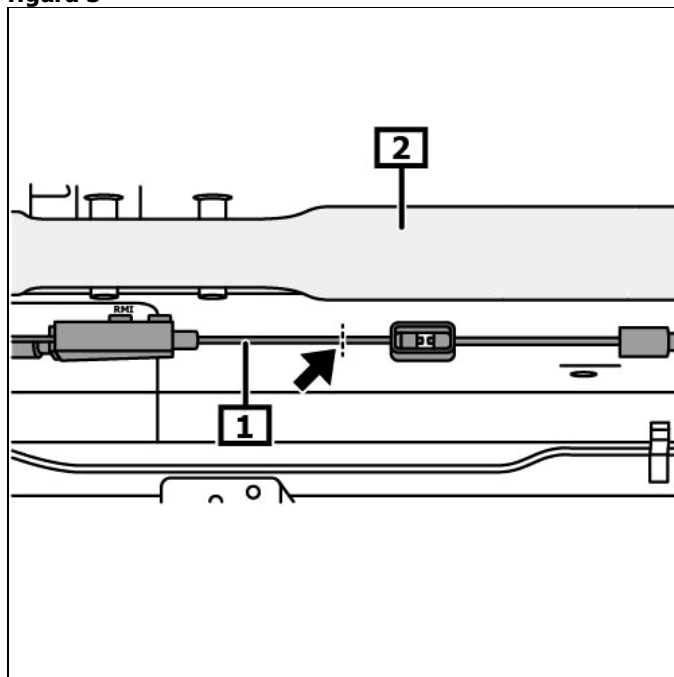

1 Cavo comando freno di stazionamento

2 assale posteriore