



CITROËN C4 II (NC\_), DS4 (NX\_)



### **OSTRZEŻENIE**

Zagrożenie dla zdrowia!

Wdychanie pyłu hamulcowego może spowodować poważne uszkodzenie układu oddechowego!

Elementów hamulców nie czyścić sprężonym powietrzem.

Stosować środek do czyszczenia hamulców.

### **WSKAZÓWKA**

Przed rozpoczęciem prac w układzie hamulcowym aktywować tryb serwisowy hamulca postojowego.


Ilustracje w niniejszej instrukcji montażu mają charakter przykładowy i służą wyłącznie do lepszego zrozumienia tekstu.

### **Wskazówki ogólne**

Włącznik elektromechanicznego hamulca postojowego znajduje się w środkowej konsoli. **(1)**

**(patrz rysunek 1)**

Rysunek 1

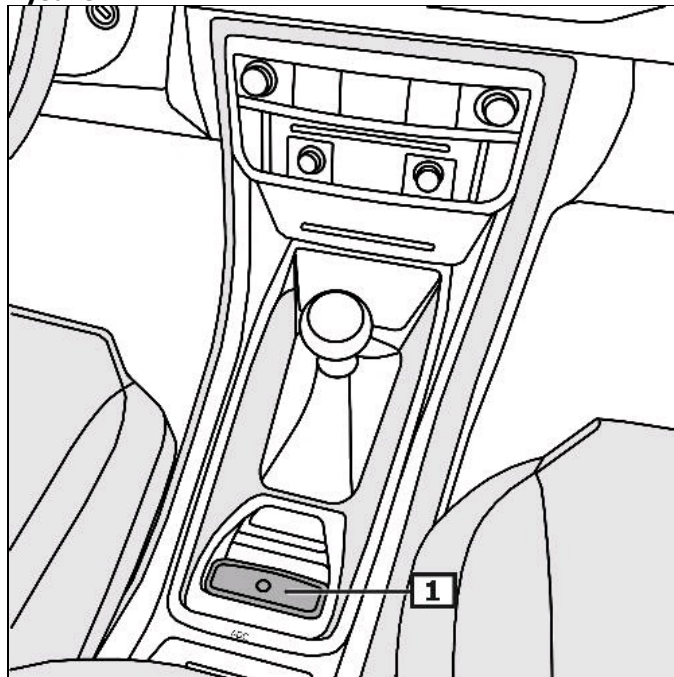

1 Przełącznik – hamulec postojowy

## Wskazanie/obsługa

### tryb automatyczny

Po wyłączeniu silnika podczas postoju pojazdu hamulec postojowy włącza się automatycznie. Hamulec postojowy zwalnia się automatycznie po włączeniu 1 biegu lub biegu wstecznego i ruszenia pojazdem.

### Uruchomić hamulec postojowy

*Pociągnąć wyłącznik hamulca postojowego.*

### Zwolnić hamulec postojowy

*Nacisnąć wyłącznik hamulca postojowego w dół.*


Jeśli pojawia się błąd, który zmniejsza bezpieczeństwo prawidłowego działania lub ruchu, zapala się żółta lampka kontrolna. **(2)**

Lampka kontrolna sygnalizuje wyłączenie trybu automatycznego. **(3)**

**(patrz rysunek 2)**

**Dalsze szczegóły i informacje można wyczytać w instrukcji obsługi.**

Rysunek 2

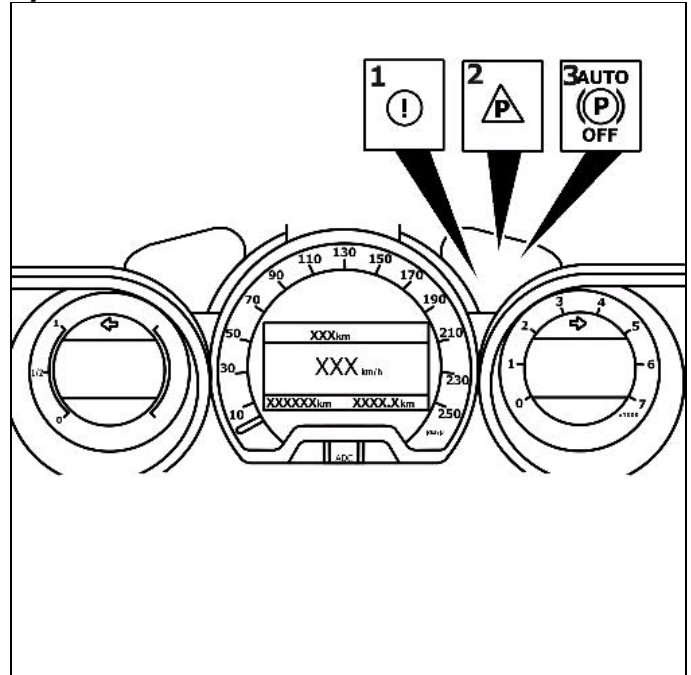

1 Lampka kontrolna

2 Lampka błędów

3 Lampka kontrolna

**Przed rozpoczęciem prac w układzie hamulcowym aktywować tryb serwisowy hamulca postojowego.**

### **Obserwować pozycję zamontowania łącza EOBD.**

Podłączyć przyrząd diagnostyczny do złącza diagnostycznego.  
Włączyć zapłon.  
Odłączyć hamulec parkowania

**Przestrzegać instrukcji urządzenia diagnostycznego.**

### **po naprawie**

### **Przestrzegać instrukcji urządzenia diagnostycznego.**

Dokonać ustawień podstawowych przy pomocy odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.  
Sprawdzić pamięć błędów, w razie konieczności usunąć błędy.

**W celu wymiany okładzin hamulcowych należy odłączyć akumulator.**

**Rozłączyć zaciski akumulatora**

## **Odryglowanie awaryjne – hamulec postojowy**

### **Samochody z narzędziem pokładowym**

Zabezpieczyć pojazd klinami kół przed stoczeniem się.

Wybudować tapicerkę (-i) podłogi bagażnika.

Usunąć zaślepkę. **(1)**

**(patrz rysunek 3)**

Użyć narzędzia z wyposażenia pojazdu.

Narzędzie odblokowujące obrócić do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. **(1)**


**(patrz rysunek 4)**

Proszę użyć zatyczki. **(1)**

Ułożyć dywanik w bagażniku.


**(patrz rysunek 3)**

**Rysunek 3**

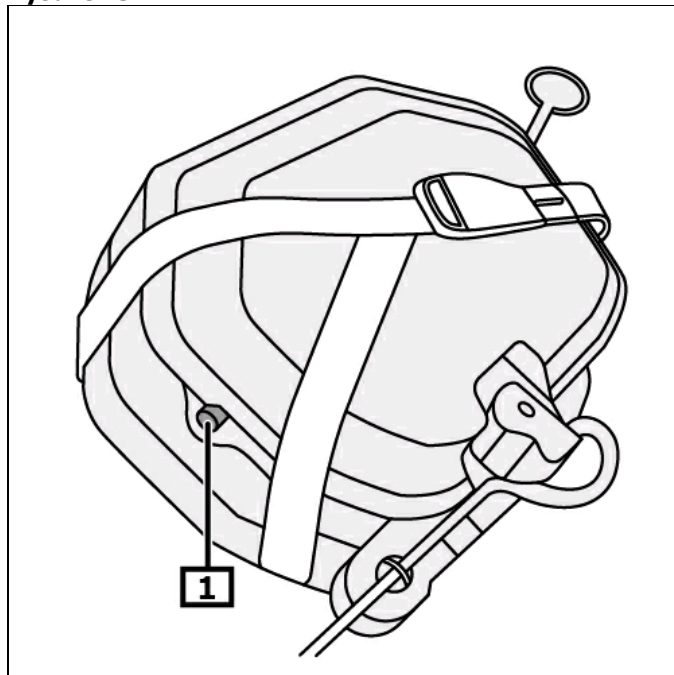

**1 Zatyczka**

**Rysunek 4**

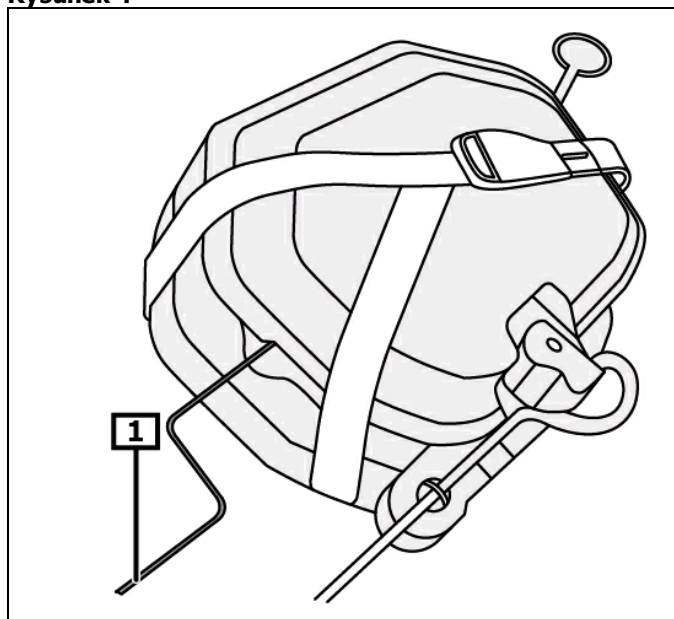

**1 Narzędzie do odryglowywania**

## **Odryglowanie awaryjne – hamulec postojowy**

### **Samochody bez narzędzia pokładowego**

Zabezpieczyć pojazd przed potoczeniem się.

Unieść pojazd.

Przeciąć cięgno hamulca postojowego odpowiednim narzędziem.

**(1) (2) (strzałka )**  
**(patrz rysunek 5)**

### **Wykonać nastawy podstawowe hamulca postojowego**


Wykonać kalibrację za pomocą odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.

**Obserwować pozycję zamontowania łącza EOBD.**

Sprawdzić pamięć błędów, w razie konieczności usunąć błędy.

Przeprowadzić sprawdzenie działania.

Rysunek 5

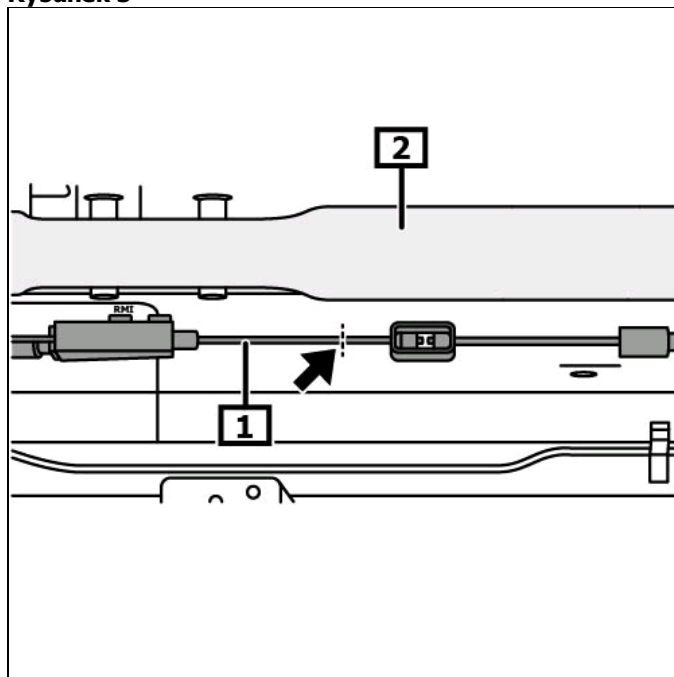

1 Linka cięgnowa hamulca postojowego

2 oś tylna