



CITROËN C5 III (RD_), C5 III Break (RW_)



AVERTISSEMENT

Risque pour la santé !

L'inhalation des poussière de freinage peut entraîner des lésions graves des organes respiratoires !

Ne pas nettoyer les composants des freins avec l'air comprimé.

Utiliser un nettoyeur de freins.

INSTRUCTION

Activer le mode entretien du frein de stationnement avant les travaux sur l'installation de freinage.


Les illustrations de la présente instruction de montage sont des exemples et permettent simplement une meilleure compréhension.

Consignes générales

Le calculateur avec le servomoteur du frein de stationnement se trouve sous le dessous de caisse.

Le commutateur du frein de stationnement se trouve dans la console centrale. **(1)**
(voir illustration 1)

Illustration 1

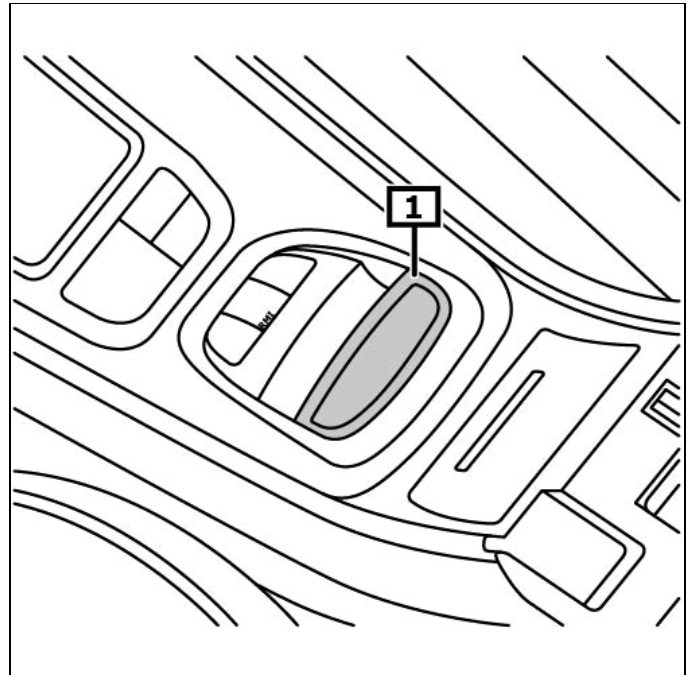

1 Commutateur - Frein à main

Affichage/commande

Mode automatique

Après coupure du moteur, véhicule arrêté, le frein de stationnement est actionné automatiquement.
Le frein de stationnement se desserre automatiquement dès que le véhicule se déplace en 1ère ou en marche arrière.

Actionner le frein de stationnement

Retirer le commutateur du frein de stationnement.

Desserrer le frein de stationnement

Retirer le commutateur du frein de stationnement.

Le témoin indique un dysfonctionnement du frein de parking.

(1)

Le témoin indique une anomalie du frein de parking. **(2)**


Le témoin indique un dysfonctionnement ou la désactivation du mode automatique du frein de parking. **(3)**

Le témoin indique un dysfonctionnement du système ESP et de la fonction de freinage d'urgence. **(4)**

(voir illustration 2)

Pour obtenir d'autres détails et informations, veuillez-vous référer au mode d'emploi !

Illustration 2

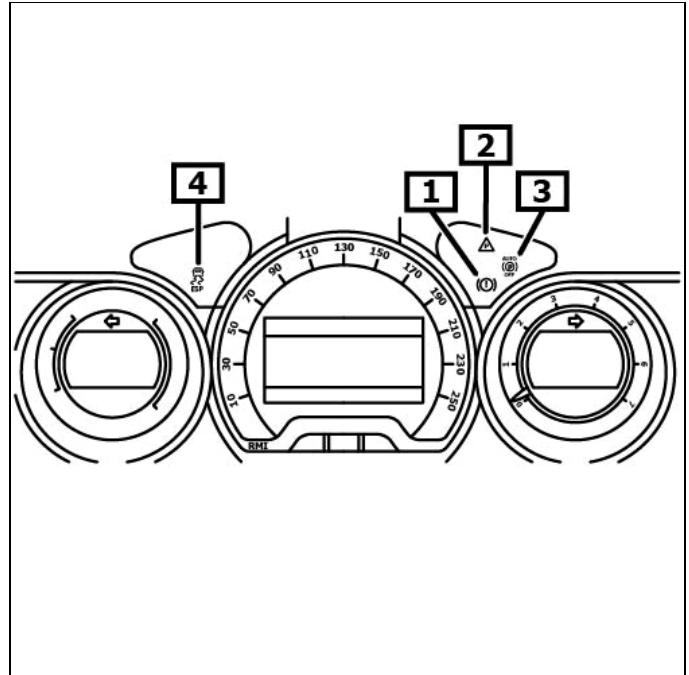

1 Voyant d'avertissement

2 Voyant

3 Voyant

4 Voyant

Activer le mode entretien du frein de stationnement avant les travaux sur l'installation de freinage.

Tenir compte de la position de montage de la liaison EOBD.

Brancher l'appareil de diagnostic à la prise de diagnostic.
Mettre le contact.
Desserrer le frein de stationnement

Suivre les instructions du banc de diagnostic.

Après des travaux de réparation

Suivre les instructions du banc de diagnostic.

Effectuer les réglages de base à l'aide de l'appareil de diagnostic approprié.
Interroger la mémoire défaut, effacer l'erreur si nécessaire.

Il faut débrancher la batterie pour le remplacement des garnitures de freins.

Déverrouillage de secours du frein à main

Sécuriser le véhicule contre tout déplacement.

Actionner le déverrouillage. **(1)(2)**


(voir illustration 3)

Effectuer un réglage de base du frein de stationnement.

Tenir compte de la position de montage de la liaison

EOBD.

Illustration 3

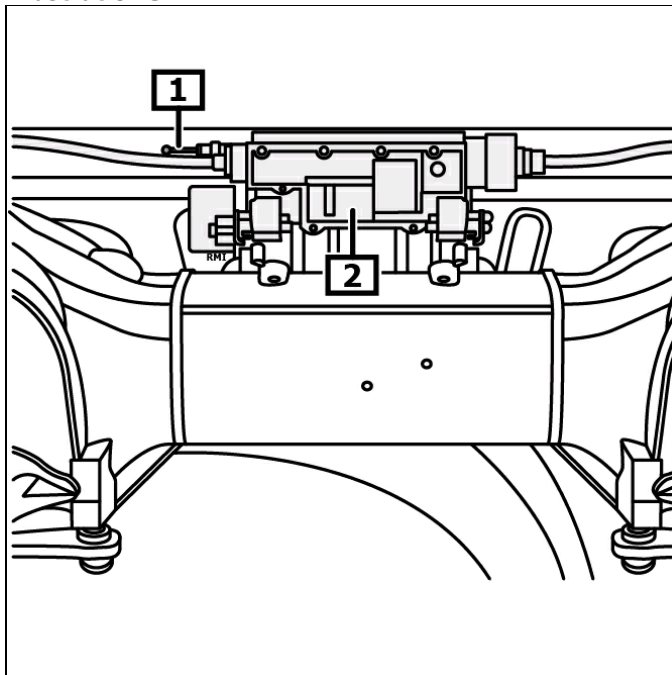

1 Déverrouillage

2 Servomoteur du frein de stationnement électromécanique